

# bravis

**UA** ПЛАНШЕТНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ  
КОМП'ЮТЕР (ПЛАНШЕТНИЙ ПК)

Інструкція з експлуатації


**RU** ПЛАНШЕТНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  
КОМПЬЮТЕР (ПЛАНШЕТНЫЙ ПК)

Инструкция по эксплуатации

**модель:**

**NB70**

**NB701**

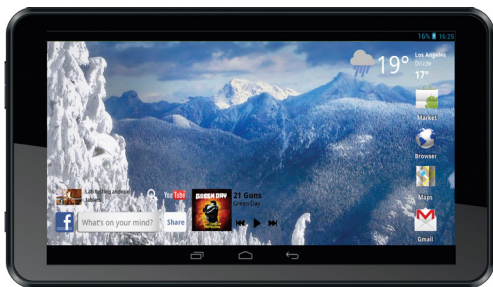

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

## ЗМІСТ


1. Запобіжні заходи.....	3
2. Огляд пристрою.....	4
4. Основні функції.....	4
4. Основні операції.....	5
5. Основний екран .....	6
6. Підключення до мережі .....	7
7. Підключення через USB .....	8
8. Додатки.....	8
9. Відтворення відео .....	9
10. Відтворення музики .....	10
11. Камера.....	10
12. Налаштування системи .....	11
13. Актуальні запитання .....	13
14. Комплектація .....	15

## 1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Для безпечного та правильного використання планшета прочитайте ці вказівки:

- Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій, що поставляються нашою компанією. Використання пристроїв інших виробників може призвести до різних проблем, таких, як перегрів пристрою.
- Щоб забезпечити тривалий термін служби акумулятора, заряджайте його від 8 до 12 годин перед першим використанням.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, це може призвести до вибуху.
- Час роботи акумулятора розраховано для ідеальних робочих умов. Робота при екстремальних температурах зменшує час роботи акумулятора.
- Рекомендована робоча температура пристрою 5-35°C.
- Не використовуйте пристрій у місцях з дуже низькою або дуже високою температурою, у вологих або запилених місцях. Не залишайте пристрій під прямими сонячними променями.
- Не допускайте падіння пристрою на землю чи інших сильних поштовхів.
- Якщо на пристрій потрапляє вода чи інші рідини, негайно його вимкніть та очистіть сухою і м'якою тканиною.
- Не торкайтеся до зарядного пристрою, кабелю або блоку живлення мокрими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не розбирайте пристрій або його аксесуари і не намагайтеся ремонтувати пристрій. Це призведе до втрати гарантії.
- Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

## 2. ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

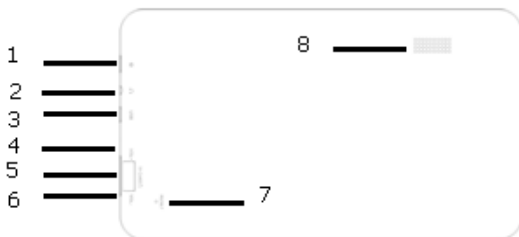

1. Живлення; 2. Роз'єм для навушників; 3. Роз'єм мікро USB; 4. Збільшення гучності; 5. Зменшення гучності; 6. Карта TF; 7. Перезапуск; 8. Гучномовець

## 3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- Насолоджуйтесь мультимедійною бібліотекою в будь-якому місці і в будь-який час. Цей портативний пристрій може відтворювати музику, відео та відображати фотографії з альбому.
- Пристрій поставляється з вбудованим слотом карти Micro SD. Встановивши карту, обсяг пам'яті можна розширити до 32 ГБ.
- Фото і відео камери. Вбудованими фото- і відеокамерою в будь-який час можна робити знімки і знімати відео.
- Підключення до Інтернету по бездротовій мережі за допомогою Wi-Fi.
- Ви можете подорожувати по Інтернету і відвідувати улюблені сайти.
- Ви можете отримати доступ до облікового запису електронної пошти і залишатися на зв'язку.
- Соціальні мережі. Встановивши цей додаток, ви можете весь час бути на зв'язку з усіма своїми друзями.
- Youtube. Youtube надає вам доступ до найпопулярнішої і найбільшої спільноти відео-контенту.

- Відкрийте для себе тисячі додатків для Android. Ігри, утиліти та інше – усе це є доступним в Google Play.

## 4. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

### Ввімкнення

Натисніть кнопку живлення (POWER) приблизно на 2 с. Пристрій запуститься і з'явиться екран блокування. Зсуньте екран вправо, щоб розблокувати пристрій. З'явиться основний екран (Home Screen).

### Режим очікування

Коли пристрій працює, короткочасно натисніть клавішу живлення, щоб відключити екран і перейти в режим очікування. Для пробудження пристрою повторно натисніть кнопку живлення і зсуньте екран для продовження роботи.

### Вимкнення

Натисніть кнопку живлення приблизно на 2 с і натисніть ОК в спливаючому вікні.

### Перезапуск


Якщо пристрій заблокований або не запускається, або його не можна вимкнути кнопкою живлення, можна використати функцію перезапуску.

### Зарядка

Якщо пристрій не вмикається звичайним способом або вимикається автоматично, його необхідно зарядити.

Використовуйте відповідний зарядний пристрій згідно інструкцій виробника.


### Основний екран (Home Screen)

Перебуваючи у будь-якому додатку, натисніть кнопку , щоб перейти до основного екрану.

## Кнопка повернення

Натисніть , щоб перейти до попередньої сторінки.

## Останні операції

Натисніть  для перегляду останніх операцій. Витягніть вікно операцій, щоб відкрити його, або зсуньте, щоб закрити. Якщо пристрій працює повільно, вам потрібен доступ до цієї функції, щоб закрити запущені програми, тому що вони сповільнюють роботу системи.

## Меню

Вибрати  або  для доступу до головного меню та перегляду всіх команд.

## Скріншот

Вибрати  для захоплення екрану.

## 5. ОСНОВНИЙ ЕКРАН

Якщо відображається кілька сторінок, зсуньте екран вліво і вправо, щоб переглянути всі ці основні екрани.

### Додати програми та віджети на основний екран

Запустіть список додатків, натисніть значок і перетягніть його на основний екран для додавання на нього додатку. На основному екрані натисніть значок для переміщення додатку вліво або вправо на інші сторінки. Перетягніть вгору і помістіть його на значок, який ви хочете видалити з основного екрана.

### Шпалери



Якщо ви хочете змінити фон основного екрану, натисніть на тривалий час порожній простір на основному екрані і виберіть потрібні шпалери у спливаючому вікні.

### Панель повідомлень

Зсуньте екран вниз від верхнього правого кута, щоб відобразити






*Панель повідомлень* з інформацією про статус Wi-Fi-з'єднання, акумулятора, оновлень, завантажень і т. ін.

## Пошук

Виберіть  |  для пошуку інформації локально або в Інтернеті. Підтримується голосовий пошук.

## 6. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

### Підключення до Wi-Fi

- Натисніть на значок налаштувань 
- Зсуньте значок Wi-Fi  Wi-Fi  вправо (ON) для ввімкнення Wi-Fi, планшет почне сканування і запропонує список доступних Wi-Fi мереж. Виберіть мережу Wi-Fi для підключення.
- Якщо мережа Wi-Fi не має пароля, планшет підключиться до неї автоматично. Якщо мережа має пароль, введіть його і натисніть *Підключитися*.
- Зсуньте значок Wi-Fi  Wi-Fi  вліво, щоб вимкнути Wi-Fi.

### Доступ до мережі по протоколу 3G

- Вимкніть Wi-Fi і перейдіть до *Більше – Мобільні мережі (More -Mobile networks)*.
- Переконайтеся, що *Доступ до даних (Data enabled)* ввімкнено.
- Під'єднайте адаптер 3G Dongle.
- Виберіть *Оператори мереж (Network operators)* і почніть пошук мереж.
- Можна обрати автоматичний пошук.


### Інші мережі


- Ethernet
- ВПМ
- Зверніть увагу: наявність і швидкість мережі залежить від мережі користувача і застосовуються тарифи мережі 3G.

## 7. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ USB

Планшет може бути підключений до комп'ютера з Windows за допомогою кабелю USB для обміну музикою, відео, фотографіями та іншими файлами в обох напрямках. Порядок підключення наступний:


- Для підключення планшета до ПК використовуйте кабель USB.
- Виберіть *Підключити USB-накопичувач (Turn on USB storage)* для зчитування даних планшета з ПК. Тепер можна копіювати файли в обох напрямках.
- Виберіть *Відключити USB-накопичувач (Turn off USB storage)* для відключення від ПК і від'єднайте кабель USB.

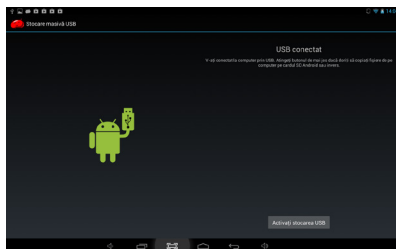

- Якщо зазначений вище інтерфейс не з'являється, виберіть значок  в лівому верхньому кутку екрану і виберіть *USB підключено (USB connected)* у спливаючому вікні.

## 8. ДОДАТКИ

### Встановлення нових додатків

Щоб завантажити і встановити додатки з *Playstore* , просто дотримуйтесь вказівок системи.

Для встановлення APK-додатків на планшет запустіть *Менеджер файлів (File Manager)*, знайдіть пакет і натисніть на ньому.



## Поради

- Для установки додатків не з магазину *Playstore* переконайтеся, що Невідоме джерело (Unknown source) *ввімкнено (ON)* (знаходиться в меню Налаштування – Безпека – АДМІНІСТРУВАННЯ ПРИСТРОЮ (Setting – Security – DEVICE ADMINISTRATION))
- Якщо додаток вже встановлено, виберіть *OK*, щоб замінити його останньою версією пакета.

## Видалення додатків

Натисніть *Налаштування – Додатки – Всі (Setting – Apps – All)*.

Натисніть на додаток, який хочете видалити.

Натисніть *Видалити (Uninstall)*.

## Управління додатками.

Натисніть *Налаштування – Додатки – Всі (Setting – Apps – All)*.

Натисніть на додатку та виберіть *Примусовий стоп, Видалення, Очищення даних (Force stop, Uninstall, Clear data)* або *Перемістити на SD (Move to SD)*.

## 9. ВІДТВОРЕННЯ ВІДЕО

Ви можете використовувати попередньо встановлений додаток для відео планшета, щоб насолоджуватися фільмами і відеороликами, або встановити інші відео-додатки, які збагатять ваш перегляд відео.

Натисніть на значок, щоб увійти в інтерфейс програвача відео або відкрити відео безпосередньо з *Менеджера файлів*.


Планшет підтримує велику кількість форматів відео, включаючи 1080P AVI, DIVX, XVID, DIVX, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, MPEG, DAT, VOB, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP.

Використовуйте індикатор виконання для швидкого перемотування вперед / назад.

Виберіть  для доступу до налаштувань програвача відео.

## 10. ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Можна використовувати попередньо встановлений *Програваач музики (Music Player)* для прослуховування музики або встановити інші аудіо-додатки.

Натисніть на значок програвача музики , щоб увійти в інтерфейс програвача або відкрийте його з Менеджера файлів безпосередньо.

Пристрій підтримує такі формати звукових файлів: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV та багато інших.

Використовуйте індикатор виконання для швидкого перемотування вперед / назад.


Якщо у списку відтворення немає жодного запису, система автоматично завантажує аудіо-файли з пам'яті планшета.

## 11. КАМЕРА


Натисніть на значок  щоб отримати доступ до камери.

### Режим фотографування

Натисніть синє кружало , щоб зробити фотографію.


Натисніть , щоб перейти до налаштувань фоторежиму.

Натисніть на мініатюру для перегляду збережених фотографій.


Натисніть  для переходу в режим відеозапису.

### Режим відеозапису


Натисніть червоне кружало , щоб почати відеозапис, натисніть його ще раз, щоб зупинити запис і зберегти відео.

Натисніть , щоб перейти до налаштувань фоторежиму.

Натисніть на мініатюру для перегляду збережених відеозаписів.

Натисніть  для перемикання в фоторежим.

## 12. НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ

Виберіть значок Налаштування  для переходу до Налаштування системи, включаючи бездротові підключення та мережі, звук, екран, пам'ять, акумулятор, додатки, послуги з визначення місця розташування, безпеку, мову / спосіб введення, резервне копіювання / перезапуск, облікові записи і синхронізацію, дату / час, доступність, функції розробника та інформацію про планшет.

### Бездротові підключення та мережі

З меню Налаштувань виберіть «Менеджер підключення до Інтернету» («Internet connects manager»), натисніть «Налаштування Wi-Fi» («Wi-Fi settings»), увійдіть в меню Wi-Fi, щоб відкрити з'єднання.

Після підключення до Wi-Fi починається автоматичний пошук. З'явиться список усіх доступних мереж. Оберіть мережу, до якої ви хочете під'єднатися, введіть пароль. Через декілька секунд ви під'єднаєтеся до Інтернету.

Щоб під'єднатися до Інтернету через 3G Dongle, підключіть адаптер до порту USB через кабель OTG. Система виявить адаптер і активує його. Увійдіть в меню Налаштування / Wi-Fi і інші мережі, виберіть «Мобільні мережі» («Mobile Networks») і система автоматично підключиться до Інтернету.

### Звук

Можна налаштувати гучність, обрати мелодію, повідомлення і системні звуки

### Екран

Налаштування: яскравість, шпалери, автоповорот екрану, тривалість автоматичного відключення, розмір шрифту, координати для акселерометра, смарт-кольори і інтелектуальне підсвічування.

## Пам'ять

Інформація про внутрішню і внутрішню пам'ять на SD карті.

## Акумулятор

Загальна інформація про акумулятор

## Додатки

Див. пункт *Додатки (Applications)*

## Сервіси визначення місцезнаходження

У цьому меню можна активувати послуги місцезнаходження, щоб дозволити різним додаткам відбивати різну інформацію щодо вашого місця розташування або відстані до найближчих виділених точок.

## Безпека

Налаштування: безпека, паролі, управління пристроєм і зберігання конфіденційних даних.

**Порада:** якщо ви хочете встановлювати додатки з інших джерел, крім *Playstore*, ввімкніть *Unknown source (Невідоме джерело)*.

## Мова і спосіб введення

Ви можете змінити мову системи і вибрати мову введення з клавіатури за замовчуванням.

**Порада:** якщо ви встановили спосіб введення, не забувайте включити його в цьому налаштуванні.

## Резервне копіювання і перезапуск

Налаштування: резервне копіювання і відновлення, відновлення фабричних налаштувань і режим відновлення. Щоб не втратити особисті дані, рекомендуємо періодично створювати резервні копії даних.

## Облікові записи та синхронізація

Ви можете керувати всіма обліковими записами на планшеті.

## **Дата та час**

Налаштування: налаштування часу і дати, часовий пояс, налаштування формату.

## **Доступність (спеціальні можливості)**

Налаштування: великий текст, автоповорот екрану, голосові паролі, параметри затримки (торкання, утримання) і встановлення веб-скриптів. Можна персоналізувати всі налаштування, щоб вони краще відповідали вашим потребам і досвіду поводження з пристроєм.

## **Функції для розробників**

Налаштування: пароль для резервної копії на робочому столі, перебування в активному режимі, перевірка захисту HDCP, захист SD карт, налагодження USB, дозвіл фіктивних розташувань, введення і креслення.

## **Інформація про планшет**

Перегляд інформації про планшет (модель, система, версія прошивки і т.д.).

## **13. АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ**

### **Пристрій не підключається до Wi-Fi**

- Перевірити, чи працює бездротова мережа з іншим пристроєм.
- Переконайтеся, що пристрій знаходиться в області дії Wi-Fi. Стіни та інші перешкоди можуть зменшувати діапазон розповсюдження сигналу.
- Переконайтеся, що пароль правильний.

### **Пристрій не запускається**

- Пристрій не запускається, якщо заряд акумулятора нижче критичного рівня. У цьому випадку зарядіть акумулятор.
- Натисніть кнопку перезавантаження і перевірте, що пристрій запускається.
- Перевірте, що зарядний пристрій підключено правильно.

### **Проблеми з температурним режимом**

- При одночасній роботі в декількох додатках, при використанні дисплея з найвищим рівнем яскравості або під час зарядки пристрій може нагріватися. Це нормально і не призводить до інших проблем з функціональністю.

### **Система не працює коректно**

- Установка сторонніх додатків може призвести до несправності системи. Видаліть ці сторонні додатки або поверніться до фабричних налаштувань, щоб пристрій знову почав працювати з нормальними параметрами.

### **Проблеми з встановленням електронної пошти**

- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi і що ця мережа підключається до Інтернету.
- Переконайтеся, що в додатку всі дані для облікового запису електронної пошти введені правильно.
- Переконайтеся, що системна дата коректна.

### **Проблеми із записом**

Натисніть кнопку перезавантаження і після перезавантаження перевірте, що запис працює коректно.

### **Акумулятор розряджається дуже швидко**

- Час роботи акумулятора може залежати від температури робочого середовища. Якщо температура занадто висока або низька, робочий час може змінитися. Рекомендується використовувати пристрій при нормальній температурі.
- Час використання акумулятора залежить від режиму використання пристрою. Висока гучність звуку або використання Wi-Fi призводять до більш короткого часу роботи акумулятора.
- Щоб забезпечити тривалий термін служби акумулятора, заряджайте його від 8 до 12 годин перед першим використанням.

### **Відсутній звук у навушниках**

- Переконайтеся, що звуковий файл не пошкоджений. Для підтвердження спробуйте прослухати інший звуковий файл.
- Переконайтеся в надійності з'єднання між навушниками і пристроєм.

### **Проблеми з кольором екрану при відображенні фотографій або відео**

- Натисніть кнопку перезапуску, щоб перевірити цю проблему.
- Помилки при копіюванні файлів
- Перевірте, чи достатньо простору для зберігання файлів.
- Перевірте, якщо кабель USB підключено надійно.

### **Інші проблеми**

Більшість проблем вирішуються перезапуском пристрою, відновленням заводських налаштувань з головного меню або натисканням кнопки перезапуску на бічній стороні корпусу.

## **14. КОМПЛЕКТАЦІЯ**

1. Гарантійний талон
2. Інструкція користувача
3. USB кабель
4. Зарядний пристрій
5. Планшетний ПК

IEC 60950-1:2005, ДСТУ 7115:2009, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008)

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби – 3 роки з дня виготовлення. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактич-

ного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: 0444670859.  
Виробник: Top Sky Technology International Co., Ltd FLAT/RM 19 BLK B 4/F, SHEUNG SHUI PLAZA, 3 KA FU CLOSE, SHEUNG SHUI. (Топ Скай Технолоджи Інтернешінал Ко., Лтд Флет/РМ 19 БЛК Б 4/Ф, Шеунг Шуй Плаза, 3 КА ФУ Клоз, Шеунг Шуй).

Дата виготовлення: 30.09.2016

Серійний номер вказано на виробі.



## СОДЕРЖАНИЕ


1. Меры предосторожности .....	18
2. Обзор устройства .....	19
3. Основные функции .....	19
4. Основные операции.....	20
5. Основной экран .....	21
6. Подключение к сети .....	22
7. Подключение через USB .....	23
8. Приложения .....	23
9. Воспроизведение видео .....	24
10. Воспроизведение музыки .....	25
11. Камера.....	25
12. Настройки системы.....	26
13. Часто задаваемые вопросы .....	28
14. Комплектация .....	30

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для безопасного и правильного использования планшета прочитайте эти указания:

- Используйте аккумулятор и зарядное устройство, поставляемое нашей компанией. Использование устройств других производителей может привести к различным проблемам, таким, как перегрев устройства.
- Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, заряжайте его от 8 до 12 часов перед первым использованием.
- Не бросайте аккумулятор в огонь, это может привести к взрыву.
- Время работы рассчитано для идеальных рабочих условий. При работе при экстремальных температурах время работы аккумулятора будет меньше.
- Рекомендуемая температура при работе устройства 5-35°C.
- Не используйте устройство в местах с очень низкой или очень высокой температурой, во влажных или запыленных местах. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Не допускайте падения устройства на землю или иных сильных толчков.
- Если на устройство проливается вода или иные жидкости, немедленно его отключите и очистите сухой и мягкой тканью.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю или блоку питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не разбирайте устройство или его аксессуары и не пытайтесь отремонтировать устройство. Это приведет к потере гарантии.
- Если ваше устройство не работает должным образом, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

## 2. ОБЗОР УСТРОЙСТВА

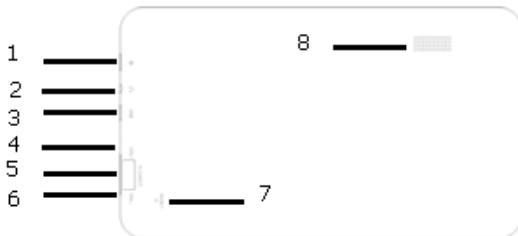

1. Питание; 2. Разъем для наушников; 3. Разъем микро USB; 4. Увеличение громкости; 5. Уменьшение громкости; 6. Карта TF; 7. Перезапуск; 8. Громкоговоритель

## 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Наслаждайтесь мультимедийной библиотекой в любом месте и в любое время. Это портативное устройство может воспроизводить музыку, видео и отображать фотографии из альбома.
- Устройство поставляется со встроенным слотом карты Micro SD. Установив карту, объем памяти можно расширить до 32 ГБ.
- Фото и видео камеры. Делать снимки и снимать видео в любое время можно встроенными фото- и видеокamerой.
- Подключение к Интернету по беспроводной сети с помощью Wi-Fi.
- Вы можете путешествовать по Интернету и посещать любимые сайты.
- Вы можете получить доступ к учетной записи электронной почты и оставаться на связи.
- Социальные сети. Установив это приложение, вы можете все время быть на связи со всеми своими друзьями.
- Youtube. Youtube дает вам доступ к самому популярному и крупнейшему сообществу видео-контента.

- Откройте для себя тысячи приложений для Android. Игры, утилиты и другое – все это доступно в Google Play.

## 4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Включение

Нажмите кнопку питания (POWER) примерно на 2 с. Устройство запустится и появится экран блокировки. Сдвиньте экран вправо, чтобы разблокировать устройство. Отобразится основной экран (Home Screen).

### Режим ожидания

Когда устройство работает, кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы отключить экран и перейти в режим ожидания. Для пробуждения устройства повторно нажмите кнопку питания и сдвиньте экран для продолжения работы.

### Выключение

Нажмите кнопку питания примерно на 2 с и нажмите ОК в всплывающем окне.


### Перезапуск

Если устройство заблокировано или не запускается, или его нельзя выключить кнопкой питания, можно использовать функцию перезапуска.

### Зарядка

Если устройство не включается обычным способом или отключается автоматически, его необходимо зарядить. Используйте соответствующее зарядное устройство согласно указаниям производителя.


### Основной экран (Home Screen)

Находясь в любом приложении, нажмите кнопку , чтобы перейти к основному экрану.



## Кнопка возврата

Нажмите , чтобы перейти к предыдущей странице.


## Последние операции

Нажмите  для просмотра последних операций. Вытяните окно операций, чтобы открыть его, или сдвиньте, чтобы закрыть. Если устройство работает медленно, вам нужен доступ к этой функции, чтобы закрыть запущенные программы, так как они замедляют работу системы.

## Меню

Выбрать  или  для доступа к главному меню и просмотру всех команд.

## Скриншот

Выбрать  для захвата экрана.

## 5. ОСНОВНОЙ ЭКРАН

Если отображается несколько страниц, сдвиньте экран влево и вправо, чтобы просмотреть все эти основные экраны.

### Добавить приложения и виджеты на основной экран

Запустите список приложений, нажмите значок и перетащите его на основной экран для добавления на него приложения. На основном экране нажмите значок для перемещения приложения влево или вправо на другие страницы. Перетащите вверх и поместите его на значок, который вы хотите удалить с основного экрана.



### Обои

Если вы хотите изменить фон основного экрана, нажмите на продолжительное время пустое пространство на основном экране и выберите нужные обои во всплывающем окне.

## Панель уведомлений






Сдвиньте экран вниз от верхнего правого угла, чтобы отобразить *Панель уведомлений*, информирующую о статусе Wi-Fi-соединения, аккумулятора, обновлений, загрузок и т.д.

## Поиск

Выберите  |  для поиска информации локально или в Интернете. Поддерживается голосовой поиск.

## 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

### Подключение к Wi-Fi

- Нажмите на значок настроек 
- Сдвиньте значок Wi-Fi  Wi-Fi  вправо (ON) для включения Wi-Fi, планшет начнет сканирование и предложит список доступных Wi-Fi сетей. Выберите сеть Wi-Fi для подключения.
- Если у сети Wi-Fi нет пароля, планшет подключится к ней автоматически. Если у сети пароль есть, введите его и нажмите *Подключиться*.
- Сдвинуть значок Wi-Fi  Wi-Fi  влево, чтобы выключить Wi-Fi.

### Доступ к сети по протоколу 3G

- Выключите WI-FI и перейдите к *Больше – Мобильные сети (More - Mobile networks)*.
- Убедитесь, что *Доступ к данным (Data enabled)* включен.
- Подключите адаптер 3G Dongle.
- Выберите *Операторы сетей (Network operators)* и начните поиск сетей.
- Можно выбрать автоматический поиск.


### Другие сети


- Ethernet
- ВЧС
- Обратите внимание: наличие и скорость сети зависит от сети пользователя и применяются тарифы сети 3G.

## 7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB

Планшет может быть подключен к компьютеру с Windows с помощью кабеля USB для обмена музыкой, видео, фотографиями и другими файлами в обоих направлениях. Порядок подключения следующий:


- Для подключения планшета к ПК используйте кабель USB.
- Выберите *Включить USB-накопитель (Turn on USB storage)* для чтения данных планшета с ПК. Теперь можно копировать файлы в обоих направлениях.
- Выберите *Отключить USB-накопитель (Turn off USB storage)* для отключения от ПК и отсоедините кабель USB.

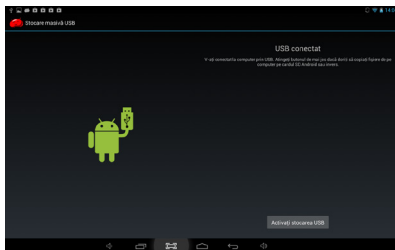

- Если указанный выше интерфейс не появляется, выберите значок  в левом верхнем углу экрана и выберите *USB подключен (USB connected)* во всплывающем окне.

## 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

### Установка новых приложений

Чтобы скачать и установить приложения из *Playstore* , просто следуйте указаниям системы.

Для установки APK-приложений на планшет запустить *Менеджер файлов (File Manager)*, найти пакет и нажать на его имя.

## Советы

- Для установки приложений не из магазина *Playstore* убедитесь, что *Unknow source* (Неизвестный источник) *включен (ON)* (находится в меню *Настройки – Безопасность – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА (Setting – Security – DEVICE ADMINISTRATION)*)
- Если приложение уже установлено, выберите *OK*, чтобы заменить его последней версией пакета.

## Удаление приложений

Нажмите *Настройки – Приложения – Все (Setting – Apps – All)*.

Нажмите на приложении, которое хотите удалить.

Нажмите *Удалить (Uninstall)*.

## Управление приложениями.

Нажмите *Настройки – Приложения – Все (Setting – Apps – All)*.

Нажмите на приложение и выберите *Принудительный останов, Удаление, Очистка данных (Force stop, Uninstall, Clear data)* или *Переместить на SD (Move to SD)*.

## 9. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО

Вы можете использовать предустановленное приложение для видео планшета, чтобы наслаждаться фильмами и видеороликами, или установить другие видеоприложения, которые обогатят ваш видео просмотр.

Нажмите на значок, чтобы войти в интерфейс проигрывателя видео или открыть видео непосредственно из *Менеджера файлов*.

Планшет поддерживает большое количество форматов видео, включая 1080P AVI, DIVX, XVID, DIVX, RM, RMVB, WMV, MOV, MP4, MPEG, DAT, VOB, MPG, FLV, ASF, TS, TP, 3GP.


Используйте индикатор выполнения для быстрой перемотки вперед/назад.

Выберите  для доступа к настройкам проигрывателя видео.



## 10. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Можно использовать предустановленный *Проигрыватель музыки (Music Player)* для прослушивания музыки или установить другие аудио-приложения.

Нажмите на значок Проигрывателя музыки , чтобы войти в интерфейс проигрывателя или откройте его из *Менеджера файлов* напрямую.

Устройство поддерживает следующие форматы звуковых файлов: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, 3GP, WAV и многое другое.

Используйте индикатор выполнения для быстрой перемотки вперед/назад.

Если в списке воспроизведения нет ни одной записи, система автоматически загружает аудио-файлы из памяти планшета.

## 11. КАМЕРА

Нажмите на значок , чтобы получить доступ к камере.

### Режим фотографирования


Нажмите синий кружок , чтобы сделать фотографию.

Нажмите , чтобы перейти к настройкам фоторежима.

Нажмите на миниатюру для просмотра сохраненных фотографий.

Нажмите  для перехода в режим видеозаписи.

### Режим видеозаписи


Нажмите красный кружок , чтобы начать видеозапись, нажмите его еще раз, чтобы остановить запись и сохранить видео.

Нажмите , чтобы перейти к настройкам фоторежима.

Нажмите на миниатюру для просмотра сохраненных видео-записей.

Нажмите  для переключения в фоторежим.

## 12. НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Выберите значок Настройки  для перехода к Настройкам системы, включая беспроводные подключения и сети, звук, экран, память, аккумулятор, приложения, услуги по определению местоположения, безопасность, язык / способ ввода, резервное копирование / сброс, учетные записи и синхронизацию, дату / время, доступность, функции разработчика и информацию о планшете.

### Беспроводные подключения и сети

Из меню Настроек выберите «Менеджер подключения к Интернету» («Internet connects manager»), нажмите «Настройки Wi-Fi» («Wi-Fi settings»), войдите в меню Wi-Fi, чтобы открыть соединение.

После подключения к Wi-Fi начинается автоматический поиск. Отобразится список всех доступных сетей. Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, введите пароль. Через несколько секунд вы подключитесь к Интернету.

Чтобы подключиться к Интернету через 3G Dongle, подключите адаптер к порту USB через кабель OTG. Система обнаружит адаптер и активирует его. Войдите в меню Настройки / Wi-Fi и другие сети, выберите «Мобильные сети» («Mobile Networks») и система автоматически подключится к Интернету.

### Звук

Можно настроить громкость, выбрать мелодию, уведомление и системные звуки.

## Экран

Настройки: яркость, обои, автоповорот экрана, время автоматического отключения, размер шрифта, координаты для акселерометра, смарт-цвета и интеллектуальная подсветка.

## Память

Информация о внутренней памяти и памяти на SD карте.

## Аккумулятор

Общая информация об аккумуляторе

## Приложения

См. пункт *Приложения (Applications)*

## Сервисы определения местоположения

В этом меню можно активировать услуги местоположения, чтобы позволить различным приложениям отображать различную информацию относительно вашего местоположения или расстояния до ближайших выделенных точек.

## Безопасность

Настройки: безопасность, пароли, управление устройством и хранение конфиденциальных данных.

**Совет:** если вы хотите устанавливать приложения из других источников, помимо *Playstore*, включите *Unknown source (Неизвестный источник)*.

## Язык и ввод

Вы можете изменить язык системы и выбрать язык ввода с клавиатуры по умолчанию.

**Совет:** если вы установили ввод, не забудьте включить его в этой настройке.

## Резервное копирование и перезапуск

Настройки: резервное копирование и восстановление, восстановление фабричных настроек и режим восстановления. Чтобы

убедиться, что вы не потеряете личные данные, рекомендуем периодически создавать резервные копии данных.

### **Учетные записи и синхронизация**

Вы можете управлять всеми учетными записями на планшете.

### **Дата и время**

Настройки: настройка времени и даты, часовой пояс, настройка формата.

### **Доступность (специальные возможности)**

Настройки: крупный текст, автоповорот экрана, голосовые пароли, параметры задержки (касание, удержание) и установка веб-скриптов. Можно персонализировать все настройки, чтобы они лучше отвечали вашим потребностям и опыту обращения с устройством.

### **Функции для разработчиков**

Настройки: пароль для резервной копии на рабочем столе, пребывание в активном режиме, проверка защиты HDCP, защита SD карт, отладка USB, разрешение фиктивных местоположений, ввод и чертеж.

### **Информация о планшете**

Просмотр информации о планшете (модель, система, версия прошивки и т.д.).

## **13. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**

### **Устройство не подключается к Wi-Fi**

- Проверить, работает ли беспроводная сеть с другим устройством.
- Убедитесь, что устройство находится в области действия Wi-Fi. Стены и другие препятствия могут уменьшать диапазон распространения сигнала.
- Убедитесь, что пароль правильный.

## **Устройство не запускается**

- Устройство не запускается, если заряд аккумулятора ниже критического уровня. В этом случае зарядите аккумулятор.
- Нажмите кнопку сброса и проверьте, что устройство запускается.
- Проверьте, что зарядное устройство подключено правильно.

## **Проблемы с температурным режимом**

При одновременной работе в нескольких приложениях, при использовании дисплея с самым высоким уровнем яркости или во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормально и не приводит к другим проблемам с функциональностью.

## **Система не работает корректно**

Установка сторонних приложений может привести к неисправности системы. Удалите эти сторонние приложения или вернитесь к заводским настройкам, чтобы устройство снова начало использовать нормальные параметры.

## **Проблемы с установкой электронной почты**

- Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi и что эта сеть подключается к Интернету.
- Убедитесь, что в приложении все данные для учетной записи электронной почты были введены правильно.
- Убедитесь, что дата системы корректна.

## **Проблемы с записью**

Нажмите кнопку перезапуска и после перезапуска проверьте, что запись работает корректно.

## **Аккумулятор разряжается слишком быстро**

- Время работы аккумулятора может зависеть от температуры рабочей среды. Если температура слишком высокая или низкая, рабочее время может измениться. Рекомендуется использовать устройство при нормальной температуре.
- Время использования аккумулятора зависит от режима

использования устройства. Высокая громкость звука или Wi-Fi приводят к более короткому времени работы аккумулятора.

- Чтобы обеспечить длительный срок службы аккумулятора, заряжайте его от 8 до 12 часов перед первым использованием.

### **Отсутствует звук в наушниках**

- Убедитесь, что звуковой файл не поврежден. Для подтверждения попробуйте прослушать другой звуковой файл.
- Убедитесь в надежности соединения между наушниками и устройством.

### **Проблемы с цветом экрана при отображении фотографий или видео**

- Нажмите кнопку сброса, чтобы проверить эту проблему.
- Ошибки при копировании файлов
- Проверьте, достаточно ли пространства для хранения файлов.
- Проверьте, если кабель USB подключен надежно.

### **Другие проблемы**

Большинство проблем решаются перезапуском устройства, восстановлением заводских настроек из главного меню или нажатием кнопки перезапуска на боковой стороне корпуса.

## **14. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Гарантийный талон
2. Инструкция пользователя.
3. USB кабель
4. Зарядное устройство
5. Планшетный ПК

IEC 60950-1:2005, ДСТУ 7115:2009, ДСТУ EN 50385:2007, ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (з урахуванням ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008)

Гарантийний термін - 12 місяців. Термін служби - 3 роки з дня виготовлення. По закінченні терміну служби виробу вам необхідно звернутися в авторизований сервісний центр для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні терміну служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може представляти небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ООО «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусова, буд. 44, тел.: 0444670859.

Виробник: Top Sky Technology International Co., Ltd FLAT/RM 19 BLK B 4/F, SHEUNG SHUI PLAZA, 3 KAFU CLOSE, SHEUNG SHUI. (Топ Скай Технолоджи Інтернешінал Ко., Лтд Флет/РМ 19 БЛК Б 4/Ф, Шеунг Шуй Плаза, 3 КА ФУ Клоз, Шеунг Шуй).

Дата виробництва: 30.09.2016  
Серійний номер вказаний на виробі.

