


bravis

ПЛАНШЕТНИЙ ПК

Модель:
BRAVIS NB871 8" 4G

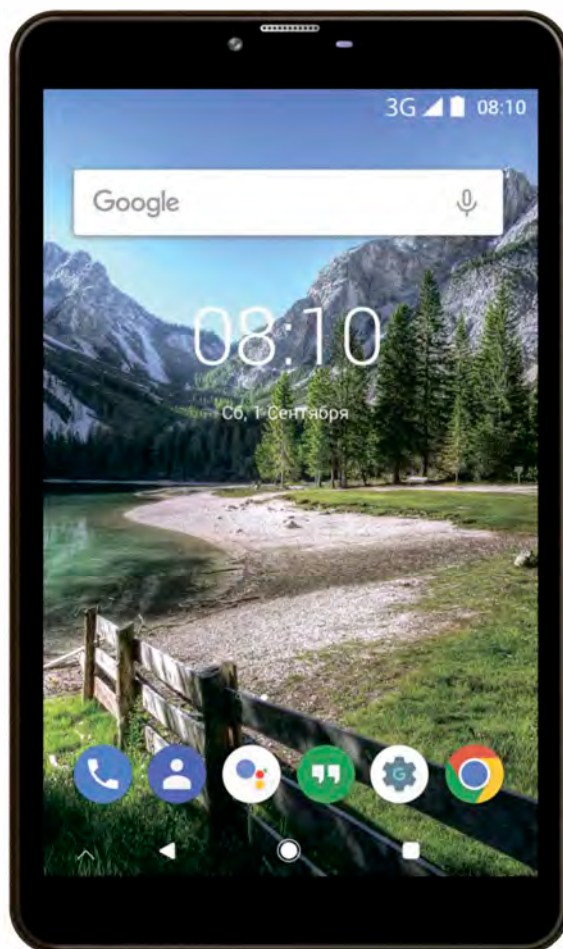

Інструкція з експлуатації

Підготовка пристрою до роботи

Комплектація

Перевірте в упаковці наявність наступних комплектуючих:

- Планшет
- Інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон
- Зарядний пристрій
- USB-кабель

Зарядка акумулятора

Перед використанням пристрою в перший раз, необхідно зарядити акумулятор.

1. Ви можете зарядити пристрій за допомогою зарядного пристрою або шляхом підключення пристрою до комп'ютера за допомогою USB кабелю.
2. Якщо операційна система пристрою вимкнена, то при закінченні зарядки на екрані з'явиться індикатор повного заряду акумулятора.

Попередження: Використовуйте тільки оригінальні зарядні пристрої. Використання несумісних зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

Встановлення SIM-карт

Вам необхідно вставити SIM-карти для використання в пристрої функції телефону.

Щоб вставити SIM-карти, виконайте наступне:

1. Переконайтеся в тому, що контакти цієї карти звернені всередину пристрою.
2. Вставте кожну SIM-карту в відповідний слот до клацання.

Встановлення карти пам'яті

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів, необхідно вставити карту пам'яті.

1. Вставте карту пам'яті контактами вниз.
2. Вставте карту пам'яті в слот до клацання.

Примітка: Наша компанія використовує підтримку галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі бренди можуть бути неповністю сумісними з вашим пристроєм.

Початок роботи

Включення і виключення пристрою

Щоб включити пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення, а потім натисніть на екрані кнопку «Відключити живлення».

Перемикання в режим «польоту»

Щоб використовувати тільки безмережеві функції пристрою, Ви можете переключитися в режим польоту. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб включити режим польоту:


Натисніть режим **Налаштування** → **Далі** → **Режим польоту** змініть статус функції для її активації.

Зовнішній вигляд пристрою

Іконка	Функції	Примітка
	Живлення	Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб включити або вимкнути пристрій.
	Блокування	Натисніть, щоб заблокувати пристрій.
	Перезавантаження	Натисніть і утримуйте протягом 10 секунд для перезавантаження пристрою.
	Кнопки регулювання гучності	Відрегулюйте гучність пристрою.
	SIM карта	Встановіть SIM карту
	MicroSD карта	Встановіть MicroSD карту

Головний екран

Головний екран має кілька панелей. Прокрутіть вліво або вправо на панелі головного екрану, для перегляду іконок індикаторів, віджетів, ярликів додатків і інших елементів.

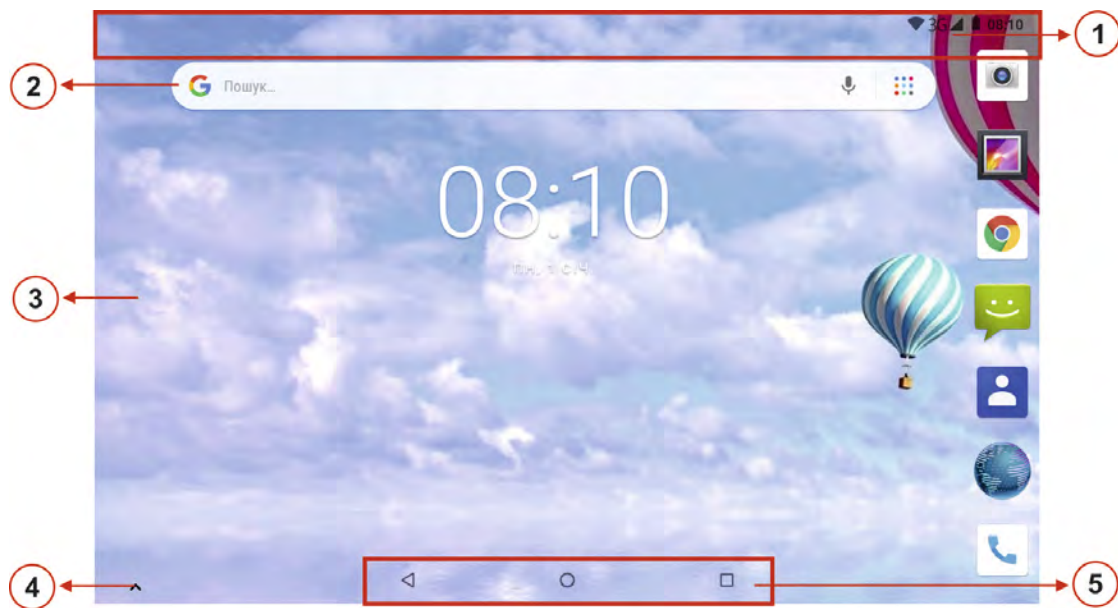


1	Іконки індикаторів
2	Відкрити панель пошуку
3	Прокрутіть вліво або вправо, щоб побачити інші панелі
4	Доступ до списку додатків
5	Панель завдань

Додавання елементів на головний екран

Ви можете додавати елементи на головному екрані, слідуючи нижче наведеним інструкціям.

◆ Додати ярлики додатків на головному екрані


Натисніть на значок «додатки» для доступу до списку додатків.

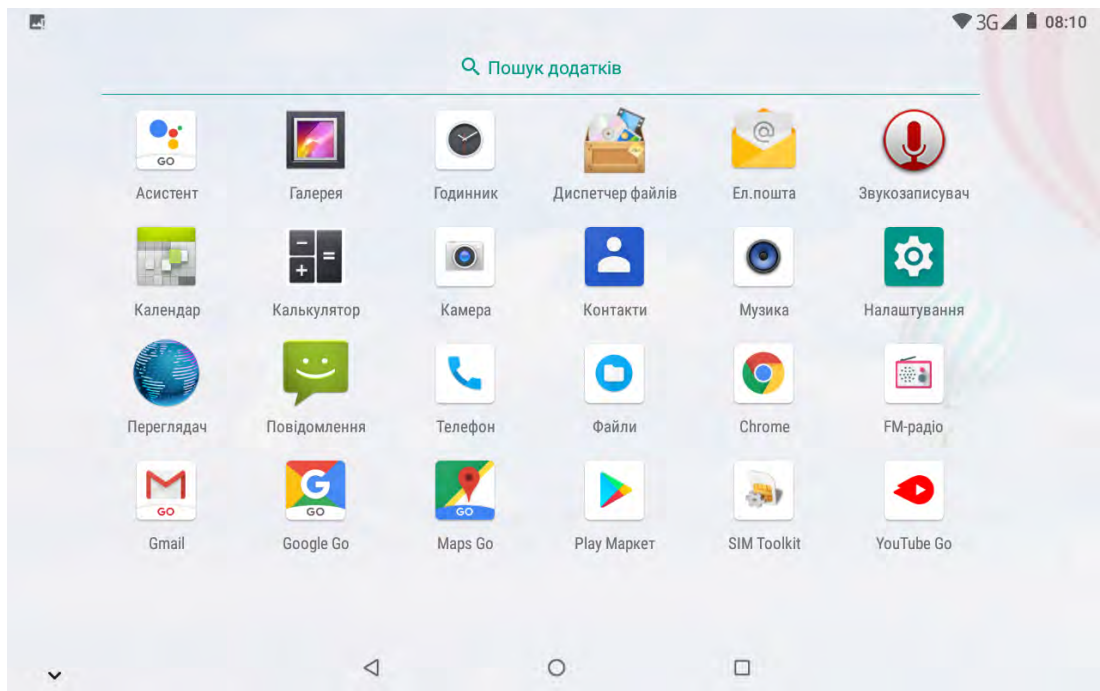


Щоб додати елементи на головному екрані, натисніть і утримуйте обраний елемент, а потім перетягніть його на нове місце.

◆ Додавання віджетів на головний екран

Натисніть і утримуйте порожню область на головному екрані, щоб відкрити екран, показаний нижче.

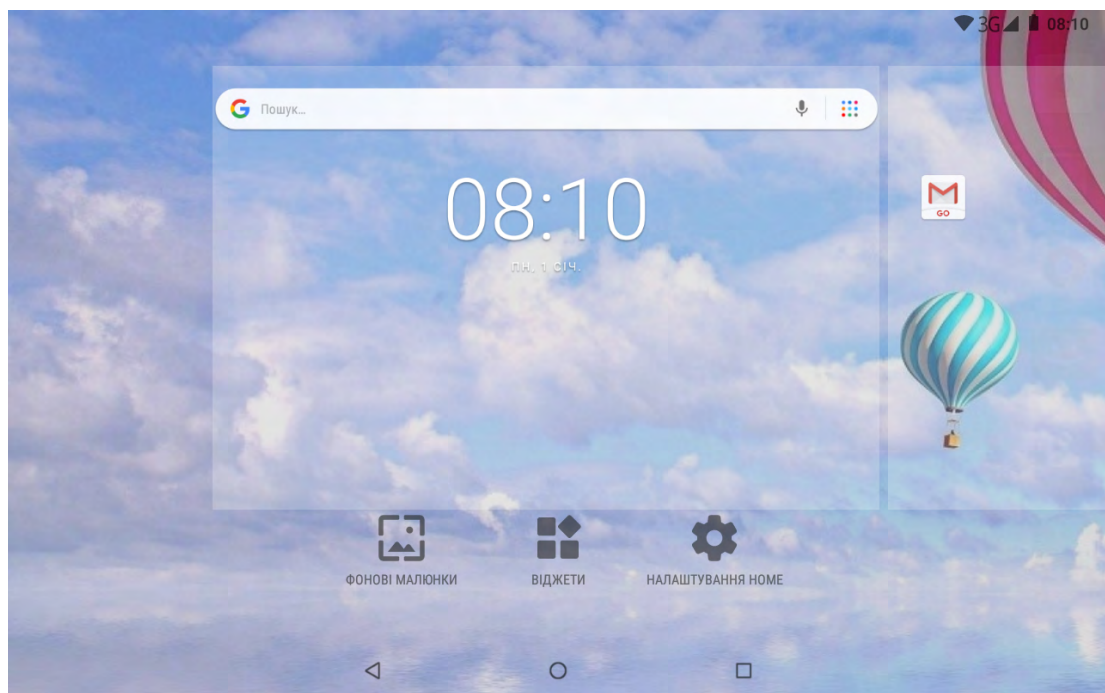

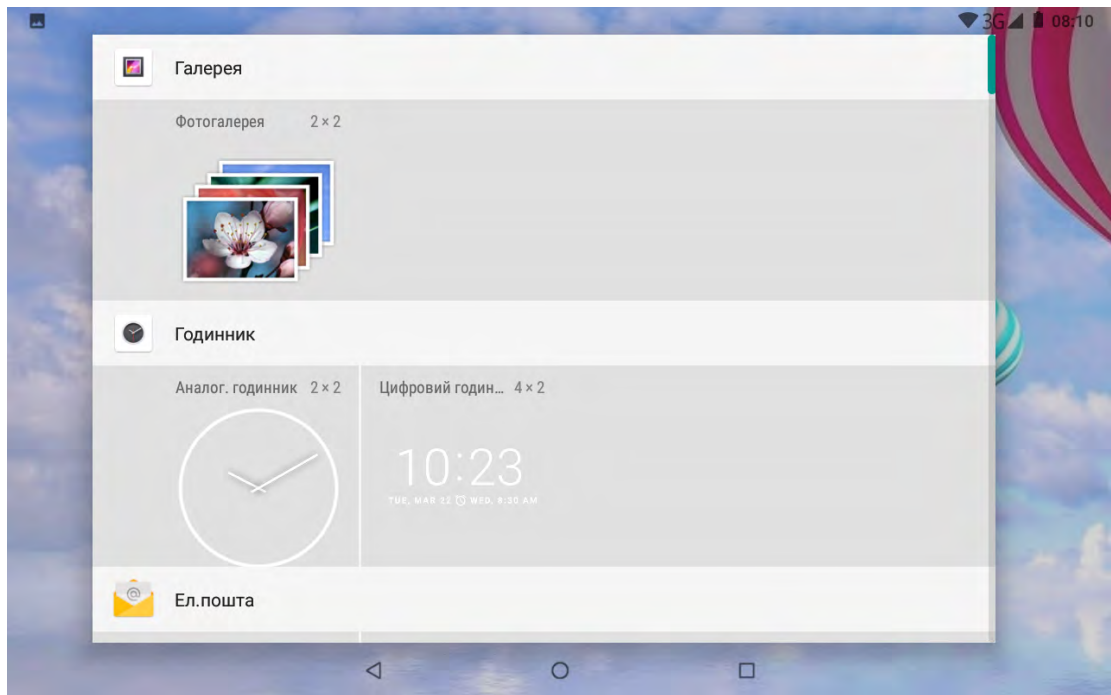

Щоб додати елементи на головному екрані, натисніть і утримуйте обраний елемент, а потім перетягніть його на нове місце.

◆ Видалення елементів з головного екрану

Щоб видалити елементи з головного екрану, натисніть і утримуйте обраний елемент, потім перетягніть його в область X у верхній частині головного екрану.

Панель завдань

Панель завдань показана в нижній частині екрана. Вона відображає часто використовувані кнопки опцій.




1	Повернення до попереднього екрана.
2	Скріншоти.
3	Повернутися до головного екрану.
4	Перегляд додатків, які ви недавно відвідували.

Сповіщення та рядок стану


Рядок розташований в верхній частині екрана. Він відображає рівень заряду батареї, рівень сигналу Wi-Fi, час і так далі.

Іконка	Визначення	Іконка	Визначення
	Доступний відкритий Wi-Fi		Режим польоту активований
	Wi-Fi підключений		Новий E-mail
	Сила сигналу		Нове текстове або мультимедійне повідомлення
	Режим Роумінг		Виконується виклик
	Вивантаження даних		Пропущений дзвінок
	Завантаження даних		Утримання виклику
	Підключення до ПК		Переадресування викликів активоване
	Bluetooth активовано		Будильник активований
	Рівень заряду акумулятора		Музика відтворюється

Для того, щоб показати випадаючий список недавніх повідомлень, перетягніть ліву область панелі повідомлень вниз.

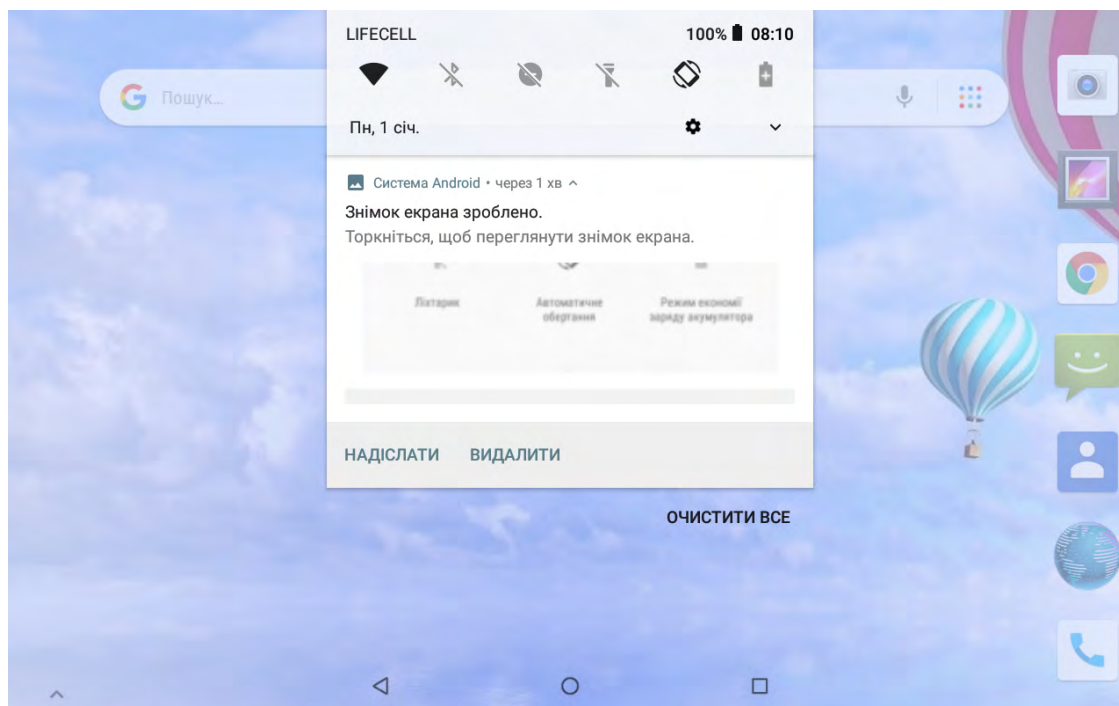

Для того, щоб показати випадаючий список налаштувань ярликів, перетягніть праву область рядку стану вниз.

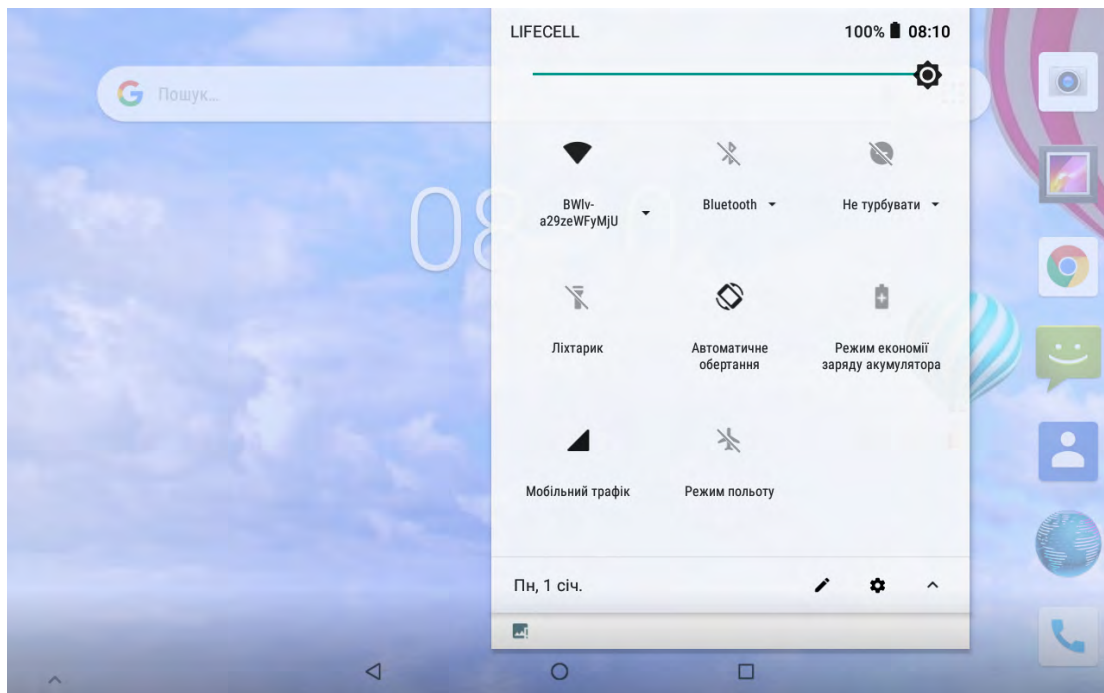

: Стан батареї.



: Додаток Налаштування.



: Включення або вимкнення Wi-Fi з'єднання.



: Включення або вимкнення функції Bluetooth.



: Включення або вимкнення режиму польоту.



: Включення або вимкнення режиму передачі даних.



: Включення або вимкнення функції автоматичного повороту екрану.



: Регулювання рівня яскравості підсвічування екрану.



: Вибір профілю аудіо.

Автоматичне обертання екрану

Якщо повернути пристрій під час його використання, інтерфейс буде автоматично повертатися. Щоб скасувати обертання інтерфейсу, перетягніть праву область рядка стану вниз, а потім вимкніть функцію автоматичного повороту.

Налаштування пристрою

Щоб налаштувати пристрій відповідно до ваших уподобань, виберіть додаток Налаштування зі списку додатків або на панелі повідомлень.

Управління додатками

Для того, щоб керувати програмами, встановленими на вашому пристрої, натисніть

Налаштування ➔ **Додатки**.

1. Щоб видалити додаток, виберіть **ЗАВАНТАЖЕНІ**, потім виберіть і натисніть **Видалити** потім натисніть **ОК** для підтвердження.
2. Щоб зупинити або змінити налаштування програми, виберіть **ПРАЦЮЮЧІ** або **ВСІ**, потім виберіть програму та натисніть потрібну опцію.

Безпека

Ви можете захистити пристрій і дані, встановивши блокування екрану або зашифрований ключ.

◆ Блокування екрану

Щоб встановити блокування екрану, натисніть **Налаштування** ➔ **Безпека** ➔

Блокування екрану зі списку додатків.

- **Немає** : Відхилення блокування екрану.
- **Провести по екрану** : Провести по екрану, щоб розблокувати екран.
- **Голосове розблокування** : Розблокування телефону звуком власного голосу.
- **Ключ** : Графічний ключ розблокування. Дотримуйтесь інструкцій, щоб намалювати свою комбінацію ключа блокування. У відповідь на запит необхідно намалювати заданий ключ для розблокування екрану.

- **PIN** : Цифровий PIN-код для розблокування. У відповідь на запит, введіть PIN-код, щоб розблокувати екран.
- **Пароль** : Код доступу, для розблокування. У відповідь на запит, введіть пароль для розблокування екрану.

◆ **Режим сну**

Виберіть **Налаштування** ➔ **Екран** ➔ **Сплячий режим** зі списку додатків. Ви можете встановити час затримки переходу екрану в сплячий режим.

Скидання налаштувань до заводських

Ви можете скинути системні налаштування і налаштування робочого столу до їх вихідних (заводських) значень за допомогою наступних кроків:

1. Виберіть **Налаштування** ➔ **Відновлення та скидання** ➔ **Резервування даних** зі списку додатків.
2. Натисніть **Скидання налаштувань**.

Якщо ви хочете видалити всі дані на планшеті, такі як музика, фотографії і будь-які інші дані, натисніть **Скидання налаштувань** ➔ **Скинути налаштування планшета** потім натисніть **Стерти все**, що призведе до скидання налаштувань до заводських і автоматичного видалення всіх даних з пам'яті планшета.

Попередження!: Скидання налаштувань до заводських видалить всі дані з пристрою і SD-карти, в тому числі ваш обліковий запис Google, налаштування системи і додатків за замовчуванням. Всі завантажені Вами додатки будуть видалені.

Зв'язок

Телефон

Для використання функції виклику, натисніть **Телефон** зі списку додатків.

◆ **Виконання виклику**

Для того, щоб здійснювати дзвінки, ви можете використовувати будь-який з чотирьох способів:

- Введіть цифри за допомогою віртуальної цифрової клавіатури на екрані.

- Здійснювати виклики з журналу викликів.
- Здійснювати виклики зі списку контактів.
- Здійснювати виклики зі списку швидкого набору.

◆ **Відповідь на виклик**

Щоб відповісти на дзвінок, перетягніть круглу зелену кнопку.

◆ **Відхилити виклик або завершити виклик**

Щоб відхилити виклик, перетягніть круглу червону кнопку.

Для завершення поточного виклику, натисніть червону кнопку.

◆ **Налаштування викликів**

Щоб змінити налаштування викликів, натисніть кнопку вибору в нижньому правому куті.

1. Номери фіксованого набору

Якщо режим FDN (фіксований набір) активований, пристрій обмежує вихідні виклики, за винятком номерів, збережених у списку FDN.

2. Швидкі відповіді

Ця функція призначена для відхилення виклику і одночасного надсилання заздалегідь підготовленого повідомлення.

3. Голосова пошта

За допомогою мережевого сервісу переадресації виклику, ви можете направляти вхідні дзвінки на голосову пошту. Цю послугу ви можете замовити у провайдера стільникового зв'язку.

4. Переадресація виклику

Переадресація викликів це мережева функція для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер.

5. Очікування виклику

Якщо функція **Очікування дзвінків** активована, то мережа інформує про новий вхідний дзвінок під час поточного, при цьому ви можете зробити новий виклик під час розмови.

6. Заборона викликів

Заборона викликів це мережева функція, призначена відфільтрувати певні вхідні або вихідні дзвінки..




Повідомлення

Ми допоможемо вам навчитися створювати і відправляти текстові або мультимедійні повідомлення, а також переглядати або керувати повідомленнями, які ви відправили або отримали.

◆ Перегляд повідомлень




1. Виберіть **Повідомлення** зі списку додатків.
2. Натисніть на повідомлення, щоб переглянути детальну інформацію.

◆ Створення і відправка SMS


1. Натисніть .
2. У полі **Ім'я або Номер**, необхідно ввести номер мобільного телефону одержувача вручну або натисніть  для додавання номера зі списку контактів. Якщо ви введете більше одного номера, необхідно розділити ці номери комою.
3. В полі **Повідомлення**, введіть текст повідомлення.
4. Натисніть  для відправки повідомлення.

◆ Створення і відправка MMS

Мультимедійні повідомлення можуть містити зображення, звук і текст.

1. Натисніть  щоб створити нове повідомлення.
2. Натисніть .
3. Виберіть один з перерахованих нижче пунктів.
 - Галерея: Вибрати зображення.
 - Створити нове зображення: Створити і вставити нове зображення.
 - Відео: Вставити відеокліп.
 - Створити нове відео: Створити і вставити новий відеокліп.
 - Аудіо: Вставити звуковий трек.
 - Контакт: Вставити контакти.
 - Календар: Вставити подію.
 - Запис звуку: Записати і вставити звуковий трек.
 - Слайд-шоу: Додати кілька слайдів.
4. У полі **Ім'я або Номер**, введіть телефонні номери одержувача вручну або натисніть  для додавання номера зі списку контактів. Якщо ви введете

більше одного номера, необхідно розділити ці номери комою.

5. У полі **Повідомлення**, введіть текст повідомлення.
6. Натисніть  для відправки повідомлення.

Варіанти підключень

Підключення USB

Ви можете підключити ваш пристрій до комп'ютера і використовувати його в якості знімного диска, який дозволяє отримати доступ до каталогу файлів.

1. Якщо ви хочете передавати файли з або на карту пам'яті, вставте карту пам'яті в пристрій.
2. За допомогою кабелю USB підключіть пристрій до персонального комп'ютера.
3. Відкрийте панель сповіщень, виберіть USB підключення.
4. Натисніть З'єднати як носій.
5. Відкрийте папку для перегляду файлів.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.

Wi-Fi

За допомогою Wi-Fi, ви можете підключитися до Інтернету або інших мережевих пристроїв з доступною бездротовою точкою доступу.

◆ Включення функції Wi-Fi

1. У списку додатків потрібно увійти в **Налаштування**.
2. В області бездротових і мереж, включити функцію **Wi-Fi**.

◆ Знайти і підключитися до Wi-Fi

1. Після того, як функцію Wi-Fi буде активовано, пристрій автоматично виконає пошук доступного з'єднання з Wi-Fi.
2. Виберіть мережу.
3. Введіть пароль для доступу до мережі (при необхідності).
4. Виберіть **З'єднатися**.

Примітка:

Google, Google Play і Android є торговельними марками компанії Google LLC. Oreo є торговельною маркою групи Mondelez International, Inc.

bravis

ПЛАНШЕТНЫЙ ПК

Модель:
BRAVIS NB871 8" 4G



Инструкция по эксплуатации

Подготовка устройства к работе

Комплектация

Проверьте в упаковке наличие следующих комплектующих:

- Планшет
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Зарядное устройство
- USB-кабель

Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор.

3. Вы можете зарядить устройство с помощью зарядного устройства или путем подключения устройства к компьютеру с помощью USB кабеля.
4. Если операционная система устройства выключена, то при окончании зарядки на экране появиться индикатор полного заряда аккумулятора.

Предупреждение: Используйте только оригинальные зарядные устройства. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

Установка SIM-карт

Вам необходимо вставить SIM-карты для использования в устройстве функции телефона. Чтобы установить SIM-карты, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Убедитесь в том, что контакты этой карты обращены внутрь устройства.
2. Вставьте каждую SIM-карту в соответствующий слот до щелчка.

Установка карты памяти

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов, необходимо вставить карту памяти.

1. Вставьте карту памяти контактами вниз.
2. Вставьте карту памяти в слот до щелчка.

Примечание: Наша компания использует поддержку промышленных стандартов для карт памяти, но некоторые бренды могут быть не полностью совместимы с вашим устройством.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу включения.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу включения, а затем нажмите на экране кнопку «Отключить питание».

Переключение в режим «полета»

Чтобы использовать только несетевые функции устройства, Вы можете переключиться в режим полета. Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы включить режим полета:


Нажмите режим **Настройки** → **Далее** → **Режим полета** измените статус функции для ее активации.

Внешний вид устройства

Иконка	Функции	Примечание
	Питание	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
	Блокировка	Нажмите, чтобы заблокировать устройство.
	Перезагрузка	Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд для перезагрузки устройства.
	Кнопки регулировки громкости	Отрегулируйте громкость устройства.
	SIM карта	Установите SIM карту.
	MicroSD карта	Установите MicroSD карту.

Главный экран

Главный экран имеет несколько панелей. Выполните прокрутку влево или вправо на панели главного экрана, для просмотра иконок индикаторов, виджетов, ярлыков приложений и других элементов.

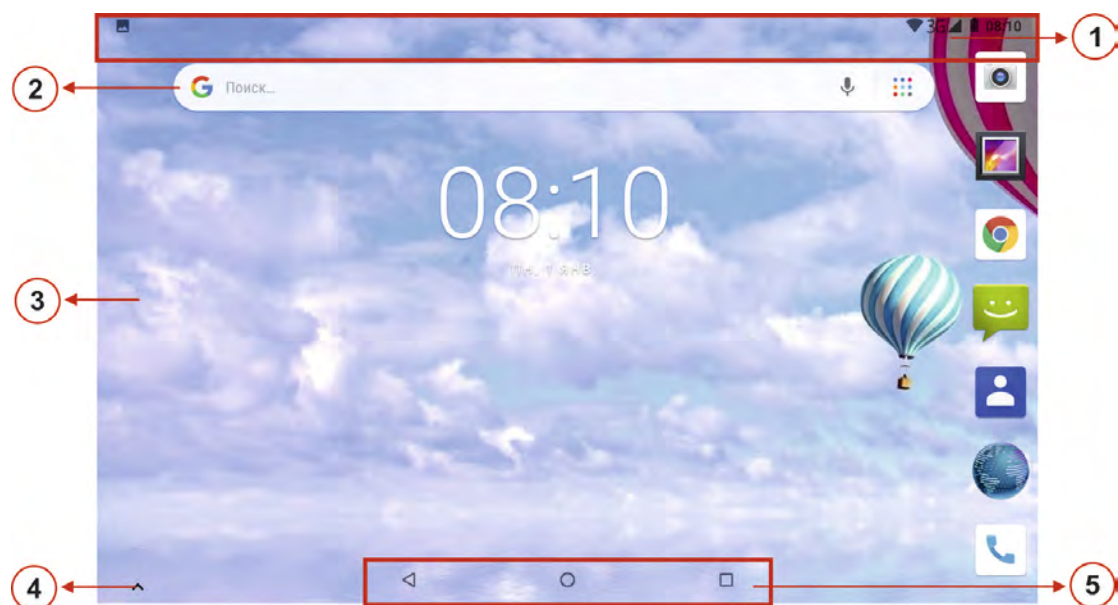


1	Иконки индикаторов
2	Открыть панель поиска
3	Выполните прокрутку влево или вправо для просмотра других панелей
4	Доступ к списку приложений
5	Панель задач

Добавление элементов на главный экран

Вы можете добавлять элементы на главный экран, следуя ниже приведенным инструкциям.

◆ Добавить ярлыки приложений на главном экране


Нажмите на значок «приложения» для доступа к списку приложений.

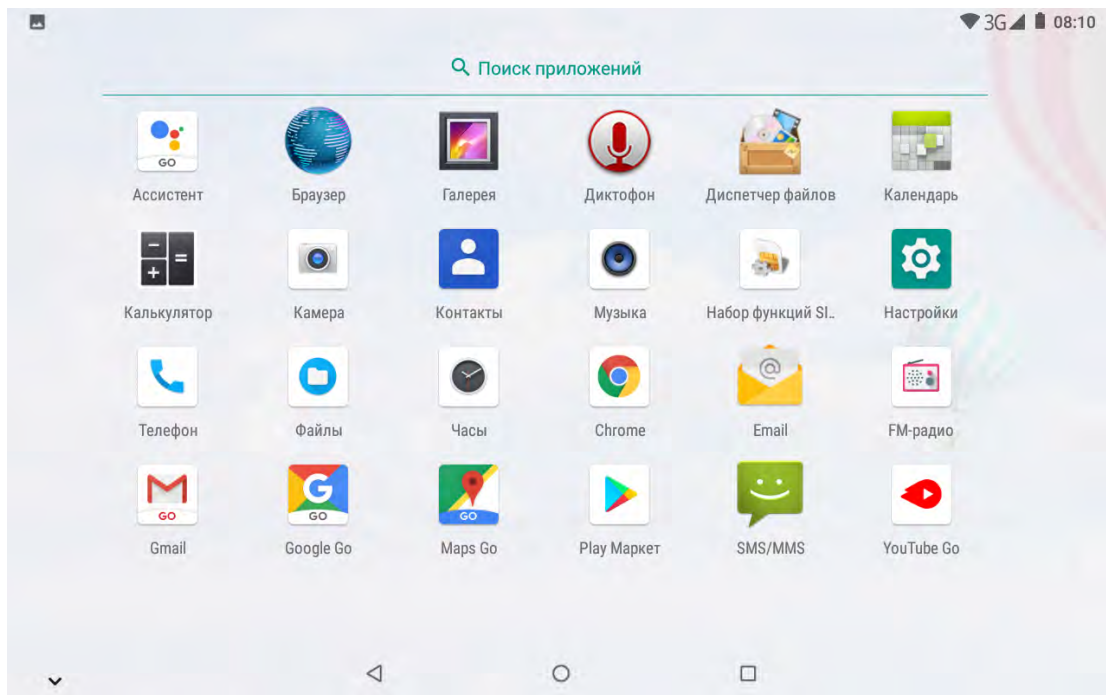


Чтобы добавить элементы на главном экране, нажмите и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его на новое место.

◆ **Добавление виджетов на главный экран**

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, чтобы открыть экран, показанный ниже.

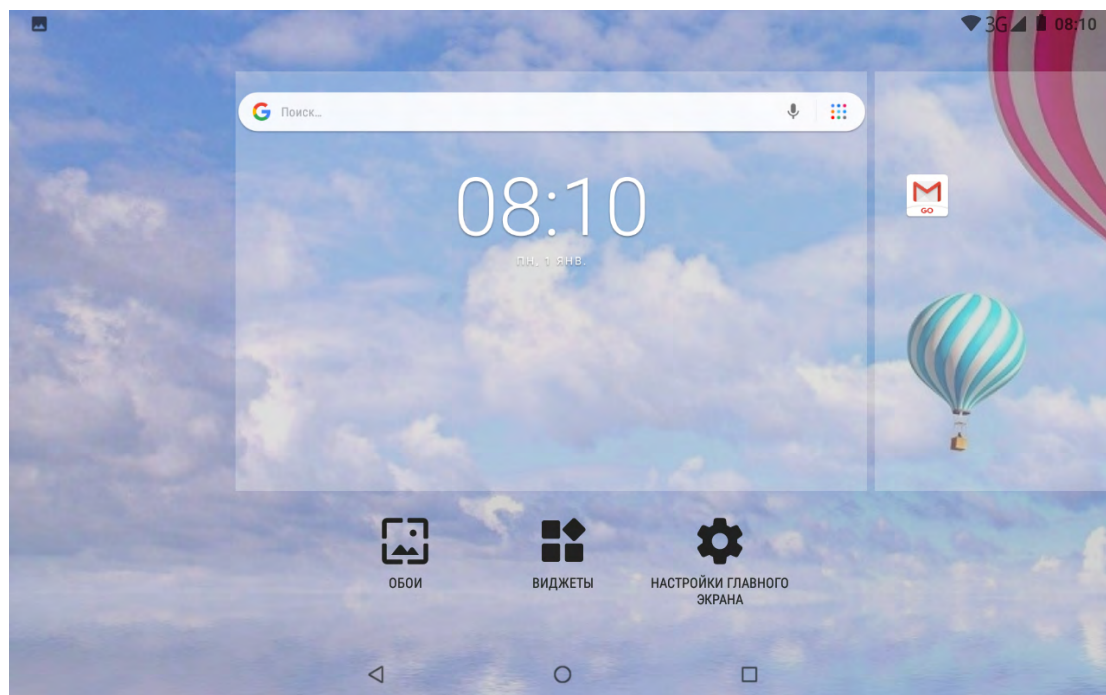

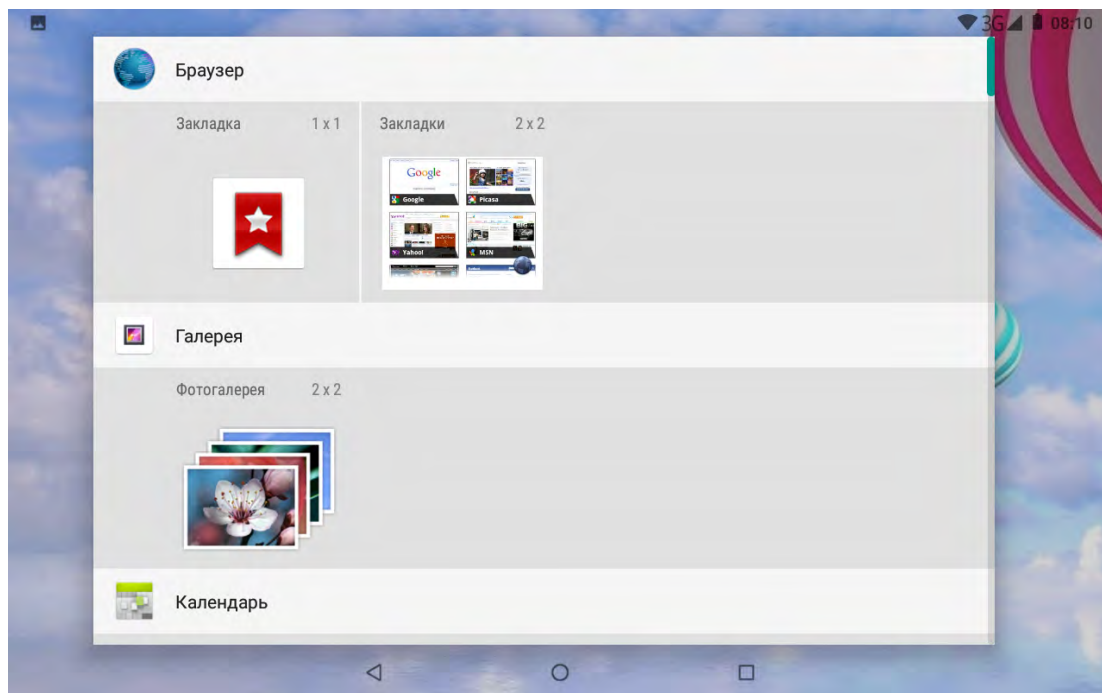

Чтобы добавить элементы на главном экране, нажмите и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его на новое место.

◆ Удаление элементов с главного экрана

Чтобы удалить элементы с главного экрана, нажмите и удерживайте выбранный элемент, затем перетащите его в область X в верхней части главного экрана.

Панель задач

Панель задач показана в нижней части экрана. Она отображает часто используемые кнопки опций.




1	Возврат к предыдущему экрану.
2	Скриншоты.
3	Возврат на главный экран.
4	Просмотр приложений, которые вы недавно посещали.

Уведомления и строка состояния


Строка расположена в верхней части экрана. Она отображает уровень заряда батареи, уровень сигнала Wi-Fi, время и так далее.

Иконка	Определение	Иконка	Определение
	Доступен открытый Wi-Fi		Режим полета активирован
	Wi-Fi подключен		Новый E-mail
	Сила сигнала		Новое текстовое или мультимедийное сообщение
	Режим Роуминг		Выполняется вызов
	Выгрузка данных		Пропущенный звонок
	Загрузка данных		Удержание вызова
	Подключение к ПК		Переадресация вызовов активирована
	Bluetooth активирован		Будильник активирован
	Уровень заряда аккумулятора		Музыка воспроизводится

Для того, чтобы показать выпадающий список недавних уведомлений, перетащите левую область панели уведомлений вниз.

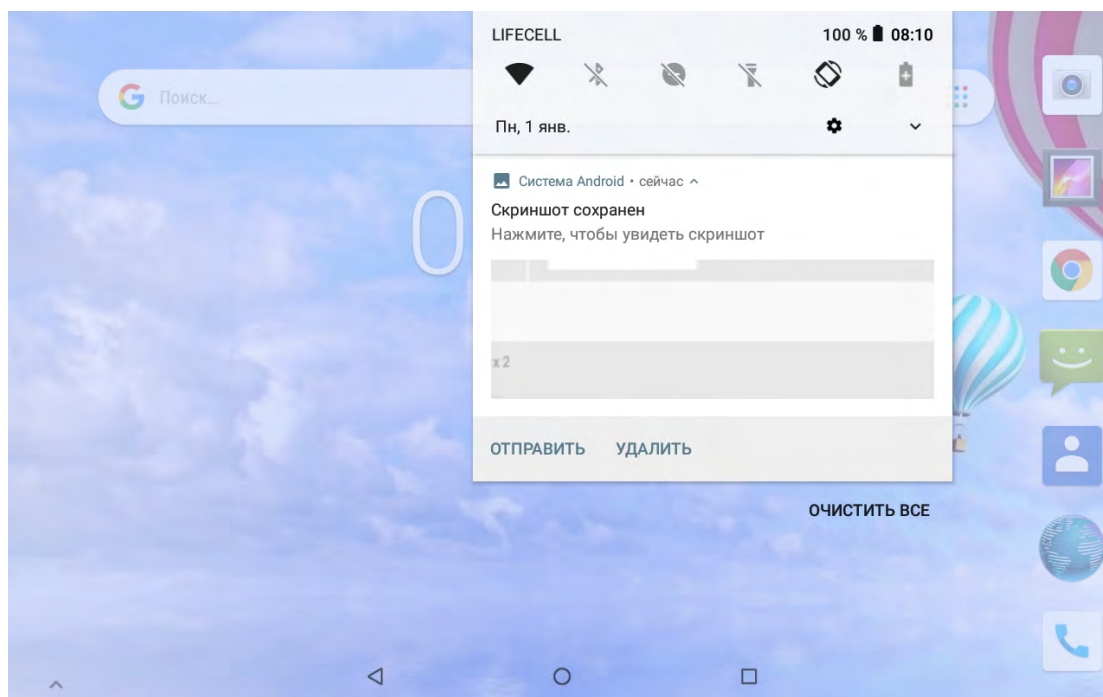

Для того, чтобы показать выпадающий список настроек ярлыков, перетащите правую область строки состояния вниз.

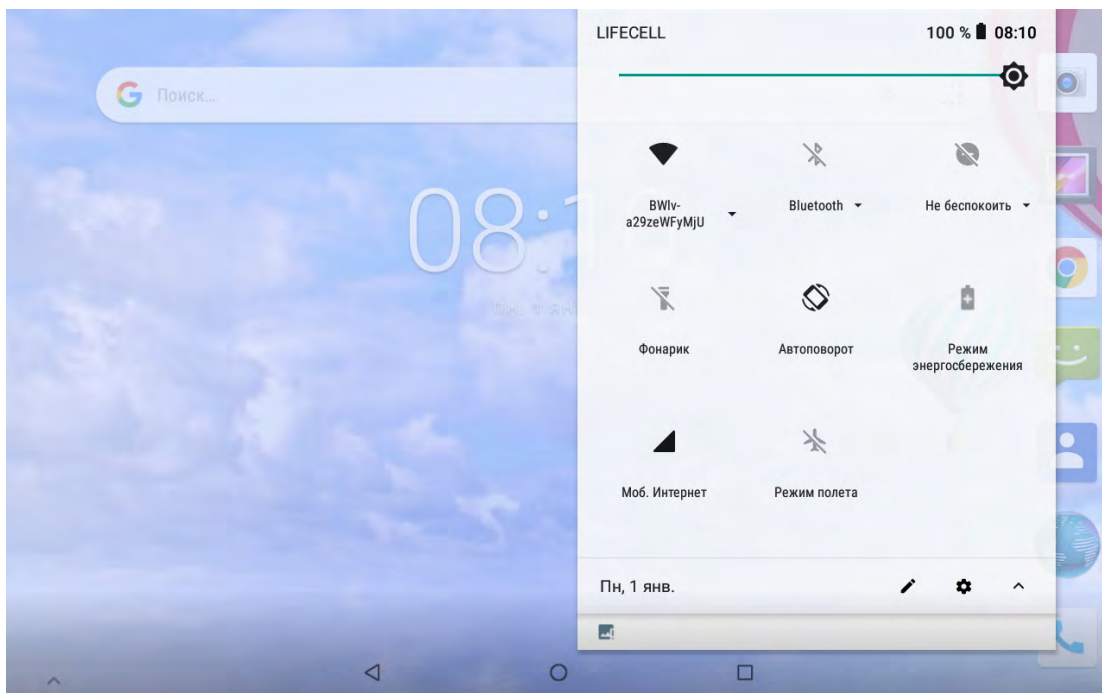

: Состояние батареи.



: Приложение Настройки.



: Включение или отключение Wi-Fi соединения.



: Включение или отключение функции Bluetooth.



: Включение или отключение режима полета.



: Включение или отключение режима передачи данных.



: Включение или отключение функции автоматического поворота экрана.



: Регулировка уровня яркости подсветки экрана.



: Выбор профиля аудио.

Автоматический поворот экрана

Если повернуть устройство во время его использования, интерфейс будет автоматически поворачиваться. Чтобы отменить вращение интерфейса, перетащите правую область строки состояния вниз, а затем отключите функцию автоматического поворота.

Настройка устройства

Чтобы настроить устройство в соответствии с вашими предпочтениями, выберите приложение Настройки из списка приложений или на панели уведомлений.

Управление приложениями

Для того, чтобы управлять приложениями, установленными на вашем устройстве, нажмите **Настройки** → **Приложения**.

3. Чтобы удалить приложение, выберите **ЗАГРУЖЕННЫЕ**, затем выберите и нажмите **Удалить** затем нажмите **ОК** для подтверждения.
4. Чтобы остановить или изменить настройки приложения, выберите **РАБОТАЮЩИЕ** или **ВСЕ**, затем выберите приложение и нажмите нужную опцию.

Безопасность

Вы можете защитить устройство и данные, установив блокировку экрана или зашифрованный ключ.

◆ Блокировка экрана

Чтобы установить блокировку экрана, нажмите **Настройки** → **Безопасность** →

Блокировка экрана из списка приложений.

- **Нет** : Отключение блокировки экрана.
- **Провести по экрану** : Провести по экрану, чтобы разблокировать экран.
- **Голосовая разблокировка** : Разблокировка телефона звуком собственного голоса.
- **Ключ** : Графический ключ разблокировки. Следуйте инструкциям, чтобы

нарисовать свою комбинацию ключа блокировки. При появлении запроса необходимо нарисовать заданный ключ для разблокировки экрана.

- **PIN** : Цифровой PIN-код для разблокировки. В ответ на запрос, введите PIN-код, чтобы разблокировать экран.
- **Пароль** : Код доступа, чтобы разблокировать. При появлении соответствующего запроса введите код доступа для разблокировки экрана.

◆ **Режим сна**

Выберите **Настройки**→**Экран**→**Спящий режим** из списка приложений. Вы можете установить время задержки перехода экрана в спящий режим.

Сброс настроек до заводских

Вы можете сбросить системные настройки и настройки рабочего стола до их исходных (заводских) значений с помощью следующих шагов:

3. Выберите **Настройки**→**Восстановление и сброс**→**Резервирование данных** из списка приложений.
4. Нажмите **Сброс настроек**.

Если вы хотите удалить все данные на планшете, такие как музыка, фотографии и любые другие данные, нажмите **Сброс настроек**→**Сбросить настройки планшета** затем нажмите **Стереть всё**, что приведёт к сбросу настроек до заводских и автоматическому удалению всех данных из памяти планшета.

Предупреждение!: Сброс настроек до заводских удалит все данные с устройства и SD-карты, в том числе вашу учетную запись Google, настройки системы и приложений по умолчанию. Все загруженные Вами приложения будут удалены.

СВЯЗЬ

Телефон

Для использования функции вызова, нажмите **Телефон** из списка приложений.

◆ **Выполнение вызова**

Для того, чтобы совершать звонки, вы можете использовать любой из четырёх способов:

- Введите цифры с помощью виртуальной цифровой клавиатуры на экране.
- Совершать вызовы из журнала вызовов.
- Совершать вызовы из списка контактов.
- Совершать вызовы из списка быстрого набора.

◆ **Ответ на вызов**

Для ответа на вызов, перетащите круглую зеленую кнопку.

◆ **Отклонить вызов или завершить вызов**

Чтобы отклонить вызов, перетащите круглую красную кнопку.

Для завершения текущего вызова, нажмите красную кнопку.

◆ **Настройки вызовов**

Чтобы изменить настройки вызовов, нажмите кнопку выбора в нижнем правом углу.

7. **Разрешенные номера**

Если режим FDN (разрешенные номера) активирован, устройство ограничивает исходящие вызовы, за исключением номеров, сохраненных в списке FDN.

8. **Быстрые ответы**

Эта функция предназначена для отклонения вызова и одновременной отправки заранее подготовленного сообщения.

9. **Голосовая почта**

С помощью сетевого сервиса переадресации вызова, вы можете направлять входящие вызовы на голосовую почту. Эту услугу вы можете заказать у провайдера сотовой связи.

10. **Переадресация вызова**

Переадресация вызовов это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер.

11. **Ожидание вызова**

Если функция **Ожидания вызова** активна, сеть уведомляет о поступлении нового входящего вызова во время текущего, при этом вы можете сделать новый вызов во время разговора.

12. **Запрет вызовов**

Запрет вызовов это сетевая функция, позволяющая отфильтровать

определенные входящие или исходящие звонки.




Сообщения

Мы поможем вам научиться создавать и отправлять текстовые или мультимедийные сообщения, а также просматривать или управлять сообщениями, которые вы отправили или получили.

◆ Просмотр сообщений



3. Выберите **Сообщения** из списка приложений.
4. Нажмите на сообщение, чтобы просмотреть подробную информацию.


◆ Создание и отправка SMS

5. Нажмите .
6. В поле **Имя или Номер**, необходимо ввести номер мобильного телефона получателя вручную или нажмите  для добавления номера из списка контактов. При вводе более одного номера, необходимо разделить эти номера запятой.
7. В поле **Сообщение**, введите текст сообщения.
8. Нажмите  для отправки сообщения.


◆ Создание и отправка MMS

Мультимедийные сообщения могут содержать изображения, звук и текст.

7. Нажмите  чтобы создать новое сообщение.
8. Нажмите .
9. Выберите один из перечисленных ниже пунктов.
 - Галерея: Выбрать изображение.
 - Создать новое изображение : Создать и вставить новое изображение.
 - Видео: Вставить видеоклип.
 - Создать новое видео: Создать и вставить новый видеоклип.
 - Аудио: Вставьте звуковой трек.
 - Контакт: Вставьте контакты.
 - Календарь: Вставьте событие.
 - Запись звука: Записать и вставить звуковой трек.
 - Слайд-шоу: Добавить несколько слайдов.
10. В поле **Имя или Номер**, введите телефонные номера получателя вручную

или нажмите  для добавления номера из списка контактов. При вводе более одного номера, необходимо разделить эти номера запятой.

11. В поле **Сообщение**, введите текст сообщения.

12. Нажмите  для отправки сообщения.

Варианты подключений

Подключение USB

Вы можете подключить ваше устройство к компьютеру и использовать его в качестве съемного диска, который позволяет получить доступ к каталогу файлов.

7. Если вы хотите передавать файлы с или на карту памяти, вставьте карту памяти в устройство.
8. С помощью кабеля USB подключите устройство к персональному компьютеру.
9. Откройте панель уведомлений, выберите USB подключения.
10. Нажмите Соединить как носитель.
11. Откройте папку для просмотра файлов.
12. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Wi-Fi

С помощью Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету или другим сетевым устройствам с доступной беспроводной точкой доступа.

◆ Включение функции Wi-Fi

3. В списке приложений нужно войти в **Настройки**.
4. В области беспроводных и сетей, включить функцию **Wi-Fi**.

◆ Найти и подключиться к Wi-Fi

5. После того, как функция Wi-Fi будет включена, устройство автоматически выполнит поиск доступного соединения с Wi-Fi.
6. Выберите сеть.
7. Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).
8. Выберите **Соединиться**.

Примечание:

Google, Google Play и Android являются товарными знаками компании Google LLC. Oreo является товарным знаком группы Mondelez International Inc.