


bravis

ЛЕД ТЕЛЕВІЗОР

 Інструкція з експлуатації

модель:

LED-32D3000 Smart+T2
LED-40D3000 Smart+T2

Дякуємо за Ваш вибір



УВАГА

РИЗИК УДАРУ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.
НЕ ВІДКРИВАТИ!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ЧАСТИНА). ВСЕРЕДИНИ ВІДСУТНІ ЗА ДЕТАЛЯМИ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА.



Символ блискавки зі стрілочкою всередині рівностороннього трикутника попереджає користувача про наявність неізольованої "небезпечної напруги" в корпусі пристрою, чия магнітуда може бути достатньою, щоб представляти ризик ураження людей електричним струмом.



Знак оклику всередині рівностороннього трикутника попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в також літературі, супутньої пристрою.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не у відповідності з інструкціями, воно може спричинити перешкоди радіозв'язку. Тим не менше, немає гарантії, що перешкоди не виникатимуть в кожному конкретному випадку. Якщо це обладнання викликає перешкоди для прийому радіо- і телесигналу, що може бути визначено шляхом ввімкнення та вимкнення обладнання, користувач може спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або більше з наступних варіантів:

- Встановити приймальну антену в новому місці;
- Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключити обладнання до розетки в ланцюзі, відмінного від того, до якого підключений приймач.
- Проконсультуватися з постачальником або досвідченим радіо / ТБ техніком.

Будь-які зміни або модифікації, явно не схвалені стороною, яка несе відповідність, можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію даного обладнання.

УВАГА

НЕ намагайтеся вносити зміни до цього виробу будь-яким способом без письмового дозволу постачальника. Несанкціонована зміна може позбавити користувача права користування цим продуктом. Не рекомендується утримувати кадр на екрані протягом тривалого часу, а також виводити на екран занадто яскраві зображення.

Малюнки та ілюстрації в цьому керівництві користувача даються тільки для ознайомлення і можуть відрізнятися від справжнього вигляду виробу. Дизайн і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте виріб впливу дощу або вологи.

Не треба заважати вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами як газети, скатертини, фіранки і т.д.

Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок. Необхідно гарантувати, що жодні предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази, не повинні розміщатися на пристрої.

Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарейок. Не викидайте використані батарейки в сміттєвий ящик. Будь ласка, зверніться до продавця, щоб захистити навколишнє середовище.

Щоб забезпечити належну вентиляцію, при установці телевізора необхідно зберігати дистанцію як мінімум 4 дюйма між телевізором та іншими об'єктами (стіни, шафи і т.д.). Неспромога забезпечення належної вентиляції може призвести до пожежі або проблем з продуктом, викликаним підвищенням його внутрішньої температури.

Джерела відкритого полум'я, наприклад, запалені свічки, не повинні розміщатися на пристрої.

Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки та інші джерела відкритого полум'я далеко від даного виробу.

Пристрій може стати несправним під час електростатичного розряду. Роботу можна відновити вручну шляхом вимкнення живлення.

УВАГА: Підключення шнура живлення.

Згідно з рекомендаціями, більшість пристроїв необхідно з'єднувати з призначеною для них мережею; тобто, з симплексним ланцюгом, який керує лише цим пристроєм і не має додаткових виходів або відгалужень.

Не перевантажуйте розетки в стіні. Перевантажені розетки в стіні, розетки, які хитаються, або пошкоджені розетки, подовжувальні шнури, старі шнури та пошкоджені або розбиті провідні ізоляції – це загроза для Вас. Будь-яка з цих умов може привести до удару електричним струмом або до пожежі. Час від часу перевіряйте шнур Вашого пристрою, і якщо його зовнішній вигляд вказує на пошкодження або на знос, від'єднайте його, припиніть користування пристроєм і замініть шнур його точною копією від санкціонованого постачальника технічного обслуговування. Захищайте шнур від фізичних або механічних пошкоджень, таких як скручування, удари та щипки, затискання дверима або проходження по ньому ногами. Приділяйте особливу увагу розеткам, гніздам в стінах, а також місцю, в якому шнур виходить із пристрою. Розетка MAINS використовується для від'єднання пристрою, але зауважте, що від'єднаний пристрій буде працювати протягом деякого часу.

Робоча температура: від 5°C до 35°C Робоча вологість: ≤80%

Температура зберігання: від -15°C до 45°C Вологість при зберіганні: ≤90%



Це обладнання 2 класу або електричний прилад з подвійною ізоляцією.

Воно було розроблене таким чином, що не потребує з'єднання безпеки на електричне заземлення.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


1. Прочитайте ці інструкції.
2. Дотримуйтеся цих інструкцій.
3. Зверніть увагу на всі попередження.
4. Дотримуйтеся цих інструкцій.



7. Не піддавайте ніякі вентиляційні отвори розблокуванню. Встановіть пристрій відповідно до інструкцій виробника.




5. Не допускайте контакту пристрою з водою.

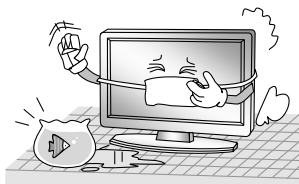

8. Не встановлюйте пристрій поблизу від джерел тепла, таких як радіатори, реєстратори тепла, печі або інші пристрої (включаючи підсилувачі), які генерують тепло.



6. Очищайте телевизор лише сухою ганчіркою.

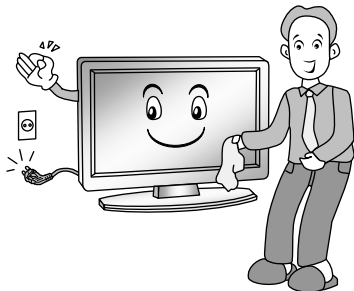


9. Не відхиляйте цілі безпеки полярної вилки або вилки заземленого типу. Полярна вилка має дві лопатки, одна ширша за іншу. Вилка заземленого типу має дві лопатки і третій зубець заземлення. Якщо така вилка не підходить до Вашої розетки, проконсультуйтеся з електриком для заміни застарілого гнізда.

10. Захистіть шнур живлення від того, щоб по ньому ходили або щипали його, що особливо стосується розеток і місця їх виходу з пристрою..



13. Під час блискавок або якщо Ви користуєтеся пристроєм протягом тривалого часу, вимкніть його з мережі.

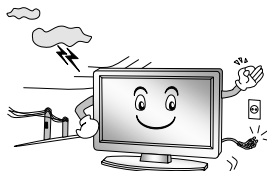


11. Використовуйте тільки дозволені виробником аксесуари.

12. Використовуйте тільки візок, опору, триніжок, консоль або стіл, зазначені виробником, або такі, що продаються разом із пристроєм. При використанні візка з обережністю рухайте візок / пристрій, щоб конструкція не перекинулася.



14. З приводу обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Обслуговування потрібно у випадку, якщо пристрій було пошкоджено будь-яким способом, якщо була пролита рідина або якщо до пристрою потрапили предмети, якщо пристрій потрапив під дощ або піддався впливу вологи, не працює нормально або впав.

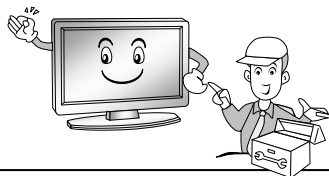

УТИЛІЗАЦІЯ

- Не утилізуйте продукт разом зі звичайними побутовими відходами.
- Утилізація цього продукту повинна проводитися відповідно до правил Вашої місцевої компанії.

ПРИМІТКА

- Якщо телевізор холодний на дотик, при включенні він може трохи «мерехтіти». Це нормально; з телевізором все гаразд.
- Протягом декількох хвилин на екрані може бути видно точкові перешкоди у вигляді невеликих червоних, зелених або синіх точок. Однак, на роботу монітора це не має значного впливу.
- Уникайте торкатися екрану або прикладати до нього пальці надовго. Це може дати ефект спотворення екрану.


Використання пульта дистанційного керування

При використанні пульта дистанційного керування направте його на дистанційний датчик телевізора. Якщо між пультом дистанційного керування і дистанційним датчиком пристрою знаходиться будь-який предмет, пристрій може не працювати.

- ◆ Направте пульт дистанційного керування на ДИСТАНЦІЙНИЙ ДАТЧИК, розташований на телевізорі.
- ◆ При використанні цього телевізора в яскраво освітленому приміщенні інфрачервоний ДИСТАНЦІЙНИЙ ДАТЧИК може не працювати належним чином.
- ◆ Рекомендована ефективна відстань для пульта дистанційного керування – близько 7 метрів.

Використання батарейок в пульті дистанційного керування

1. Відкрийте задню кришку пульта дистанційного керування.
2. Вставте дві батарейки AAA. Переконайтеся, що полюса батарей "+" і "-" збігаються з діаграмою всередині відділення.
3. Закрийте кришку.

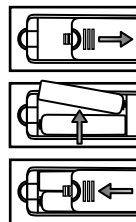

Заміна батарейок

Вам знадобиться вставити батарейки в пульт дистанційного керування, щоб він працював за наведеною нижче інструкцією.

Коли батарейки сядуть, робоча відстань пульта дистанційного керування значно скоротиться, і Вам знадобиться замінити батарейки.


Примітки до використання батарейок:



Використання батарейок неправильного типу може призвести до хімічного пошкодження та/або вибуху. Будь ласка, візьміть до уваги наступне:

- ◆ Завжди переконуйтеся в тому, що батарейки вставлені терміналами + і - у правильному напрямку, як показано у відділенні для батарейок.
- ◆ Батарейки різного типу мають різні характеристики. Не слід суміщати різні типи.
- ◆ Не вставляйте разом старі та нові батарейки. Використання старих і нових батарейок разом скоротить термін служби батарейки та/або призведе до пролиття хімічних речовин.
- ◆ Якщо батарейки більше не працюють, замініть їх.
- ◆ Хімічні речовини, які витікають з батарейок, можуть призвести до подразнення шкіри. Якщо з батарейок витікають будь-які хімічні речовини, негайно витріть їх сухою ганчіркою.
- ◆ Термін служби батарейок може скоротитися через умови зберігання. Вийміть батарейки, якщо Ви не збираєтеся користуватися пультом дистанційного керування тривалий час.
- ◆ Батарейки (набір батарейок або батарейки) не повинні піддаватися впливу високих температур, наприклад, сонячним променям або вогню, і ін.

УВАГА:


- ◆ Неправильно вставлені батарейки можуть викликати вибух.
- ◆ Замінюйте батарейки тільки батарейками аналогічного типу.

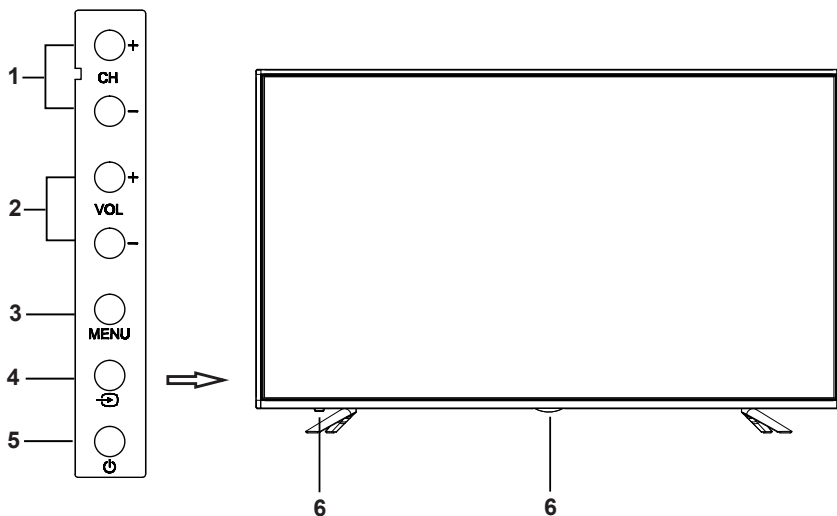

| П/н | Назва | Опис |
|-----|--|---|
| 1 | CH+/CH- | Кнопка перемикання каналів. |
| 2 | VOL+/VOL- | Кнопка регулювання гучності. |
| 3 | MENU | Відображення меню. |
| 4 |  | Для зміни джерела сигналу. В екранному меню використовується кнопка на зразок кнопки ENTER на дистанційному пульті. |
| 5 |  | Кнопка для вмикання і вимикання приладу |
| 6 | Power&Sensor | Індикатор живлення та інфрачервоний датчик |

Задня і бокові панелі

LED-32D3000 LED-40D3000

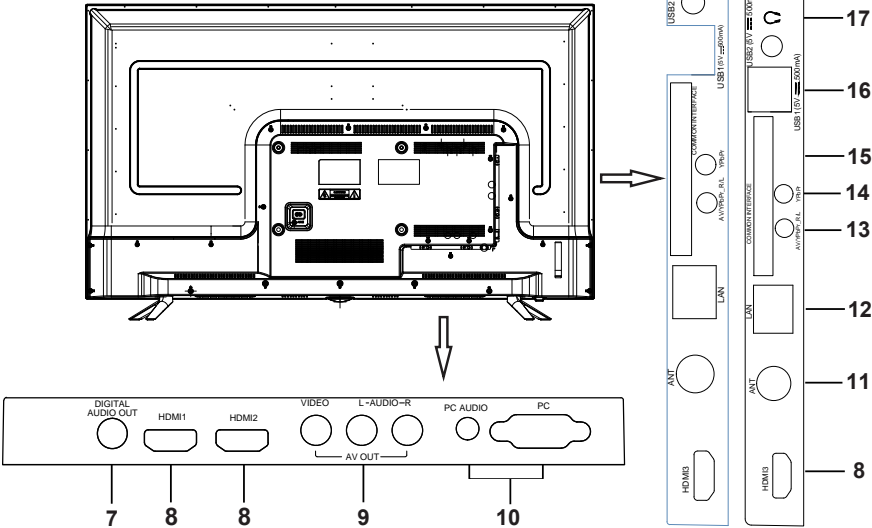

| П/н | Назва | Опис |
|-----|-------------------------|--|
| 7 | DIGITAL AUDIO OUT | Цифровий аудіо вихід |
| 8 | HDMI1/2/3 | Вхід для мультимедійного інтерфейсу високої роздільної здатності 1/2/3 |
| 9 | AVOUT | Вихід AV аудіо/відео сигналу |
| 10 | PC/PCAUDIO | Вхід для підключення комп'ютера |
| 11 | ANT | Вхід для підключення антени |
| 12 | LAN | Порт для локальної комп'ютерної мережі (LAN) |
| 13 | (mini)AVin | Вхід для підключення AV аудіо/відео сигналу. Для підключення використовуйте відповідний з'єднувач. |
| 14 | (mini)COMPONENT (YPbPr) | Вхід компоненту. Для підключення використовуйте відповідний з'єднувач. |
| 15 | COMMONINTERFACE | ВСТАВИТИ КАРТУ CI (карту загального інтерфейсу) |
| 16 | USB | Порт для підключення USB зв'язку або для USB іроп. |
| 17 | Earphone | Аудіовихід/вихід для навушників |

Установка кабелю

Будь ласка, перед установкою та використанням уважно прочитайте «Попереджувальні інструкції з техніки безпеки».

ПРИМІТКА:

- ◆ Коли Ви вмикаєте чи вимикаєте з розетки телевизор, комп'ютер або інше обладнання, необхідно переконавшись, що кабель живлення вже вимкнений; вимикаючи кабель живлення з розетки або сигнальний кабель, будь-ласка, тримайтесь за штепсельну вилку (ізольовану частину), не тягніть за шнур кабелю живлення.
- 1. Підключіть антену або кабель телевізійної мережі, і одержуйте сигнали зовнішньої антени або сигнали кабельного телебачення.
- 2. Зовнішній AV термінал DVD можна з'єднати з портом входу AV телевизора кабелем AV.
- 3. Термінал виходу COMPONENT (Y, Pb, Pr) для DVD можна з'єднати з портом входу COMPONENT (Y, Pb, Pr) телевизора кабелем AV.

ПРИМІТКА:

- ◆ Для аудіо сигналів AV та COMPONENT є вхід з "R-Audio-L".
- ◆ Якщо COMPONENT (Y, Pb, Pr) та AV працюють як міні-термінали і використовують однакове аудіо, будь-ласка, використовуйте аудіо-відео кабель типу «один до трьох».
- 4. Підключіть один кінець VGA кабелю з VGA портом на комп'ютері, підключіть інший кінець VGA кабелю з VGA портом на телевізорі і закрутіть болти за годинниковою стрілкою на кожному кінці VGA кабелю.

ПРИМІТКА:

- ◆ Підключаючи 15-роз'ємний VGA кабель, будь-ласка, не вставляйте вилку з надмірною силою для запобігання поломки роз'єму.
- 5. Підключіть один кінець HDMI кабелю з HDMI портом виходу, інший кінець HDMI кабелю з'єднайте з HDMI портом на телевізорі.

ПРИМІТКА:

- ◆ Підключаючи HDMI, будь-ласка, не вставляйте з надмірною силою для запобігання поломки роз'єму.
- 6. Порт для локальної комп'ютерної мережі (LAN). Використовуйте мережевий кабель для з'єднання інтерфейсу і широкосмугового мережевого інтерфейсу.
- 7. Відправка аудіосигналу з телевизора на зовнішні аудіоприлади через порт Цифрового Аудіовиходу.
- 8. Вихід телевизора для моніторингу сигналу може бути використаний як джерело сигналу.

ПРИМІТКА:

- ◆ Вихід AV OUT може бути виходом тільки для аудіо/відео сигналу телевізійних аудіо/відео каналів.

9. Перевірте та переконайтесь, що всі аудіо і відео AV кабелі правильно підключені до відповідних портів.


10. Підключіть кабель живлення до розетки потужністю 100-240В.

ПРИМІТКА:


◆ Діапазон вхідної потужності для телевізора становить 100-240В~50/60Гц. Не підключайте порт входу живлення телевізора кабелем живлення іншої, ніж зазначено вище, потужності.

◆ Перед тим, як підключити зовнішній пристрій, будь-ласка, спочатку переконайтесь, що телевізор та зовнішній пристрій вимкнені. Підключаючи пристрій, будь-ласка, посилайтесь на назву інтерфейсу і колір інтерфейсу, щоб під'єднати сигнальний кабель.

Кнопки оригінального пульту керування такі:

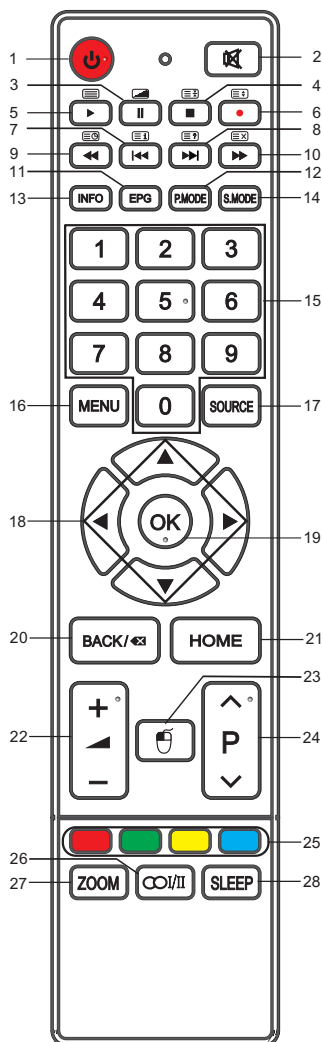

1. : Живлення, включення або вимкнення телевізора.
2. : Натиснути для беззвучного режиму або відновлення звуку.
3. : Пауза (в режимі Media).
: Натиснути, щоб увійти в MIX режим в телетексті.
4. : Стоп (в режимі Media).
: Тримати для зображення на екрані сторінки телетексту, натиснути знову, щоб вийти
5. : Кнопка для відтворення (в режимі Media).
: Введіть телетекст і натисніть цю кнопку, щоб вийти.
6. : Кнопка для зміни розміру екрану телетексту в режимі перегляду.
7. : Попередній (в режимі Media).
: Кнопка для переходу на сторінку-показчик.
8. : Наступний (в режимі Media).
: Відображення схованої інформації кількох сторінок телетексту.
9. : Швидка прокрутка назад (в режимі Media).
: Увійти в режим субтитрів або сторінку телетексту.
10. : Швидка прокрутка вперед (в режимі Media).
: Відмінити телетекст, але не виходити з телетексту, натиснути знову, щоб вийти.
11. EPG: Електронне керівництво програм передач, використовуйте в режимі DTV.
12. P.MODE Режим картинок. Натиснути, щоб змінити режим графічного відображення.
13. INFO: Натиснути для відображення інформації про поточну програму на екрані.

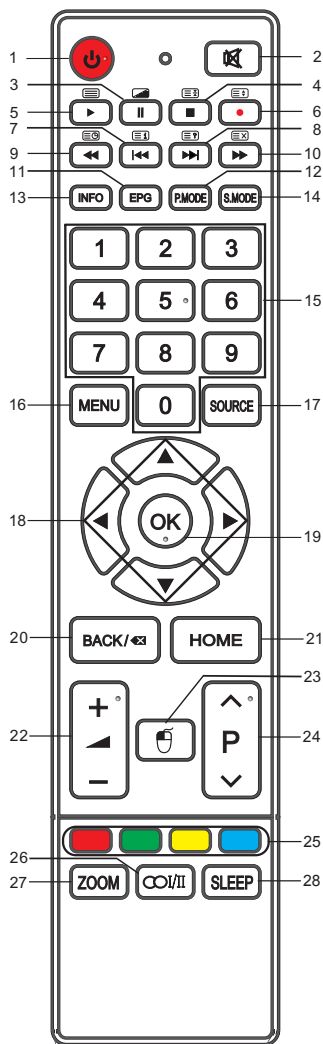


14. S.MODE: Натиснути, щоб змінити звуковий режим.
15. NUMBER BUTTONS: Кнопки для вибору каналу або імпорту пароллю.
16. MENU: Натиснути для відображення меню на екрані для налаштування різноманітних опцій.
17. SOURCE: Натиснути для вибору джерела сигналу.
18. ▲/▼/◀/▶: Для вибору напрямку.
19. OK: Натиснути для того, щоб виконався обраний пункт меню екрану.
20. BACK/◀: Повернутися до останньої програми.
21. HOME: Доступ до головного меню.
22. + ▲: Натиснути, щоб збільшити або зменшити гучність.
23. 🖱️: Активувати або деактивувати віртуальну мишу.
24. ▲P▼: Натиснути для вибору каналу в порядку зростання або зменшення.
25. COLOR BUTTONS:
Червона/зелена/жовта/блакитна клавіші навігаційного посилення.
26. 📺/II: Для вибору NICAM режиму.
27. ZOOM: Натиснути для вибору іншого розміру зображення.
28. SLEEP: Натиснути для активації таймеру сну.

ПРИМІТКА:


- ♦ Всі малюнки, наведені в цьому керівництві, використані лише для наочності, реальний продукт може відрізнятися від малюнків.
- ♦ Не зазначені тут кнопки не використовуються.

Включення і виключення телевізора

• Включення телевізора

Підключіть кабель живлення. Якщо телевізор має вмикач живлення, спочатку включіть його. Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування. Включити телевізор можна з режиму очікування.

• Виключення телевізора

Натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб перейти в режим очікування. Не залишайте телевізор в режимі очікування на тривалі періоди часу. Краще відключити прилад від мережі і антени.

• Без сигналу




Існує меню «Без сигналу» на екрані, коли немає вхідного сигналу. В режимі TV за умови відсутності сигналу протягом 15 хвилин, телевізор виключається автоматично. В режимі PC телевізор виключається автоматично через 5 хвилин, якщо немає вхідних сигналів. Коли підключений VGA кабель, телевізор включається автоматично.

Перша установка

Коли телевізор вперше підключений до мережі живлення, черга екранних повідомлень допоможе зробити конфігурацію базових установок.



ПРИМІТКА: Переконайтесь, що антена або система кабельного телебачення підключена.

1. Установіть бажану мову.

Натискайте / для вибору Меню Мов і натисніть на , щоб перейти до наступного етапу.

2. Підключення до мережі

Функція Network здійснює пошук доступних безпроводних мереж. Після завершення пошуку відображається список доступних мереж.

В списку мереж натискайте кнопки / для вибору мережі і потім натисніть клавішу **OK**. Введіть правильний Пароль і оберіть Connect (з'єднати) і натисніть кнопку **OK**, щоб підключитись до мережі.

3. Автопошук каналів

Якщо Ви не бажаєте виконувати дії для ручного підключення мереж, слідуйте підказкам меню, телевізор почне автоматично сканувати і зберігати всі доступні канали.

Вибір програми

• Використання CH+/CH- на панелі телевізора або \wedge PV на пульті керування.

Натиснути CH+/ \wedge для зниження номеру каналу.

Натиснути на CH+/ \vee для збільшення номеру каналу.

• Використання цифрових кнопок 0-9

Ви можете обрати номер каналу, натиснувши кнопки від 0 до 9. (в режимі EM)

- **Приклад**

Для вибору каналу з номером із однієї цифри (наприклад, канал 5), натисніть 5.

Для вибору каналу з номером з двох цифр (наприклад, канал 20), натисніть 2 і відразу 0.

Налаштування гучності


Натисніть **VOL+/VOL-** на панелі телевізора або **+▲** на пульті дистанційного керування для налаштування гучності.

- Якщо Ви бажаєте виключити звук, натисніть **⏏**.
- Ви можете відновити звук, натиснувши на **⏏** або збільшивши гучність.

Робота Головного Меню

Перед використанням телевізора, слідуйте наступним етапам, щоб дізнатись, як управляти меню, щоб обирати і налаштовувати різні функції. Етапи доступу можуть відрізнятись залежно від обраного меню.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб одержати відображення головного меню.

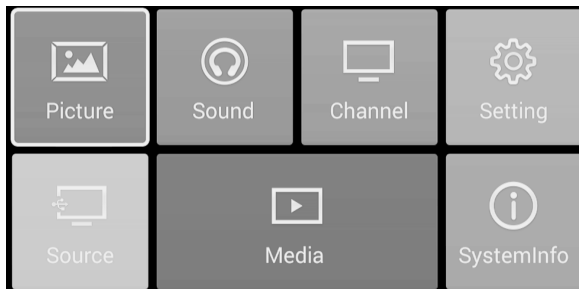

2. Натискайте на кнопки ▲/▼/◀/▶ для вибору різних підменю. Після цього, натисніть OK, щоб зайти на сторінку підменю.

3. Натискайте на кнопки ▲/▼ для вибору опції.

4. Натискайте на кнопки ◀/▶ на налаштування значення.

5. Натискайте на кнопку **BACK**/⏮ для повернення на сторінку попереднього меню.

6. Натисніть на кнопку **MENU** для виходу з меню.

ПРИМІТКА:

- Якщо рядок в MENU виділений сірий кольором, це означає, що опція не доступна або її не можна налаштувати.
- Деякі опції в меню можуть не відображатись, залежно від режиму або використовуваних джерел сигналу.
- Кнопки на телевізорі мають таку саму функцію, які відповідні кнопки на пульті дистанційного керування. Якщо пульт дистанційного керування загубився або не працює, Ви можете використовувати кнопки на телевізорі для вибору меню. Це керівництво зосереджене на роботі пульта дистанційного керування.

Конфігурація Меню зображення


Натискайте кнопки зі стрілками для вибору опції **Picture** в головному меню, потім натисніть кнопку ОК для входу. (Натискайте кнопку ▲/▼, щоб вибрати Режим Зображень/Контрастність/Яскравість/ Колір/Відтінок/Різкість/Колірна температура /Формат зображення/Фонове освітлення/DNR)

• Режим зображень

Налаштуйте режим зображень, щоб змінити вигляд зображення.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Режим Зображень, натискайте ◀/▶ для вибору.

- Стандарт Режим по замовченню, щоб користувачі могли дивитись високоякісні зображення в нормальному світлі
- Яскраво Кольори зображень кращі, яскравіше зображення
- Спокійний Для відчуття більш спокійного ТВ зображення
- Кіно Цей режим підходить для перегляду фільмів
- Користувач Установки зображення користувача

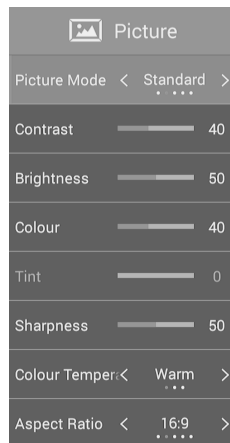

• Контрастність

Налаштуйте інтенсивність білого кольору зображення, тінь зображення залишиться незмінною.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту **Контрастність**, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• Яскравість

Налаштуйте вихід візуального сприйняття всього зображення, це вплине на яскравість зображення.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту **Яскравість**, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• Колір

Налаштуйте насиченість кольору відповідно до своїх вподобань.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту **Колір**, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• Відтінок (тільки в режимі NTSC)

Відрегулюйте відтінок (червоний, зелений та синій) зображення.

Натисніть ▲ / ▼, щоб вибрати відтінок, Press ◀ / ▶ щоб налаштувати.

• Різкість

Налаштуйте максимум в деталі зображення

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту **Різкість**, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• Колірна температура

Збільшуйте або зменшуйте теплий колір зображення окремо (червоний) і холодний колір окремо (блакитний) відповідно до своїх вподобань.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Колірна Температура, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору.

- Нормальний Дає стандартне зображення
- Холодний Дає зображення спокійного блакитного відтінку
- еплій Дає зображення червоного відтінку

• Формат зображення

Ви можете обрати розмір зображення, який найкраще підходить до вимог огляду.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Співвідношення розмірів, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору.

(Опції: 4:3, 16:9, масштаб 1, масштаб 2, авто)

• Фонове освітлення

Для контролю за яскравістю екрану, налаштуйте яскравість панелі.


Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Фонове освітлення, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• DNR

Для фільтрування та зменшення шумів при одержанні сигналу зображення і покращення якості зображення.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту DNR, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору.

(Опції: Off, Low, Middle, High (Викл., Низький, Середній, Високий))

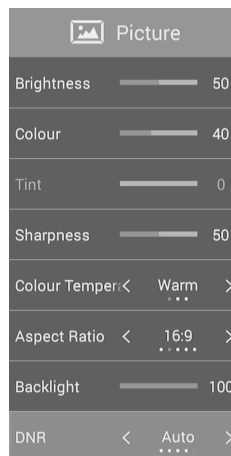

ПРИМІТКА:

- залежно від випадків, опції можуть бути різними, недійсна опція буде підсвічуватись сірим кольором або не відображатись.

Конфігурація Звукового Меню

Натискайте кнопки зі стрілками для вибору пункту **Sound** (Звук) в головному меню. Після цього натиснути кнопку **OK** для входу. (Натискати кнопки ▲/▼ для вибору: Режим звуку/Верхні частоти/Нижні частоти/Баланс/Автоматичний звук/SPDIF/Multi-Track Sound).

• Режим звуку


Оберіть режим звуку для налаштування ідеального звуку.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Режим Звуку, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору.

- Стандарт – дає збалансований звук у всіх середовищах.
- Музика – Зберігає оригінальний звук. Підходить для музикальних програм.
- Новини – покращення голосу
- Кіно – кращі верхні та нижні частота для насиченого звуку.
- Користувач – оберіть для налаштування установок.

ПРИМІТКА:

• В стандартному режимі верхні /нижні частоти не налаштовуються. В режимі користувача вони налаштовуються користувачами.

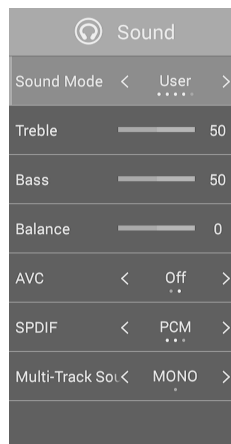

• Верхні частоти

Налаштуйте верхні частоти. Збільшуйте або зменшуйте високочастотні звуку.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Верхні частоти, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• Нижні частоти

Налаштуйте нижні частоти. Збільшуйте або зменшуйте величину низькочастотних звуків.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Нижні частоти, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• Баланс

Налаштуйте баланс між лівим та правим динаміком для прилаштування звуку до вашого місця прослуховування.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Баланс, натискайте кнопки ◀/▶ для налаштування.

• AVC Автоматичний звук

Ця опція дозволяє користувачам насолоджуватись стабільним рівнем гучності завдяки автоматичному налаштуванню для кожної програми.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту AVC, натискайте кнопки ◀/▶, щоб включити/виключити опцію.

• SPDIF

Ви можете обрати бажаний режим виходу звуку SPDIF.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту SPDIF, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору опції. (Опції: Off, RAW, PCM (викл., грубий, IKM))

• Багатотрековий звук (тільки для режиму ATV)

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Багатотрековий звук, потім натискайте кнопки ◀/▶ для вибору.

Конфігурація Меню Каналів

Натискайте кнопки зі стрілками для вибору пункту **Канал** в головному меню. Потім натисніть кнопку OK для входу.

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб обрати Antenna Type/Auto Tune/Digital Manual Tune/Analogue Manual Tune/Channel Edit тощо (Тип антени/Автоматична

настройка/Ручна настройка/Аналогова ручна настройка/Редагування каналу))

• Тип Антени

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Тип Антени, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору Ефірна антена /Кабельне.

Примітка:

Перш, ніж Ваш телевізор почне запам'ятовувати доступні канали, необхідно визначити тип сигнального джерела, до якого підключений телевізор (тобто ефірна антена або кабельна система). Неправильна установка типу сигналу може стати причиною того, що жодного каналу не буде знайдено.


◆Тип Антени – ефірна

• Автоматичне налаштування

Натискайте кнопки ◀/▶ для вибору пункту Ефірна(Тип Антени), натискайте кнопки ▲/▼ для вибору Автоматичне налаштування.

Натисніть **OK**, що увійти.

Натискайте кнопки ◀/▶ для вибору країни та натисніть ▼ для вибору пункту «Почати настройку» для того, щоб почати авто пошук. (Телевізор почне запам'ятовувати всі доступні Канали).

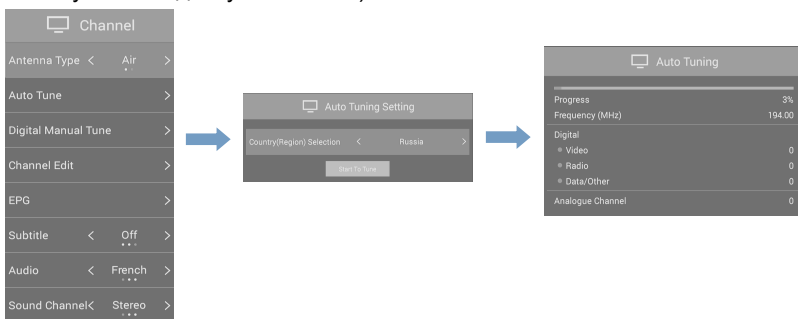

◆Тип Антени – кабель

• Автоматичне налаштування


Натискайте кнопки ◀/▶ для вибору пункту Кабельний (Тип Антени), натискайте кнопки ▲/▼ для вибору Автоматичного налаштування. Натисніть **OK** для того, щоб почати налаштування.

Країна: натисніть кнопки ◀/▶ для вибору країни.

Тип сканування: натисніть кнопки ◀/▶, щоб вибрати Повне сканування або Швидке сканування.

Частота: натисніть кнопки ◀/▶, щоб вибрати Частоту: авто або введіть цифрові номери.

Початок настройки: натисніть кнопку ▼ для вибору, щоб почати автоматичний пошук.

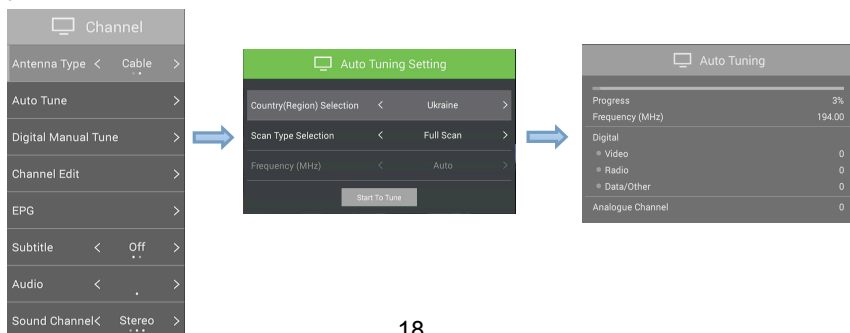

• Ручне налаштування

- Цифрове ручне налаштування

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати пункт «Цифрове ручне налаштування», після цього натисніть кнопку ОК для того, щоб увійти в підменю.

- Канал

Встановіть номер каналу.

- Частота

Налаштуйте частоту якості каналу.

- Початок сканування

Натисніть кнопку ОК, щоб розпочати сканування.

- Широта полоси

Зазначте пропускну спроможність

- Сила сигналу

Зазначте силу сигналу каналу

- Якість сигналу

Зазначте якість сигналу каналу

| Manual Tune | | | |
|-----------------|------|--------|---|
| Channel | < | 46 | > |
| Frequency (MHz) | < | 434.00 | > |
| Start Scan | > | | |
| BandWidth | 8MHz | | |
| Signal Strength | 228% | | |
| Signal Quality | 82% | | |

- Аналогова Ручна Налаштування

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати пункт Аналогова Ручна Налаштування, після цього натисніть кнопку ОК для того, щоб увійти в підменю.

- Канал

Зазначте номер поточного каналу.

- Частота

Покажіть частоту поточного каналу.

- Колір системи

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб вибрати пункт Колір Системи. Натискайте кнопки ◀/▶, щоб вибрати опцію (Опції Auto, PAL, NTSC, SECAM)

- Звукова система

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Звукова Система.

Натискайте кнопки ◀/▶, щоб вибрати опцію. (Опції D/K, I, B/G, M)

- Пропустити (Skip)

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Skip.

Натискайте кнопки ◀/▶ щоб вибрати On/Off (включити/виключити)

- Ручна точна настройка

Ручне налаштування частоти каналів, щоб зробити екран чіткішим.

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Ручна точна настройка, натискайте ◀/▶ для налаштування.

- Пошук

Після того, як настройки завершені, натисніть ▼ для вибору опції «Пошук» і натисніть на кнопку ОК, щоб розпочати пошук.

| Manual Tune | | | |
|----------------|---|--------------|---|
| Channel | < | 1 | > |
| Frequency(MHz) | < | 44,25 | > |
| Color System | < | Auto | > |
| Sound System | < | D/K | > |
| Skip | < | Off .. | > |
| Manual Fine | 0 | | |
| Searching | < | | > |

• Редагування каналу

| Channel Edit | | | | |
|---|---------------|------|-------|-----------|
| Pos. | Name | Num. | Type. | Frequency |
| 12 | ProSieben HD | 15 | DTV | 434.00MHz |
| 13 | Das Erste HD | 16 | DTV | 666.00MHz |
| 14 | ZDF HD | 17 | DTV | 666.00MHz |
| 15 | arte HD | 18 | DTV | 666.00MHz |
| 16 | DKULTUR | 05 | RADIO | 113.00MHz |
| 17 | DLF | 06 | RADIO | 113.00MHz |
| 18 | DRadio Wissen | 09 | RADIO | 113.00MHz |
| 33 | C-001 | 01 | ATV | 49.75MHz |
| <input type="radio"/> Delete <input type="radio"/> Move <input type="radio"/> Favorite <input type="radio"/> Lock | | | | |

Натискайте кнопки ▲/▼, щоб виділити потрібний канал.

Натисніть червону кнопку, щоб видалити обраний канал.

Натисніть зелену кнопку, щоб змінити послідовність обраного каналу.

Натисніть жовту кнопку, щоб відмітити обраний канал як улюблений.

Натисніть блакитну кнопку, щоб заблокувати /розблокувати обраний канал.

• AD Аудіо опис (в режимі DTV)

Це допоміжна аудіо функція, яка надає додаткову аудіо доріжку для людей з вадами зору. Ця функція керує Аудіо Потік для AD (аудіо опис), коли він посилається разом з Головним аудіо потоком від транслятора. Користувачі можуть включати і виключати Аудіо Опис і контролювати гучність.

• CI Інформація (в режимі DTV)

Ця функція дає можливість переглядати певні зашифровані послуги (платні послуги). Будь-ласка, вставте CI карту в отвір PCMCIA як показує стрілка на CI карті.

ПРИМІТКА:

- ◆ Функцію можна одержувати, якщо доступний отвір CI.
- ◆ Ви маєте можливість змінити CI (загальний Інтерфейс) екран меню і послугу, проконсультувавшись з Вашим дилером.
- ◆ Будь-ласка, не вставляйте і не виймайте CI карту, коли включене живлення.
- ◆ Не вставляйте і не виймайте CI карту часто, щоб уникнути пошкодження телевізора та CI карти.
- ◆ Під час ініціалізації CI карти, будь-ласка, не використовуйте телевізор.

Конфігурація МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Натисніть кнопку із стрілкою для вибору пункту **Настройки** в головному меню, натисніть кнопку ОК для входу.

(Опції: Sleep Time/OSD Timeout/ Power On Music/Subtitle Language/Audio Language/Lock Setting/Reset TV інше) (Таймер переходу в режим сна/Таймер Меню/Включення музики/Мова субтитрів/Мова аудіо/Установка блоку/Перезавантаження телевізора)

- **Вибір періоду сну**

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Sleep Time, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору опції (опції викл./15хв./30хв./45хв./60хв./90хв./120хв./240хв)

- **Таймер екранного меню**

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Sleep Time, натискайте кнопки ◀/▶ для вибору опції. (Опції 5с, 15с, 30с)

- **Вмикання музики**

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту PowerOnMusic. Натискайте кнопки ◀/▶ щоб вибрати включити/виключити.

- **Мова телетексту**

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Мова Телетексту. Натискайте кнопки ◀/▶ щоб вибрати

- **Для тих, хто з вадами слуху**


Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Hearing Impaired. Натискайте кнопки ◀/▶ ,щоб включити або виключити опцію

- **Мова субтитрів**

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Мова субтитрів. Натискайте кнопку ▶ для входу в підменю.



- **Мова аудіо**

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту Мова аудіо. Натискайте кнопку ▶ для входу в підменю.

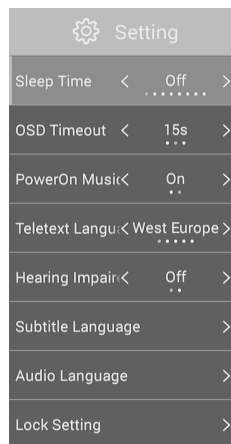

- **Налаштування блокування**

Натискайте кнопки ▲/▼ для вибору пункту «Налаштування блокування», натисніть ОК для входу в підменю. (Пароль за замовчуванням - 0000. Якщо Ви забули встановлений пароль, зверніться до сервісного центру.

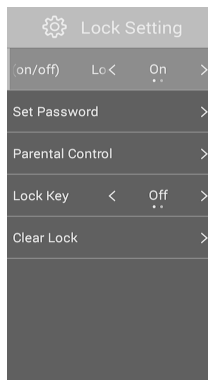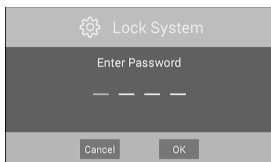


- Система блокування

Натисніть кнопку ▲/▼ для вибору включення або виключення системи блокування.

- Пароль

Натисніть кнопку ▲/▼ для вибору паролю. Натисніть ОК, щоб увійти всередину.

Введіть 4-значний пароль, далі повторіть для дозволу

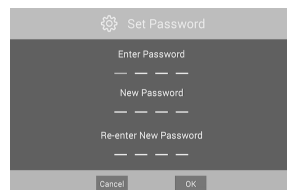

- Батьківський контроль (у режимі DTV)

Ця функція може запобігти перегляду дітьми програм для дорослих згідно з чинним рейтингом

- Клавіша блокування

Встановіть, щоб запобігти його від використання маленьких дітей, або інших несподіваних використання.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати блокування клавіш. Натисніть ◀/▶, щоб вибрати Вкл або Викл.

- Чітке блокування

Відновлення налаштувань системи блокування шляхом їх заміни на заводські.

• Скидання налаштувань ТВ

Відновлення системних налаштувань до заводських.

• Зберігати Модель

Модель магазину призначений для відображення в магазині.


Натисніть ▲/▼ для вибору пункту Модель, натисніть ◀/▶ для вибору Вкл/Викл.

Конфігурація меню налаштування комп'ютера

Підключіть персональний комп'ютер до даного апарату і живлення як на комп'ютері, і в цьому блоці.

Натисніть кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати джерело вхідного сигналу PC.

Натисніть кнопку **MENU** для відображення головного меню, а потім натисніть кнопку/▼/◀/▶ ▲, щоб вибрати «Налаштування ПК». І я хочу натисніть кнопку ОК.

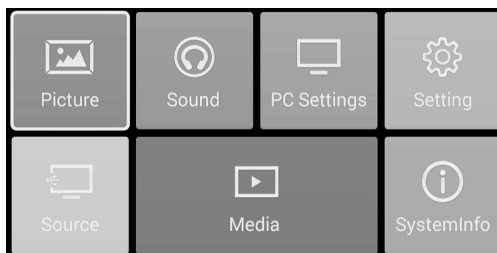

Натисніть кнопку ▲/▼ для вибору між об'єктами. Натисніть кнопку ◀/▶ для регулювання значення.

- **Автоматичне налаштування**

Автоматично налаштовує зображення в потрібному місці.

Натисніть кнопку ▲/▼, щоб вибрати Автоматичне регулювання, натисніть ◀/▶ для налаштування.

- **Горизонтальне**

Відрегулюйте положення екрану по горизонталі.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати горизонталь, натисніть ◀/▶ для налаштування.

- **Вертикальне**

Відрегулюйте положення екрану по вертикалі.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати вертикаль, натисніть ◀/▶ для налаштування.

- **Фаза**


Відрегулюйте джерело вхідного сигналу фази ПК, щоб забезпечити найкращий ефект відображення.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати фазу, натисніть ◀/▶ для налаштування.

- **Годинники**

Мінімізувати вертикальні смуги на зображенні екрану.

Натисніть ▲/▼, щоб обрати годинник, натисніть ◀/▶ для налаштування.

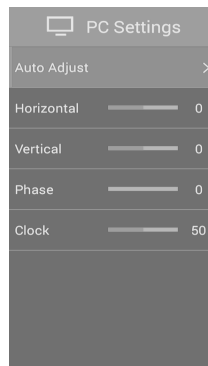

Налаштування меню джерела


1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити головне меню.

Натисніть кнопку зі стрілкою, щоб вибрати **джерелав** головному меню, натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти.

2. Ви можете вибрати джерело вхідного сигналу. Для цього натисніть кнопку **SOURCE** на пульті дистанційного керування, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу.

3. Ви також можете натиснути кнопку **HOME**, щоб відкрити інтерфейс головної сторінки. Натисніть ▲/▼ для вибору джерела. Потім натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти.

Натисніть кнопку ▲/▼ для вибору потрібного джерела вхідного сигналу, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити свій вибір з наступних варіантів: телевизор, AV, YPbPr, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3.

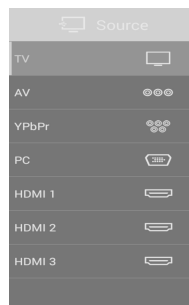

Налаштування меню SystemInfo

Натисніть кнопку зі стрілкою, щоб вибрати System Info в головному меню. Потім натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти.

При введенні цієї опції, ви можете переглянути відповідну основну інформацію про телевизор.

(Варіанти: Марка/Модель/ Версія Android /Ядро, версія/Система, версія)



Перелік товарів

Натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити список каналів. Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору каналу і натисніть **OK**, щоб подивитися його.

Натисніть **◀/▶** кнопку на сторінку вгору або вниз за списком каналів.

Натисніть кнопку **OK**, щоб вийти.

| Channel List | |
|---------------|-----|
| 001 1 канал | DTV |
| 002 Россия 1 | DTV |
| 003 Россия 2 | DTV |
| 004 НТВ | DTV |
| 005 5 канал | DTV |
| 006 Россия К | DTV |
| 007 Россия 24 | DTV |
| 008 Карусель | DTV |
| 009 ОТВР | DTV |
| 010 ТВ Центр | DTV |
| < 1 / 2 > | |

Електронний провідник програмою (лише в режимі ДТВ)

EPG – це Електронний провідник програмою. Він поставляється постачальниками програмних продуктів і пропонує інформацію про програми, яка транслюватиметься. Ви можете отримати доступ в цифровому режимі, натиснувши кнопку EPG на пульті дистанційного керування.

| EPG | | | 16:41 Monday, 05/01/2013 | Information |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| TV | ← | Monday, 05/01 | → | |
| 01 ZDF | 16:30-16:55 | How I Met Your Mother | | |
| 02 Sat | 16:55-17:55 | Sat | | |
| 03 Arte | 17:55-18:55 | HDRTMFC | | |
| 04 ZDFinfo kanal | 18:05-18:37 | The Simpsons | | |
| 07 sat_esp | 18:37-19:05 | The Simpsons | | |
| 08 ZDFheutekanal | 19:05-20:14 | Galileo | | |
| 10 TNT Serie HD | 20:14-22:40 | The Simpsons | | |
| 11 TNT Film HD | 20:40-21:15 | The Simpsons | | |
| 12 PLANET HD | 21:15-21:45 | The Big Bang Theory | | |
| 13 13th Street HD | 21:45-22:15 | The Big Bang Theory | | |
| 14 VOX HD | 22:15-22:40 | The Big Bang Theory | | |
| 16 ProSieben HD | 22:45-23:15 | The Big Bang Theory | | |
| 18 One Europe HD | 23:15-00:12 | TV total | | |
| 17 ZDF HD | 00:12-00:38 | The Big Bang Theory | | |

BEAT - Online

Info Day Speed Day

Натисніть кнопку **EPG** для відображення інтерфейсу **EPG**.. Область зліва буде відображати список доступних каналів, в середині буде показувати свої програми на різних тимчасових інтервалах, а в правому буде відображати інформацію про обраної програми чи каналу.

ПРИМІТКА:

Перш ніж Ви зможете переглянути будь-яку інформацію щодо EPG, Ви повинні активізувати сторінку кожного каналу, для якого ви хочете переглянути інформацію про програму. Щоб зробити це, використовуйте кнопки **▲/▼** для вибору каналу в лівій колонці, а потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.


- Натисніть кнопку **◀/▶** для перемикання між колонками.
- Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору іншого каналу/програми в списку.
- Натисніть жовту кнопку для відображення телегіда попереднього дня.
- Натисніть синій кнопку, щоб відобразити телегид на наступний день.
- Натисніть кнопку **EPG** для виходу з меню EPG.

Введення до домашньої роботи

Головна сторінка являє собою інтерфейс входу для всіх інших функцій, до яких можна переходити шар за шаром.

Через використання функції домашнього меню, можуть бути задоволені різні потреби користувачів з метою надати їм можливість насолоджуватися відео-та аудіо ефектами приладу.

Натисніть кнопку **HOME**, щоб відкрити домашній інтерфейс, як показано на наступному малюнку.

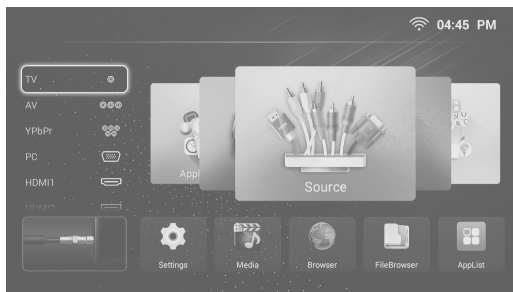

Натисніть кнопки зі стрілками, щоб циклічно вибрати всі варіанти. Натисніть кнопку OK, щоб увійти в невелике вікно для вибору. Натисніть **BACK/⌫** чи **HOME** для виходу з домашнього інтерфейсу.

App Store

Натисніть **▲/▼/◀/▶**, щоб вибрати **AppStore**, і натисніть кнопку OK, щоб увійти.

При введенні "**AppStore**", акцент робиться на функції етикетці за замовчуванням. Етикетки включають в себе "Home", "Гра", "Життя", "Пошук", "менеджер", ви можете знайти ті весь список, вибравши мітку функцію на вершині.

Натисніть клавішу напрямки, щоб перемістити фокус, і натисніть кнопку OK, щоб натиснути різні кнопки для виконання відповідних операцій, а потім дотримуйтесь контекстному меню виконати наступні операції. Натисніть кнопку **BACK/⌫**, щоб повернутися до основного інтерфейсу сцени.


Завантаження програм

Виберіть програму зі списку, натисніть кнопку OK, щоб відобразити детальну інформацію про програму, яку Ви обираєте.

Натисніть "Встановити", щоб завантажити програму, і система розпочне фонове завантаження та встановить програму на локальному пристрої зберігання даних або на USB.

ПРИМІТКА:

- При завантаженні програм Ви повинні переконаватися, що мережа працює правильно, пристрій зберігання USB не буде видалено, а живлення не буде відключено, інакше завантаження не вдасться.

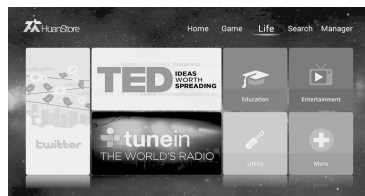

Пошук

Ви можете включити цю функцію для виконання нечіткого пошуку програми, і система автоматично запропонує Вам необхідну інформацію про гарячі пошуки.

При введенні "Пошуку", введіть деякі чи всі слова програми у поле введення тексту. Під меню буде виведено перелік гарячих пошуків. Далі Ви зможете натиснути ОК і почати пошук..

Коли пошук буде завершено, натисніть кнопку вниз, щоб увійти в інтерфейс переліку результатів пошуку, натисніть кнопку зі стрілкою, щоб вибрати необхідний результат пошуку, а потім натисніть кнопку ОК, щоб почати завантаження.

ПРИМІТКА:

- Зміст, режими установки і т.д. прикладної програми можуть змінюватися час від часу без попереднього повідомлення.

Диспетчер

При введенні "Головна" → "App Store" → "Диспетчер", управління додатками, які було завантажено, може працювати, у тому числі робота, деінсталяція, оновлення, допомога і т.д. Натисніть кнопку зі стрілкою, щоб вибрати програму, а потім кнопку ОК, показати операцій.


ПРИМІТКА:

- "Диспетчер" відрізняється від "App Manager" в переліку App. "Управління" може тільки керувати програмами, завантаженими з App Store.

Налаштування

Натисніть ▲/▼/◀/▶ для вибору налаштувань, далі натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

(Варіанти: мережа, час, загальний, інформація)

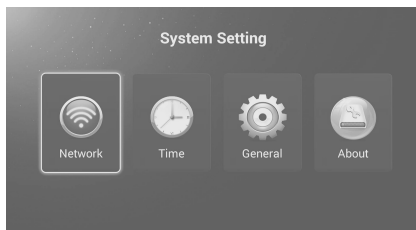


Мережеві настройки

Ви можете налаштувати телевізор таким чином, що він може отримати доступ в Інтернет через локальну мережу (LAN) з використанням проводу або бездротового з'єднання.

Для стабільного зв'язку в Інтернеті рекомендується використовувати дротове з'єднання або помістіть бездротовий маршрутизатор поряд з телевізором.


• Мережа -Wired

Для дротового зв'язку мережі, переконайтеся, що для підключення телевізора до інтернету з використанням маршрутизатора Ethernet RJ45 кабель перед початком процесу установки.

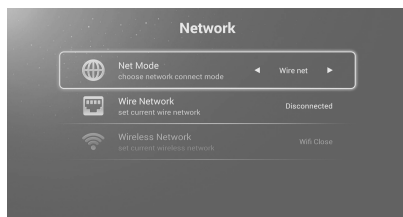

Натисніть пункти ◀/▶ та оберіть тип під'єднання, наступний об'єкт (сітка) – . показує IP-адресу.


Виберіть пункт "Автоматично отримати IP-адресу", натисніть, щоб включити його. Почекайте трохи, потім підключиться Smart TV.

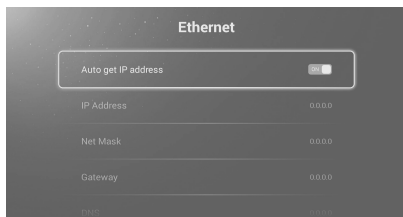

• Мережа -Безпроводна

Натисніть ◀/▶ ключі і виберіть тип мережі

"Безпроводний". Натисніть ▼ і виберіть підключення Wi-Fi.

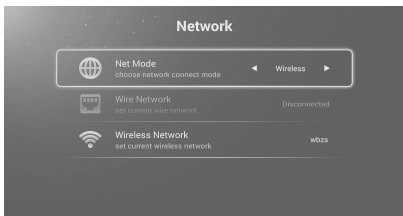

Натисніть на кнопку ▲/▼, щоб вибрати сигнал Wi-Fi. Натисніть кнопку ОК; висвітлиться вікно з паролем.



Будь ласка, введіть Wi-Fi паролі в це вікно. Ви можете натиснути кнопку вгору/вниз/вправо/вліво, щоб вибрати символ у вікні клавіатури. Натисніть кнопку ОК для введення символу або числа. Після введення правильного пароля виберіть пункт "підключити" і натисніть кнопку ОК, щоб підключити Wi-Fi сигнал. За умови успіху цей сигнал Wi-Fi буде відзначатися як "підключений", а потужність сигналу буде відображено справа.


Time

Натисніть ◀/▶ для вибору «Time» і натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю. (Опції: Автоматичне під'єднання, 24 годин, Часовий пояс, Редагування часу, Формат дати.)

- Автоматичне під'єднання

Отримати поточний час та дату автоматично.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати автоматичне під'єднання, та натисніть кнопку ОК, щоб включити або вимкнути.

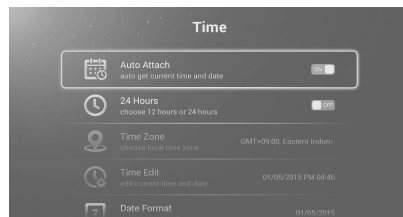

- 24 годин

Виберіть формат: 12:00 або 24 години.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати 24 годин, и натисніть кнопку ОК, щоб вибрати.

- Часовий пояс

Виберіть часовий пояс.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати часовий пояс и натисніть ОК, щоб вибрати його самого.

- Редагування часу

Редагуйте поточні дату і Час.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати редагування часу, та натисніть кнопку ОК, щоб відредагувати його.

- Формат дати

Виберіть формат дати.

(Варіанти: місяць/день/рік, день/місяць/рік, рік/місяць/день)

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати дату, таи натисніть ОК, щоб вибрати.

Примітка:

- Коли " Автоматичне під'єднання" включено, опціл «часовий пояс" і "час" редагувати параметри стають сірімі и не могут бути вибрані.

Загальні

Натисніть ◀/▶ для вибору «Загальні» і натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю. (Опції: встановлення мови, використання методу ведення, введення, оновлення системи, відновлення системи.)



- Налаштування мови

Встановіть поточну мову відображення інформації..

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати мовні параметри, і натисніть ОК, щоб встановити їх.

- Спосіб введення

Встановіть поточний метод введення.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати метод введення, і натисніть кнопку ОК, щоб встановити.

- Модернізація системи

Оновлення системи до останньої версії.

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати оновлення системи, і натисніть кнопку ОК, щоб оновити систему.

- Відновлення системи

Відновлення вихідного стану.системи

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати відновлення системи, і натисніть кнопку ОК, щоб відновити систему.

Інформація про систему.

Перегляд інформації про систему.

Натисніть ◀/▶ для вибору інформації про систему, і натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю



Відтворення медіа

- По-перше, вставте пристрій USB до порту USB.
- Натисніть ▲/▼/◀/▶, щоб вибрати носій, і натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.
(Варіанти: відео, фото, аудіо).
- Натисніть ▲/▼ кнопку, щоб змінити пристрій.
- Натисніть кнопку **BACK/✕**, щоб повернутися в головне меню в Розумний Дім.

ПРИМІТКА:

- Спеціальний USB-пристрій може не дуже добре підтримуватися.
- USB1/2 макс. навантаження: **DC5V 500 mA**.
- З погляду місткості, він не може підтримувати всі моделі мобільних жорстких дисків. Рекомендується використовувати диски з низьким енергоспоживанням, які пропускають струм не більше ніж 500 mA.

Підтримувані формати

Функція USB може підтримувати пристрій USB з пам'яттю USB.

Він може програвати аудіо, відео або фотографії.

Формат музики: MP3.

Формат фільмів: AVI, VOB, DAT, MPEG -1/MPEG-2/MPEG-4, TS/TP, H.264, H.265

Формат фотографій: JPEG, BMP, PNG.

ПРИМІТКА:

- Спеціальні алгоритмічні документи не можуть добре підтримуватися USB.
- USB підтримує вищезгадані формати. Якщо формат файлу не підтримується, замініть його файлом заданого формату.

- Відео

Натисніть кнопки ◀/▶, щоб вибрати відео в меню, а потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти.

Відео файли можна відтворити тільки в цій категорії меню.

Використовуйте кнопки ▲/▼, щоб вибрати потрібну папку або файл, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати, і кнопку **▶PLAY** для відтворення.

При відтворенні відеофайлів:

- Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування, щоб сховати/відобразити панель інструментів на екрані

Натисніть кнопки ◀/▶, щоб обрати бажану функцію, а потім натисніть кнопку OK для підтвердження.

- ★ Використовуйте кнопки ◀/▶ далі натисніть OK, щоб вибрати функцію, наприклад, відтворення, пауза, попередній файл, наступний файл, з панелі інструментів на екрані.

- ★ Натисніть кнопку ■ чи **BACK/⏮**, щоб вийти з режиму відтворення і повернутися на сторінку зі списком файлів.



- Фото

Натисніть кнопки ◀/▶ для вибору фото в головному меню, потім натисніть кнопку OK, щоб увійти в нього. Фотофайли можуть бути відтворені тільки в цій категорії меню.

Використовуйте ▲/▼ для вибору потрібного файлу або папки, а потім натисніть кнопку OK, щоб вибрати файли, та натисніть кнопку ▶, щоб розгорнути файли на весь екран.

При відтворенні фотофайлів:

- Натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування, щоб сховати/відобразити панель інструментів на екрані

- ★ Використовуйте кнопки ◀/▶, далі натисніть OK, щоб вибрати функцію, наприклад, попередній, наступний, поворот, збільшити, з панелі інструментів на екрані

- ★ Натисніть кнопку ■ or **BACK/⏮**, щоб вийти з режиму відтворення і повернутися на сторінку зі списком файлів.



- Аудіо

- Натисніть кнопки ◀/▶, щоб вибрати аудіо в головному меню, а потім натисніть кнопку OK, щоб увійти в нього. Аудіофайли можуть бути відтворені тільки в цій категорії меню.

Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору потрібної папки або файлу, а потім натисніть кнопку OK, щоб вибрати файл, і натисніть кнопку ▶ для відтворення.

При програванні аудіофайлів:

★ Використовуйте кнопки ◀/▶, далі натисніть **ОК**, щоб вибрати функцію, наприклад, попередній, наступний, відтворення, пауза, з панелі інструментів на екрані



ПРИМІТКА:

- Для відтворення мультимедійних файлів переконайтеся, що Ви обрали відповідну іконку в головному меню відтворення інформації.

Браузер

Натисніть ▲/▼/◀/▶, щоб вибрати браузер, і натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти в нього. На екрані відображається головна сторінка браузера.

При натисканні клавіші зі стрілочкою, щоб вибрати один веб-сайт, натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти. При відвідуванні сайту клавіші працюють наступним чином:

Клавіша зі стрілочкою: переміщення курсора.

Клавіша **ОК:** ввести обраний контент.

Клавіша **BACK/⏮:** повернутися на недавно переглянуту сторінку або вийти з браузера.

М'яка клавіатура ґрунтується на тому, чи є елементи управління фокусу, придбані в поточному екрані, полями введення, в яких вхід, виконується автоматично, або для входу потрібно натискати кнопку **ОК**; і натискати кнопку **BACK/⏮**, щоб закрити.


ПРИМІТКА:








- М'яка клавіатура використовується для введення букв, цифр і символів, а також підтримує входи від зовнішньої клавіатури комп'ютера.
- Наведені вище інструкції наводяться тільки для довідки. Для конкретного режиму введення, будь ласка, дотримуйтесь контекстного робочого меню.

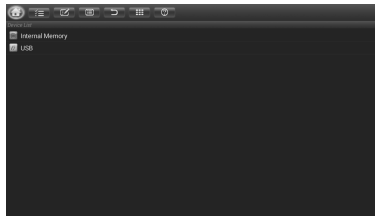Браузер файлів

Натисніть ▲/▼/◀/▶, щоб вибрати браузер файлів, і натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти.

На області вгорі з'явиться панель інструментів, натисніть на кнопки ◀ / ▶ для вибору і натисніть **ОК**, щоб увійти.



-  Показати домашню сторінку
-  Вибрати відкритий режим
-  Показати діалог редагування (опції: вирізати, копіювати, вставити, видалити)
-  Показати сортувальний діалог (опції: сортувати за іменем, датою за, за розміром)
-  Повернутися на попередню сторінку
-  Перегляд шляху (перегляд у вигляді списку або значків)
-  Допомога

AppList

Ви можете знайти всі APK, встановлені в цій розумній системі.


Натисніть ▲ / ▼ / ◀ / ▶ чтобы вибрати AppList, і натисніть **ОК**, щоб увійти.



AirPlay

Використання AirPlay на Вашому iPhone, IPAD або IPod Touch.

Ви можете використовувати AirPlay для відео, музики або фотографій з різних різних місць на Вашому пристрої IOS, в тому числі з додатків **Фотографій**, **Відео**, **Музики та Safari**, або безпосередньо з використовуваних додатків недавно.

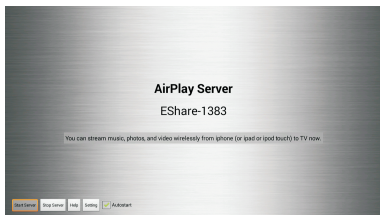

Для відео- або фотоконтенту AirPlay на Вашому Smart TV:


1. Підключіть пристрій ISO і Smart TV до однієї і тієї ж мережі Wi-Fi.
2. Відкрийте один з додатків **Відео**, **Сафарі** або **Фото** на Вашому пристрої.
3. Знайдіть і торкніться значка AirPlay  (якщо Ви намагаєтеся відкрити за допомогою AirPlay відеоконтент із сафарі або відео, спочатку почніть відтворення).
4. Виберіть Smart TV зі списку доступних пристроїв, який з'явиться, і почніть відтворення.

Для аудіоконтенту AirPlay на Вашому Smart TV:

1. Підключіть пристрій ISO і Smart TV до однієї і тієї ж мережі Wi-Fi.
2. Відкрийте один з додатків **Музика** або **Сафари** на Вашому пристрої.
0,3. Знайдіть і торкніться значка AirPlay.
3. Locate and tap the AirPlay icon .
4. Виберіть Smart TV зі списку доступних пристроїв, який з'явиться, і почніть відтворення.

Функція дзеркального екрану (Дублювання екрану)

Дублювання екрану - це дзеркальна технологія. Ви можете зробити так, щоб Smart TV показував одні й ті ж картинки на андроїд-пристрої в одній і тій же бездротовій мережі.

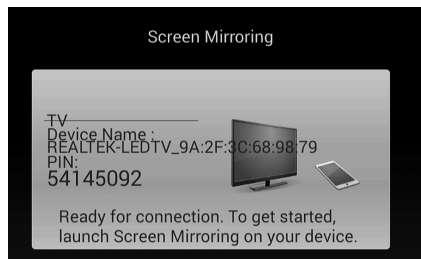

Кроки:

1. По-перше, відкрийте функцію дублювання екрану в AppList, Smart TV видасть вікно дублювання екрану.
2. По-друге, система у Вашому андроїд-пристрої повинна бути, як мінімум, версії 4.2, з можливістю **"Сумісного використання екрану"**. Зазвичай Ви можете знайти цю опцію тут: **настройка > дисплей > сумісне використання екрану**.
3. Відкрийте "Сумісне використання екрану" у Вашому смартфоні, знайдіть ID вашого Smart TV. Наприклад, **"REALTEK-LED TV_9A:2..."**.

Якщо вдасться знайти ідентифікаційний номер Smart TV, натисніть на нього і підключіть його. Потім натисніть "прийняти" на екрані Smart TV.

Все успішно підключено. Тепер кран телевізора буде відображатися точно такі ж фотографії пристрою Android.

Поради: як Smart TV і Android пристроїв повинні відкрити Wi-Fi.

EShareServer

Установка і підключення

Крок 1: телевізор і смартфон повинен бути підключений до тієї ж бездротової мережі за допомогою цього додатка.

Крок 2: Натисніть **▼/▲/◀/▶**, щоб вибрати EShareServer, і натисніть кнопку OK, щоб відкрити програму. Завантажити додаток шляхом сканування Quick Response Code на екрані телевізора або відкрити на смартфоні, адресу **"http://192.168.1.131"** браузер для завантаження клієнтського додатку.

Користувач Android: будь ласка, натисніть "EShare для Andriod", щоб завантажити та встановити клієнтську програму.

Користувач Apple: Будь ласка, натисніть "Налаштування мережі", щоб

встановити з'єднання Wi-Fi, а потім підключити iPhone / iPad з аналогічним Wi-Fi. Пошук та установка дистанційного додатку "EShare" з App Store. Airplay включені автоматично.

Крок 3: Будь ласка, знайдіть і запустіть EShare, виберіть ім'я пристрою для підключення. Інтерфейс EShare буде включено.


ПРИМІТКА:

Ця програма може працювати на наступних пристроях: Android-телефон, iPhone і ПК, ми будемо поступово реалізувати цей план.


Android-телефон

Відкрийте клієнтську програму Android (наступний приклад для MI3 телефону), Натисніть ідентифікатор пристрою в списку, щоб з'єднатися з сервером і увійти в головне меню.


Натисніть кнопку "Зображення", "Аудіо", "Відео", "Документ", щоб підштовхнути до екрані телевізора.

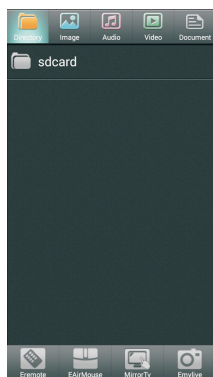

Image

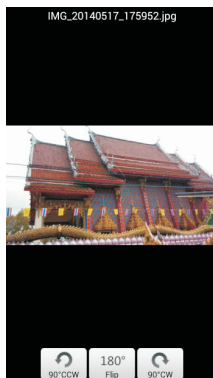


Аудіо

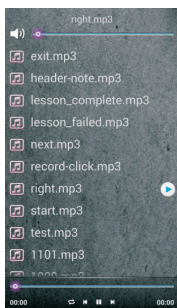

Відео

Натиснувши на «Відео», Ви зможете перенаправити відео з iPhone на ТБ.

Документ

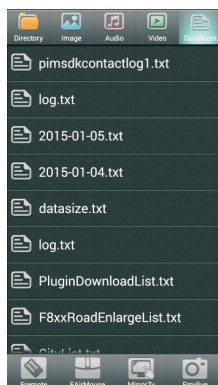

ПРИМІТКА:

Eremote

Натисніть кнопку "Eremote" на мобільному клієнті для управління мишею, торкаючись екрану телефону.

EAIRMouse

Натисніть кнопку "EAIRMouse" на мобільному клієнті для управління мишею, струснувши телефон в повітрі.

Mirror Tv

Натисніть кнопку "Mirror Tv" мобільного клієнта, і зміст, який відображається на телевізорі, буде переслано на Ваш телефон.

ПРИМІТКА:

1. Mirror Tv може переслати статичні знімки меню телевізора на мобільний телефон, але не може пересилати відео, такі як ТБ-приймач, вхід HDMI, із USB і т.д. Пересилати фотографії на мобільний телефон теж не можна.

2. У Mirror Tv миша не може керувати телевізором.

Emylife


Натисніть кнопку "Emlife" на мобільному клієнта, і знімок камери буде відображатися на екрані телевізора.

iphone

Відкрийте клієнт Iphone, натисніть на ідентифікаційний код пристрою в списку, щоб з'єднатися з сервером і увійти до головного меню. Натисніть кнопку "Фото", "Відео", "Музика", щоб відображати файли на телевізорі.


Підключіть Iphone і телевізор до однієї бездротової мережі, і Ви зможете користуватись функцією Airplay для того, щоб відображати фото, відео, музику на телевізорі.

Шукайте та встановлюйте "ERemote" через AppStore, після чого Ви зможете увійти до головного меню керування телевізором.

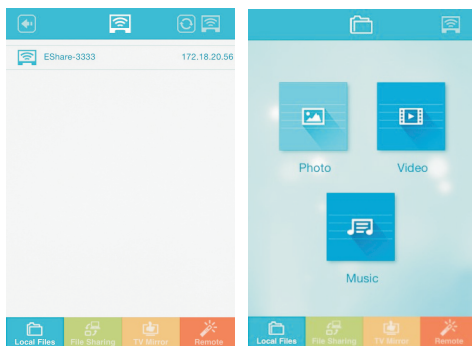

Фото

Натиснувши на «Фото», Ви зможете перенаправити відео з iPhone на ТБ.

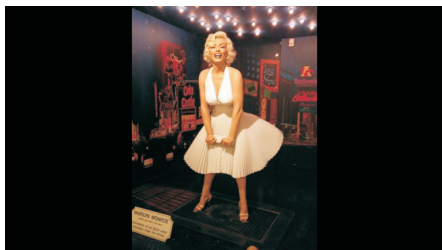

Музыка

Натиснувши на «Музику», Ви зможете перенаправити музику з iPhone на ТВ.

Локальні файли

Відображення локальних файлів, у тому числі зображення, відео і музики.




Локальні файли

Відображення локальних файлів, у тому числі зображення, відео і музики.

Відкриття доступу до файлів

Введіть адресу в наступному малюнку в браузері, після чого будь-який пристрій в тій же локальній мережі зможе завантажити або отримати доступ до файлів на Iphone. (Див. HTTP: // 172. 18. 20. 74: 8888, наприклад.)

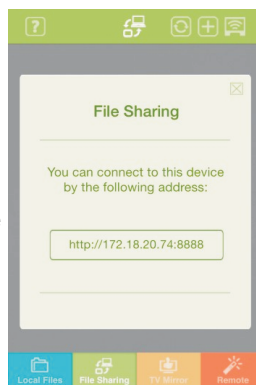


ТВ Дзеркало

ТВ-контенту відображається в даний момент буде відтісна на вашому Iphone.

Дистанційне

Миша можна керувати за допомогою дотику до екрану Iphone.

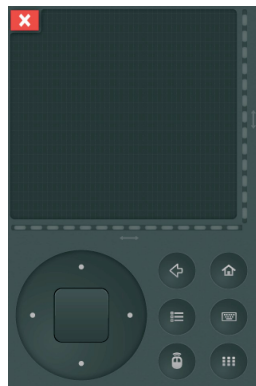

AirMouse

Натисніть на значок "повітря" (іконка миші) в мобільному клієнті. Ви зможете управляти мишею шляхом струшування Iphone в повітрі.

ПК


Підключіть ПК та ТВ до тієї ж бездротової мережі.

Введіть IP-адресу в наступній таблиці в браузер, щоб завантажити ПК-клієнт. Потім зображення, яка відображається на комп'ютері буде направлено на екран телевізора.

App Manager (диспетчер зображень)

Натисніть ▲/▼/◀/▶, щоб вибрати App Manager, і натисніть кнопку OK, щоб увійти.

При вході до цього меню Ви тоді можете обрати «Встановити», «Деінсталювати» та «Завантажити до цього міста».

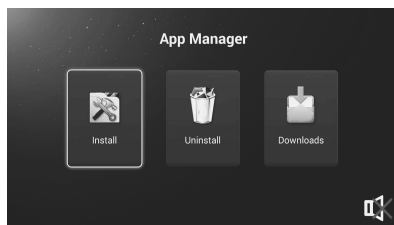




ПРИМІТКА:



Зображення надається лише з метою ознайомлення. Якщо будь-яка особиста розбіжність буде виявлена між зображенням і фактичним продуктом, фактичний продукт має переважну силу.

Використання функції «телетекст»


■ Відображення телетексту

1. Виберіть ТВ-станцію з сигналом телетексту.
2. Натисніть кнопку , щоб увійти в режим телетексту.
3. Натисніть кнопку , щоб увійти в змішаний режим. Ця функція допоможе Вам накласти сторінку телетексту на ТВ-програму.
4. Натисніть кнопку  два рази, щоб вийти з нормального режиму АТВ/ДТВ.

■ Вибір сторінки

1. Введіть номер сторінки (тризначний) за допомогою номерних клавіш. Якщо Ви введете невірний номер, Вам доведеться ввести тризначний номер, після чого заново ввести правильний номер сторінки.
2. Кнопку  /  можна використовувати для вибору попередньої або наступної сторінки.

■ Утримання




Ви можете натиснути кнопку , щоб залишитися на сторінці, і натиснути кнопку повторно, щоб покинути її.

■ Індекс



Натисніть кнопку , щоб ввести безпосередньо головний індекс сторінки.

■ Збільшення тексту

При відображенні сторінки Ви можете збільшити розмір тексту вдвічі, щоб Вам було легше його читати.




1. Натисніть кнопку , щоб збільшити верхню половину сторінки.
2. Натисніть кнопку , знову, щоб збільшити нижню половину сторінки.
3. Натисніть кнопку , знову, щоб повернутися в режим звичайного дисплея.

■ Режим відтворення

Ви можете відобразити приховану телетекстову інформацію (наприклад, відповідь на головоломку або загадку і т.д.), натиснувши кнопку . Натисніть кнопку , знову, щоб видалити інформацію з дисплея.

■ Підсторінка

Деякий телетекст може містити кілька підсторінок, автоматично пронумерованих у певному порядку ТВ-станцією.

1. Ви можете зайти на певну сторінку, натиснувши безпосередньо кнопку  та обравши номер сторінки з номером кнопки. Введіть номер підсторінки (наприклад, 0003) для виходу на третю підсторінку.
2. Натисніть кнопку , знову, щоб вийти в режим підсторінки.
3. Натисніть кнопку , щоб повернутися в нормальний ТВ-режим.

■ Кольорові кнопки (червона, зелена, жовта і блакитна)

Натисніть кнопки, щоб потрапити прямо на сторінки відповідного кольору, що відображаються в нижній частині екрана телетексту.

Усунення несправностей

Перед тим, як дзвонити техніку, проведіть невелику перевірку. Якщо робота будь-якої програми не поновлюється, відключіть телевізор від живлення та зателефонуйте в службу підтримки.

| ПРОБЛЕМА | МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ |
|--|---|
| Звук та картинка відсутні | <ul style="list-style-type: none">- Перевірте підключення штепселя до роз'єму в стіні.- Перевірте, чи правильно Ви натиснули на кнопку POWER на передній панелі телевізора.- Перевірте налаштування контрастності й яскравості зображення. |
| Картинка гарна, але звука немає | <ul style="list-style-type: none">- Перевірте звук.- Вимкнено звук? Натисніть на кнопку MUTE.- Спробуйте інший канал, проблема може бути в мовленні.- Чи правильно встановлені аудіокабелі? |
| Пульт дистанційного керування не працює | <ul style="list-style-type: none">- Перевірте, чи не знаходиться між пристроєм і пультом дистанційного керування який-небудь предмет, який викликає перешкоди.- Батарейки встановлені з дотриманням полярності (+ до +, - до -)?- Чи правильно обрано режим роботи: телевізор, відеомагнітофон і т.д.?- Вставте нові батарейки |
| Живлення раптово вимкнулося | <ul style="list-style-type: none">- Чи встановлений таймер сну?- Перевірте налаштування управління живленням. Живлення вимкнено.- На автоматично налаштованій станції відсутнє віщання. |
| Після ввімкнення картинка з'являється не одразу | <ul style="list-style-type: none">- Це нормально. Зображення глушиться під час процесу запуску пристрою. Будь ласка, зв'яжіться з Вашим сервісним центром, якщо картинка не з'явилася протягом п'яти хвилин. |
| Чорно-біле або блякле зображення або відсутня картинка | <ul style="list-style-type: none">- Налаштуйте колір в опції меню.- Дотримуйтесь достатньої відстані між продуктом і відеомагнітофоном.- Спробуйте інший канал - проблема може бути з віщанням.- Чи правильно підключені відеокабелі?- Для відновлення яскравості зображення активуйте будь-яку функцію. |
| Горизонтальні/вертикальні смуги чи трясеться картинка | <ul style="list-style-type: none">- Перевірте на предмет місцевої інтерференції, наприклад, електричний пристрій або джерело живлення. |
| Поганий прийом деяких каналів | <ul style="list-style-type: none">- Проблеми зі станцією або з кабельним продуктом. Налаштуйтеся на іншу станцію. |

| | |
|----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Слабкий сигнал зі станції, переорієнтуйте антену на сигнал більш слабкої станції. - Перевірте можливі джерела перешкод. |
| Лінії чи смуги на картинці | Перевірте антену (змінить напрямок антени) |
| Один з динаміків не працює | - Відрегулюйте баланс в опції меню. |

ПРИМІТКА: Проблема в режимі VGA (застосовується лише до режиму режиму VGA).

| ПРОБЛЕМА | МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ |
|--|---|
| Сигнал вибивається з діапазону. | <ul style="list-style-type: none"> - Відрегулюйте роздільну здатність, частоту рядків або частоту кадрів. - Перевірте, чи підключений сигнальний кабель. - Перевірте джерело вхідного сигналу. |
| Вертикальна лінія або смуга на задньому фоні, горизонтальний шум, неправильне розташування | Відрегулюйте автоматичну конфігурацію або налаштуйте годинник, фазу чи горизонтальне/вертикальне положення. |
| Колір екрану нестабільний, або кольори чорно-білі | <ul style="list-style-type: none"> - Перевірте сигнальний кабель. - Переставте відеокарту ПК. |

Технічне обслуговування

Появі несправностей на ранній стадії можна запобігти. Ретельне й регулярне очищення може подовжити термін служби Вашого телевізора. Переконайтеся, що до початку очищення Ви включили живлення та від'єдали шнур живлення.

Очищення екрану

1. Ось відмінний спосіб на деякий час позбутися від пилу на екрані. Змочіть м'яку тканину в суміші теплої води і невеликої кількості пом'якшувача тканини або засобу для миття посуду. Викрутіть тканину, поки вона не стане майже сухою, а потім протріть екран.

2. Переконайтеся, що на екрані не залишилося зайвої води, а потім дайте йому висохнути, перш ніж вмикати телевізор.

Очищення корпусу

Для видалення бруду або пилу протріть корпус м'якою сухою тканиною без ворсу. Будь ласка, переконайтеся, що тканина не волога.

Тривалий простій



Якщо Ви збираєтеся залишити свій телевізор у стані спокою протягом тривалого часу (наприклад, поки Ви у відпустці), бажано від'єдати шнур живлення для захисту від можливих пошкоджень від блискавки або стрибка напруги.

Утилізація старих електроприладів



Європейська Директива +2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб старі побутові електроприлади не викидалися разом зі звичайним потоком побутових відходів. Старі прилади необхідно збирати окремо для найкращого відновлення і повторного використання матеріалів, які містяться в них, а також зменшення впливу на здоров'я людини та на навколишнє середовище.

Символ перекресленого "сміттового контейнера" на виробі нагадує Вам про Ваші обов'язки, що при утилізації приладу його необхідно викидати окремо.

Для отримання інформації про правильну утилізацію старого устаткування споживачам слід звернутися в місцеві центри або до продавця.

ДСТУ EN 55013:2004 (EN 55013:1997, IDT),
ДСТУ EN 55020:2003 (EN 55020:1994, IDT),
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, IDT),
ДСТУ IEC 60065:2009 (IEC 60065:2005, IDT)

Гарантійний строк -12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, будинок 44, тел.: 0444670859. Виробник: Changhong (Hongkong) Trading Limited. Unit 1412 14/F West Tower Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, HK.(Ченконг (Гонконг) Трейдінг Лімітед. Адреса: Офіс 1412, 14/Ф Вест Тауер, Шан Так Центр, 168-200 Коннаут Род Централ, Гонконг). Дата виготовлення: 28.3.2016. Серійний номер вказано на приладі.

bravis

ЛЕД ТЕЛЕВИЗОР

 Инструкция по эксплуатации

модель:

LED-32D3000 Smart+T2
LED-40D3000 Smart+T2

Благодарим Вас за Ваш выбор!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



ВНИМАНИЕ

РИСК УДАРА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ). ВНУТРИ ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.



Символ молнии со стрелочкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" в корпусе устройства, чья магнитуда может быть достаточной, чтобы представлять риск удара людей электрическим током.



Знак восклицания внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в литературе, сопутствующей устройству.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызвать помехи радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не будут возникать в каждом отдельном случае. Если это оборудование вызывает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи с помощью одного или более из следующих вариантов:

- установить приемную антенну в новом месте;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- проконсультироваться с поставщиком или опытным радио/ТВ техником.

Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь вносить изменения в это изделие любым способом без письменного разрешения поставщика. Несанкционированное изменение может лишить пользователя права использования этим продуктом. Не рекомендуется удерживать кадр на экране в течение длительного времени, а также выводить на экран слишком яркие изображения.

Рисунки и иллюстрации в этом руководстве пользователя даются только для ознакомления и могут отличаться от настоящего вида изделия. Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без уведомления пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Не нужно мешать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и т.д.

Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг, и необходимо гарантировать, что никакие предметы, наполненные жидкостью, например, вазы, не должны быть размещены на устройстве.

Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек. Не выбрасывайте использованные батарейки в мусорный ящик. Пожалуйста, обратитесь к продавцу, чтобы защитить окружающую среду.

Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию, при установке телевизора необходимо сохранять дистанцию как минимум 4 дюйма между телевизором и другими объектами (стены, шкафы и т.д.). Неспособность обеспечения надлежащей вентиляции может привести к пожару или проблемам с продуктом, вызванным увеличением его внутренней температуры.

Нет источники открытого пламени, например, зажженные свечи, не должны быть размещены на устройстве.

Чтобы предотвратить распространение огня, всегда держите свечи и другие источники открытого пламени вдали от данного изделия.

Устройство может стать неисправным во время электростатического разряда. Работу можно возобновить вручную путем выключения и включения питания.

ВНИМАНИЕ: подключение шнура питания.

Согласно рекомендациям, большинство устройств необходимо соединять с предназначенной для них сетью; то есть, с симплексной цепью, управляющей только этим устройством и не имеющей добавочных выходов или ответвлений.

Не перегружайте розетки в стене. Перегруженные розетки в стене, шатающиеся или поврежденные розетки, удлинительные шнуры, старые шнуры и поврежденные или разбитые проводные изоляции представляют собой угрозу. Любое из этих условий может привести к удару электрическим током или к пожару. Время от времени проверяйте шнур Вашего устройства, и если его внешний вид указывает на повреждение или на износ, отсоедините его, прекратите пользование устройством и замените шнур его точной копией от санкционированного поставщика технического обслуживания. Защищайте шнур от физических или механических повреждений, таких как скручивание, удары, щипки, зажимание дверью или прохождение по нему ногами. Уделяйте особое внимание розеткам, гнездам в стенах, а также месту, в котором шнур выходит из устройства.

Розетка MAINS используется для отсоединения устройства, причем отсоединенное устройство будет работать в течение некоторого времени.

Рабочая температура: от 5°C до 35°C Рабочая влажность: ≤80%

Температура хранения: от -15°C до 45°C Влажность при хранении: ≤90%




Это оборудование класса 2 или электрический прибор с двойной изоляцией. Он был разработан таким образом, чтобы требовать соединения безопасности на электрическое заземление.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите эти инструкции.
2. Соблюдайте эти инструкции.
3. Обратите внимание на все предупреждения.
4. Следуйте все инструкциям.
7. Не подвержайте вентиляционные отверстия разблокировке. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.



5. Не допускайте контакта устройства с водой.
8. Не устанавливайте устройство поблизости от источников тепла, таких как радиаторы, регистраторы тепла, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

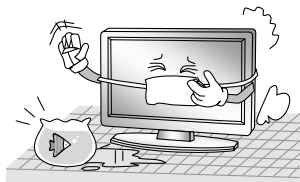

6. Очищайте телевизор только при помощи сухой тряпки.



9. Не отклоняйте цели безопасности полярной вилки или вилки заземленного типа. Полярная вилка имеет две лопатки, одна шире другой. Вилка заземленного типа имеет две лопатки и третий зубец заземления. Если предоставляемая вилка не подходит к Вашей розетке, проконсультируйтесь с электриком для замены устаревшего гнезда.

10. Защитите шнур питания от того, чтобы по нему ходили или щипали его, что особенно касается розеток и места их выхода из устройства.



13. Во время молний или если Вы пользуетесь устройством в течение длительного времени, выключите его из сети.



11. Используйте только разрешенные производителем аксессуары.

12. Используйте только тележку, опору, треножник, консоль или стол, указанный производителем, или продающиеся вместе с устройством. При использовании тележки с осторожностью двигайте тележку/устройство, чтобы конструкция не перевернулась.



14. По поводу обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Обслуживание требуется в случае, если устройство было повреждено любым способом, если была пролита жидкость или в устройство попали предметы, если устройство попало под дождь или подверглось воздействию влаги, не работает нормально или упало.



УТИЛИЗАЦИЯ

- Не утилизируйте продукт вместе с обычными бытовыми отходами.
- Утилизация этого продукта должна проводиться в соответствии с правилами Вашей местной компании.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если телевизор холодный на ощупь, при включении он может немного «мерцать». Это нормально; с телевизором все в порядке.
- В течение нескольких минут на экране могут быть видны точечные помехи в виде небольших красных, зеленых или синих точек. Однако, на работу монитора это не оказывает значительного влияния.
- Избегайте прикасаться к экрану или прикладывать к нему пальцы надолго. Это может оказать эффект искажения экрана.


Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления направьте его на дистанционный датчик телевизора. Если между пультом дистанционного управления и дистанционным датчиком устройства находится какой-либо предмет, устройство может не работать.

- ◆ Направьте пульт дистанционного управления на ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК, расположенный на телевизоре.
- ◆ При использовании этого телевизора в ярко освещенном помещении инфракрасный ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК может не работать должным образом.
- ◆ Рекомендованное эффективное расстояние для пульта дистанционного управления – около 7 метров.

Использование батареек в пульте дистанционного управления

1. Откройте заднюю крышку пульта дистанционного управления.
2. Вставьте две батарейки AAA. Убедитесь, что полюса батарей “+” и “-” совпадают с диаграммой внутри отделения.
3. Закройте крышку.

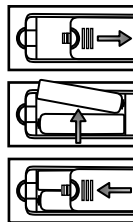

Замена батареек

Вам понадобится вставить батарейки в пульт дистанционного управления, чтобы он работал по приведенной ниже инструкции. Когда батарейки сядут, рабочее расстояние пульта дистанционного управления значительно сократится, и Вам понадобится заменить батарейки.


Примечания к использованию батареек:



Использование батареек неправильного типа может привести к химическому повреждению и/или взрыву. Пожалуйста, примите во внимание следующее:

- ◆ Всегда убеждайтесь в том, что батарейки вставлены терминалами + и – в правильном направлении, как показано в отделении для батареек.
- ◆ Батарейки разного типа имеют разные характеристики. Не смешивайте разные типы.
- ◆ Не вставляйте вместе старые и новые батарейки. Использование старых и новых батареек вместе укоротит срок службы батарейки и/или приведет к пролитию химических веществ.
- ◆ Если батарейки больше не работают, замените их.
- ◆ Химические вещества, вытекающие из батареек могут привести к раздражению кожи. Если из батареек вытекают какие-либо химические вещества, незамедлительно вытрите их сухой тряпкой.
- ◆ Срок службы батареек может сократиться из-за условий хранения. Выньте батарейки, если Вы не собираетесь пользоваться пультом дистанционного управления длительное время.
- ◆ Батарейки (набор батареек или батарейки) не должны подвергаться воздействию высоких температур, например, солнечным лучам или огню, и пр.


ВНИМАНИЕ:

- ◆ Неправильно вставленные батарейки могут вызвать детонацию.
- ◆ Заменяйте батарейки только батарейками аналогичного типа.

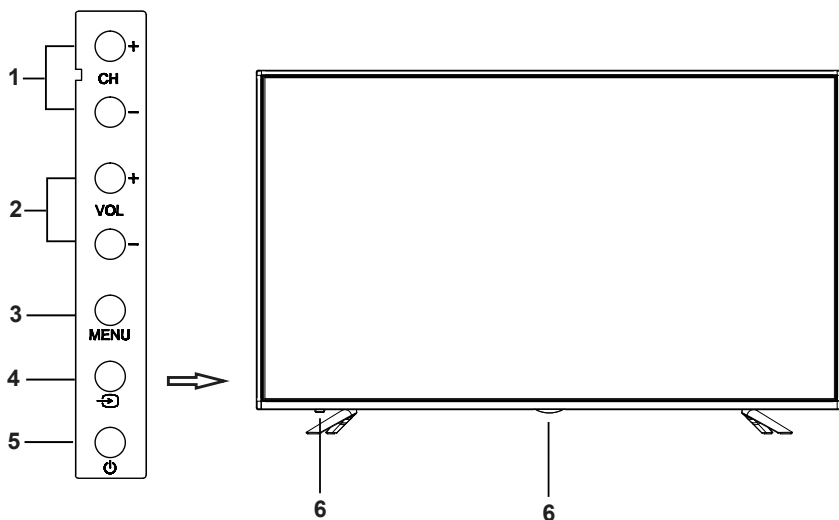

| № | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1 | CH+/CH- | Кнопка переключения каналов. |
| 2 | VOL+/VOL- | Кнопка регулировки громкости. |
| 3 | MENU | Отображение меню. |
| 4 |  | Для переключения источника сигнала. В экранном меню используется кнопка наподобие кнопки ENTER на пульте дистанционного управления. |
| 5 |  | Кнопка для включения и выключения устройства. |
| 6 | Power&Sensor | Индикатор питания и инфракрасный датчик. |

Задняя и боковые панели

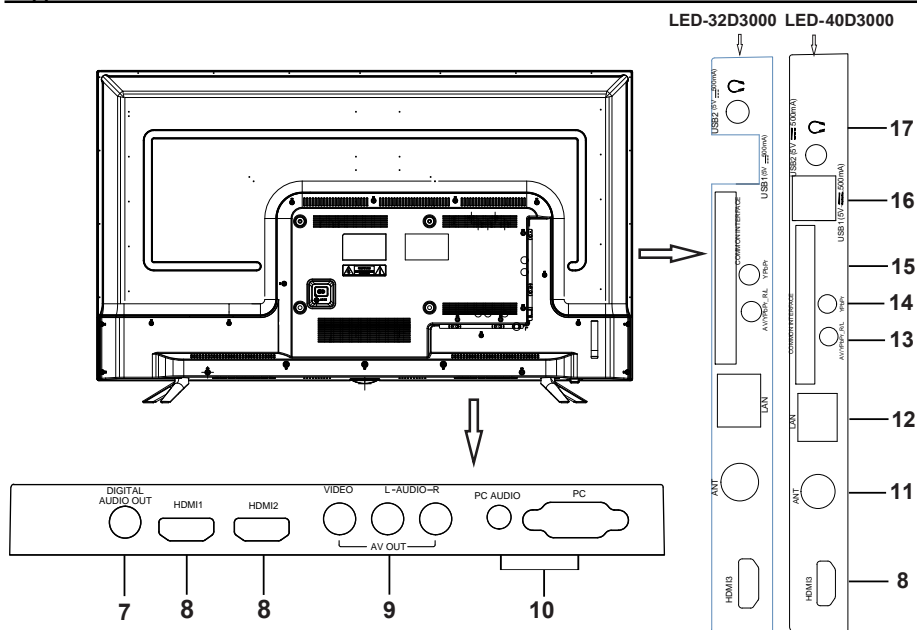

| № | Название | Описание |
|----|-------------------------|--|
| 7 | DIGITAL AUDIO OUT | Цифровой аудиовыход |
| 8 | HDMI1/2/3 | Вход для мультимедийного интерфейса высокого разрешения 1/2/3 (HDMI) |
| 9 | AVOUT | Выход для подключения AV аудио/видеосигнала |
| 10 | PC/PCAUDIO | Вход для подключения компьютера |
| 11 | ANT | Вход для подключения антенны. |
| 12 | LAN | Порт локальной компьютерной сети (LAN). Подсоедините LAN-кабель к этому порту, чтобы войти в сеть. |
| 13 | (mini)AVin | Вход для подключения AV аудио/видеосигнала. Для подключения используйте соответствующий соединитель. |
| 14 | (mini)COMPONENT (YPbPr) | Для подключения используйте соответствующий соединитель. |
| 15 | COMMONINTERFACE | ВСТАВЬТЕ КАРТУ CI (карту общего интерфейса) |
| 16 | USB | Порт для подключения USB связи или для USB-игр. |
| 17 | Earphone | Аудиовыход/выход для наушников |

Установка кабеля

Пожалуйста, перед установкой и использованием внимательно прочитайте «Предупредительные инструкции по технике безопасности».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ При включении или выключении из розетки телевизора, компьютера или другого оборудования необходимо убедиться, что кабель питания уже выключен; выключая шнур питания или сигнальный кабель, пожалуйста, держитесь за вилку (изолированную часть), не тяните за шнур кабеля питания.
1. Подключите антенну или кабель телевизионной сети, и получайте сигналы внешней антенны или сигналы кабельного телевидения.
 2. Внешний AV терминал DVD можно соединить с портом входа AV телевизора кабелем AV.
 3. Терминал выхода COMPONENT (Y, Pb, Pr) для DVD можно соединить с портом входа COMPONENT (Y, Pb, Pr) телевизора кабелем AV.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Для аудиосигналов AV и COMPONENT есть вход с “R-Audio-L”.
 - ◆ Если COMPONENT (Y, Pb, Pr) и AV работают как мини терминалы и используют одинаковое аудио, пожалуйста, используйте аудио-видео кабель типа «один к трем».
4. Подсоедините один конец кабеля VGA к разъему VGA компьютера, подсоедините другой конец кабеля VGA к разъему VGA телевизора, прикрутите болты по часовой стрелке на каждом конце кабеля VGA.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ При подсоединении 15-портового кабеля VGA, пожалуйста, не вставляйте вилку с приложением чрезмерных усилий, чтобы не повредить разъем.
5. Подсоедините один конец HDMI кабеля с HDMI портом выхода, подсоедините другой конец HDMI кабеля к HDMI порту телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ При подсоединении HDMI, пожалуйста, будьте осторожны, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить разъем.
6. Порт для локальной компьютерной сети (LAN) .Используйте сетевой кабель для подключения интерфейса и широкополосного сетевого интерфейса.
 7. Отправка аудиосигнала телевизора на внешние звуковые устройства через порт Цифрового Аудиовыхода.
 8. Выход телевизора для мониторинга сигнала можно использовать как источник сигнала.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Выход AV OUT может быть выходом только к аудио/видеосигналам телевизионных аудио/видеоканалов.
9. Проверьте и убедитесь, что все аудио и видео AV кабели подключены к соответствующим портам
 10. Подсоедините кабель питания к розетке мощностью 100-240В


ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Диапазон потребляемой мощности для телевизора составляет 100-240 В ~ 50/60 Гц. Не подключайте порт входа питания телевизора кабелем питания другой, чем указано выше, мощности.
- ◆ Перед подключением к внешнему устройству, пожалуйста, вначале убедитесь, что телевизор и внешнее устройство выключены. При подключении, пожалуйста, проверьте название интерфейса и цвет интерфейса для подключения сигнального кабеля.

Кнопки оригинального пульта дистанционного управления таковы:

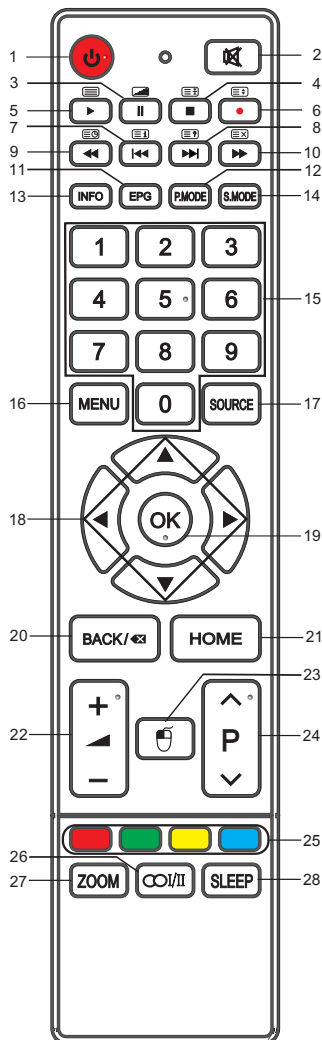

1. : Питание, включение или выключение телевизора.
2. : Нажать для беззвучного режима или возобновления звука.
3. : Пауза (в режиме Media).
: Нажмите, чтобы войти в MIX режим в телетексте.
4. : Стоп (в режиме Media).
: Держать для отображения на экране страницы телетекста, нажать снова, чтобы выйти.
5. : Кнопка для проигрывания (в режиме Media).
: Введите телетекст и нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти.
6. : Кнопка для изменения размер а экрана телетекста в режиме просмотра.
7. : Предыдущий (в режиме Media).
: Кнопка для перехода на страницу-показатель.
8. : Следующий (в режиме Media).
: Показать скрытую информацию некоторых страниц телетекста.
9. : Быстрая перемотка назад (в режиме Media).
: Вход в режим субтитров или на страницу телетекста.
10. : Быстрая перемотка вперед (в режиме Media).
: Отмена телетекста без выхода из телетекста. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти.
11. EPG: электронное руководство программ передач, используйте в режиме DTV.
12. P.MODE: Нижние. Нажмите, чтобы сменить режим графического отображения.
13. INFO: Нажать для отображения информации о текущей программе на экране.

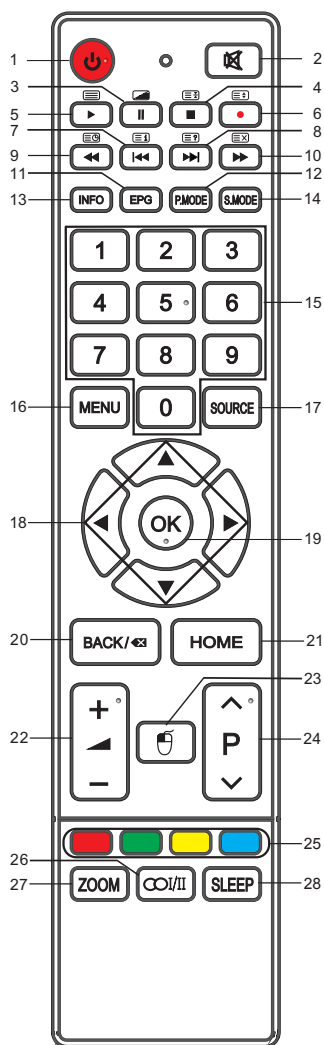


14. **S.MODE:** нажмите, чтобы изменить звуковой режим.
15. **NUMBER BUTTONS:** Кнопки для выбора канала или импорта пароля.
16. **MENU:** Нажать для отображения меню на экране для настройки различных параметров.
17. **SOURCE:** Нажать для выбора источника сигнала.
18. **▲/▼/◀/▶** Для выбора направления.
19. **OK:** Нажать для того, чтобы выполнялся выбранный пункт меню экрана.
20. **BACK / ◀X▶:** вернуться к последней программе.
21. **HOME:** Доступ к главному меню.
22. **+ ▲/-:** нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
23. **🖱️:** Включить или отключить виртуальную мышь.
24. **∧PV:** Нажать для выбора канала в порядке возрастания или убывания.
25. **COLOR BUTTONS**
Красная/зеленая/желтая/голубая клавиши навигационной ссылки.
26. **∞I/II:** Для выбора NICAM режима.
27. **ZOOM:** Нажать для выбора другого размера изображения.
28. **SLEEP:** Нажать для активации таймера сна.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- ♦ Все картинки в данном руководстве приводятся только для справки, настоящий продукт может отличаться от своего изображения здесь.
- ♦ Не упоминаемые здесь кнопки не используются.

Включение и выключение телевизора

• Включение телевизора

Подключите кабель питания. Если телевизор имеет включатель питания, сначала включите его. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Включить телевизор можно из режима ожидания.

• Выключение телевизора

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим ожидания. Не оставляйте телевизор в режиме ожидания на длительные периоды времени. Лучше отключить прибор от сети и антенны.

• Без сигнала




Есть меню «Без сигнала» на экране, когда нет входного сигнала. В режиме TV при отсутствии сигнала в течение 15 минут телевизор выключается автоматически. В режиме PC телевизор выключается автоматически через 5 минут, если нет входных сигналов. Когда подключен VGA кабель, телевизор включается автоматически.

Первая установка

Когда телевизор впервые подключен к сети питания, очередь экранных сообщений поможет сделать конфигурацию базовых установок.



ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что антенна или система кабельного телевидения подключена.

1. Установите нужный язык.

Нажмите / для выбора Меню языков и нажмите на , чтобы перейти к следующему этапу.

2. Подключение к сети

Функция Network осуществляет поиск доступных беспроводных сетей. После завершения поиска отображается список доступных сетей.

В списке сетей нажимайте кнопки / для выбора сети и затем нажмите кнопку ОК. Введите правильный Пароль, выберите Connect (соединить) и нажмите кнопку ОК, чтобы подключиться к сети.

3. Автопоиск каналов

Если Вы не хотите выполнять действия для ручного подключения сетей, следуйте подсказкам меню, на экране телевизора автоматически сканировать и сохранять все доступные каналы.

Выбор программы

• Использование CH +/CH- на панели телевизора или на пульте управления.

Нажать CH+/ для уменьшения номера канала.

Нажать на CH-/ для увеличения номера канала.


• Использование цифровых кнопок 0-9



Вы можете выбрать номер канала, нажав кнопки от 0 до 9. (в режиме ЭМ)

- **Пример**

Для выбора канала с номером из одной цифры (например, канал 5) нажмите 5.
Для выбора канала с номером из двух цифр (например, канал 20), нажмите 2 и сразу 0.

Регулировка громкости


Нажмите VOL +/VOL- на телевизоре или+ -на пульте дистанционного управления для настройки громкости.

- Если Вы хотите выключить звук, нажмите 
- Вы можете восстановить звук, нажав на  или увеличив громкость.

Работа Главного меню

Перед использованием телевизора выполните следующие действия, чтобы узнать, как перемещаться по меню, чтобы выбирать и настраивать различные функции. Шаги доступа могут отличаться в зависимости от выбранного меню.

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню.

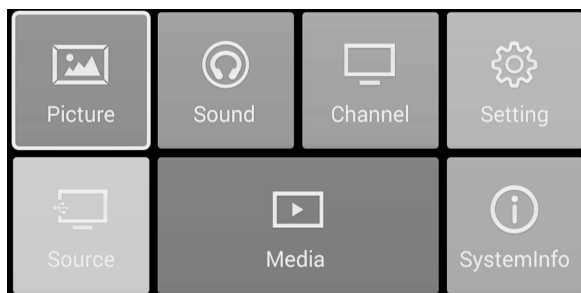

2. Нажимайте на кнопки **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбирать разные подменю. Далее нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю страницы.

3. Нажимайте на кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать предпочтительный вариант.

4. Нажимайте на кнопки **◀/▶** для регулировки значения.

5. Нажимайте на кнопки **BACK/⏮**, чтобы вернуться к предыдущей странице меню.

6. Нажмите на кнопку **MENU** для выхода из страницы меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда пункт в **MENU** выделяется серым цветом, это означает, что опция недоступна или ее нельзя отрегулировать.
- Некоторые пункты в меню могут быть скрыты в зависимости от режимов или источников сигнала, которые используются.
- Кнопки на телевизоре имеют ту же функцию, что и соответствующие кнопки на пульте дистанционного управления. Если Ваш пульт дистанционного управления утерян или не работает, Вы можете использовать кнопки на телевизоре для выбора меню. Это руководство сосредотачивается на работе пульта дистанционного управления.

Конфигурация меню изображения


Нажимайте кнопки со стрелками для выбора опции **изображения** в главном меню, затем нажмите кнопку ОК для входа. (Нажимайте кнопку, чтобы выбрать: Режим изображений/Контрастность/Яркость/Цвет/Оттенок/Резкость/Цветовая температура/Формат изображения/Фоновое освещение/DNR)

• Режим изображения

Настройте режим изображений, чтобы изменить вид изображения.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Режим Изображений, нажимайте ◀/▶ для выбора.

- | | |
|----------------|--|
| - Стандарт | Режим по умолчанию, чтобы пользователи могли просматривать высококачественные изображения в нормальном свете |
| - Яркий | Цвета изображений лучше, ярче изображение |
| - Спокойный | Для ощущения более спокойного ТВ-изображения |
| - Кино | Этот режим подходит для просмотра фильмов |
| - Пользователь | Установки изображения пользователя |

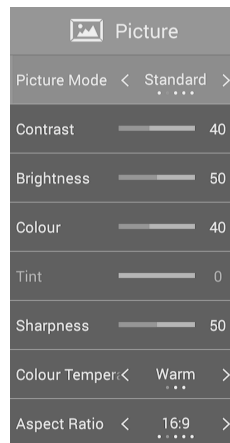

• Контраст

Настройте интенсивность белого цвета изображения, тень изображения останется неизменной.

Нажимайте кнопки для выбора пункта «Контрастность», нажимайте кнопки для настройки.

• Яркость

Настройте выход визуального восприятия всего изображения, это повлияет на яркость изображения.

Нажимайте кнопки для выбора пункта Яркость, нажимайте кнопки для астройки.

• Цвет

Настройте насыщенность цвета в соответствии со своими предпочтениями.

Нажимайте кнопки для выбора пункта **Цвет**, нажимайте кнопки для настройки.

• Оттенок (только для NTSC режима)

Отрегулируйте оттенок (красный, зеленый и синий) изображения.

Нажмите ▲ / ▼, чтобы выбрать оттенок, Нажмите ◀ / ▶ чтобы настроить.

• Четкость

Настройте максимально резкое изображение

Нажимайте кнопки для выбора пункта **Резкость**, нажимайте кнопки для настройки.

• Цветовой тон

Для увеличения или уменьшения изображения теплого оттенка (красный) и холодного оттенка (голубой) в соответствии с предпочтениями.

Нажимайте кнопки для выбора пункта **Цветовая температура**, нажимайте кнопки для выбора.

- | | |
|--------------|--|
| - Нормальный | Дает стандартное изображение |
| - Холодный | Дает изображение спокойного голубого оттенка |
| - Теплый | Дает изображение красного оттенка |

• Формат изображения

Вы можете выбрать размер изображения, который лучше всего подходит к требованиям обзора.

Нажимайте ▲/▼ кнопки для выбора пункта Соотношение размеров, нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора.
(Опции: 4: 3, 16: 9, масштаб 1, масштаб 2, авто)

• Подсветка

Для контроля яркости экрана, настройте яркость панели.


Нажимайте ▲/▼ кнопки для выбора пункта Фоновое освещение, нажимайте кнопки ◀/▶ для настройки.

• Шумоподавление

Для фильтрации и уменьшения шумов при получении сигнала изображения и улучшения качества изображения.

Нажимайте ▲/▼ кнопки для выбора пункта DNR, нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора.

(Опции: Off, Low, Middle, High (Выкл., Низкий, Средний, Высокий))

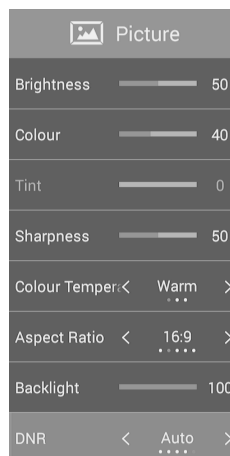

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в зависимости от случаев, опции могут быть различными, недействительная опция будет подсвечиваться серым цветом или не отображаться.

Конфигурации Звукового Меню

Нажимайте кнопки со стрелками для выбора пункта **Sound** (Звук) в главном меню. После этого нажмите кнопку **OK** для входа. (Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора:

Режим звука/Верхние частоты/Нижние частоты/Баланс/Автоматический звук/SPDIF/Мультитрековый звук).

• Режим звука

Выберите режим звука для настройки идеального звука.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Режим Звук, нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора.


Стандарт -дает сбалансированный звук во всех средах.

Музыка - Сохраняет оригинальный звук. Подходит для музыкальных программ.

Новости - улучшение голоса

Кино - лучшие верхние и нижние частоты для насыщенного звука.

Пользователь - выберите для настройки установок.

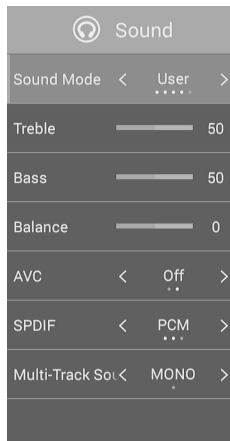

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В стандартном режиме верхние/нижние частоты не настраиваются. В пользовательском режиме они настраиваются пользователями.

• Тембр ВЧ

Настройте верхние частоты. Для увеличения или уменьшения высокочастотного звука.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Верхние частоты, нажимайте кнопки ◀/▶ для настройки.

- **Тембр НЧ**

Настройте нижние частоты. Увеличивайте или уменьшайте величину низкочастотных звуков.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Нижние частоты, нажимайте кнопки ◀/▶ для настройки.

- **Баланс**

Настройте баланс между левым и правым динамиком для фиксирования звука в том месте, где Вы находитесь..

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Баланс, нажимайте кнопки ◀/▶ для настройки.

- **Автогромкость**

Эта опция позволяет пользователям наслаждаться стабильным уровнем громкости благодаря автоматической настройке для каждого приложения.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта AVC, нажимайте кнопки ◀/▶, чтобы включить/выключить опцию.

- **SPDIF**

Вы можете выбрать желаемый режим выхода звука SPDIF.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта SPDIF, нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора опции. (Опции: Off, RAW, PCM (выкл., Грубый, ИКМ))

- **Звуковые дорожки**

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Multi-Track Sound, затем нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора.

Конфигурация Меню каналов

Нажимайте кнопки со стрелками для выбора пункта **Канала** в главном меню. Затем нажмите кнопку **ОК** для входа.

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выбратьт.д. (Тип антенны/Автоматическая настройка/Ручная настройка/Аналоговая ручная настройка/Редактирование канала)

- **Тип антенны**

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Тип Антенны, нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора Эфирное антенна/Кабельное.

Примечание:

- Прежде, чем Ваш телевизор начнет запоминать доступные каналы, необходимо определить тип сигнального источника, к которому подключен телевизор (то есть эфирная антенна или кабельная система). Неправильная установка типа сигнала может стать причиной того, что ни канала не будет найдено.




- ◆ **Тип Антенны - эфирное**

- **Автонастройка**

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта «эфирная антенна или кабельная система» (Тип Антенны), нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора Автоматических настроек.

Нажмите **ОК**, войти.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора страны и ▼ для выбора пункта «Начать настройку» для того, чтобы начать автопоиск. (Телевизор начнет запоминать все доступные Каналы)

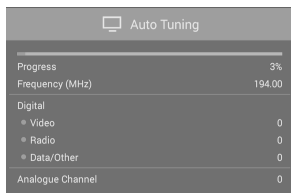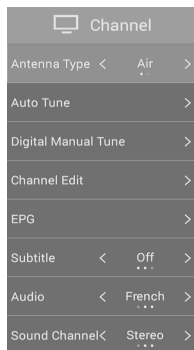

◆ Тип антенны - кабельный

• Автонастройка




Нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора пункта Кабельный (Тип Антенны), нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора автоматической. настройки. Нажмите OK для того, чтобы начать настройку.

Страна: нажимте кнопки ◀/▶ для выбора страны.

Тип сканирования: Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать Полное сканирование или Быстрое сканирование.

Частота: нажимте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать частоту: авто или введите цифровые номера.

Начало настройки: нажимте кнопку ▼ для выбора, чтобы начать автоматический поиск.

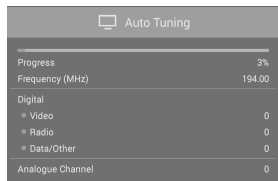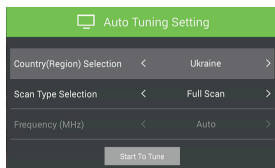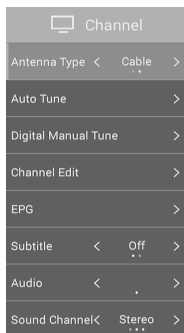

• Ручн. настройка

- Цифровая ручная настройка

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт «Цифровая ручная настройка», после этого нажимте кнопку OK для того, чтобы войти в подменю.

- Канал


Установите номер канала.

- Частота

Настройте частоту качества канала.

- Сканирование

Нажмите кнопку OK, чтобы начать сканирование.

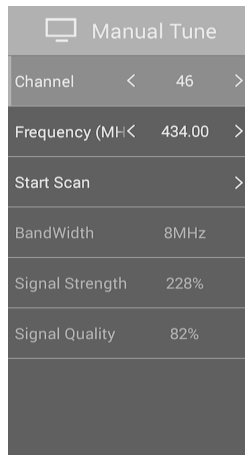

- Ширина полосы

Укажите пропускную способность

- Мощность сигнала

Укажите уровень мощности сигнала канала

- Качество сигнала

Укажите качество сигнала канала

- Аналоговая ручная настройка

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт «Аналоговая ручная настройка», затем нажмите кнопку ОК для того, чтобы войти в подменю.

- Канал

Укажите номер текущего канала.

- Частота

Покажите частоту текущего канала.

- Цвет системы

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт Цвет Системы. Нажимайте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать опцию (Опции Auto, PAL, NTSC, SECAM)

- Звуковая система

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта «Звуковая система».

Нажимайте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать опцию.
(Опции D/K, I, B/G, M)

- Пропустить (Skip)

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Skip. Нажимайте кнопки ◀/▶ для выбора On/Off (включить/выключить)


- Ручная точная настройка

Ручная настройка частоты каналов, чтобы сделать экран более четким.

Нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора пункта «Ручная точная настройка», нажимайте ◀/▶ для настройки.

- Поиск

После того, как настройки будут завершены, нажмите ▼ для выбора опции «Поиск» и нажмите на кнопку ОК, чтобы начать поиск.

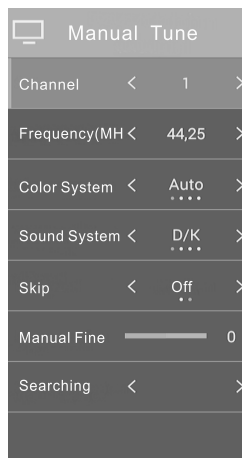

• Редактор каналов

| Channel Edit | | | | |
|---|---------------|------|-------|-----------|
| Pos. | Name | Num. | Type | Frequency |
| 12 | ProSieben HD | 15 | DTV | 434.00MHz |
| 13 | Das Erste HD | 16 | DTV | 666.00MHz |
| 14 | ZDF HD | 17 | DTV | 666.00MHz |
| 15 | arte HD | 18 | DTV | 666.00MHz |
| 16 | DKULTUR | 05 | RADIO | 113.00MHz |
| 17 | DLF | 06 | RADIO | 113.00MHz |
| 18 | DRadio Wissen | 09 | RADIO | 113.00MHz |
| 33 | C-001 | 01 | ATV | 49.75MHz |
| <div><div></div> Delete</div> <div><div></div> Move</div> <div><div></div> Favorite</div> <div><div></div> Lock</div> | | | | |

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы выделить нужный канал.

Нажмите красную кнопку, чтобы удалить выбранный канал.

Нажмите зеленую кнопку, чтобы изменить последовательность выбранного канала.

Нажмите желтую кнопку, чтобы отметить выбранный канал как любимый.

Нажмите синюю кнопку, чтобы заблокировать/разблокировать выбранный канал.

• AD (в режиме DTV)

Это вспомогательная аудиофункция, которая предоставляет дополнительную аудио дорожки для слабовидящих. Эта функция управляет Аудио Поток для AD (аудио описание), когда он ссылается вместе с Главным аудио потоком от транслятора. Пользователи могут включать и выключать Аудио Описание и контролировать громкость.

• Данные CI (в режиме DTV)

Эта функция позволяет просматривать определенные зашифрованные услуги (платные услуги). Пожалуйста, вставьте CI карту в отверстие PCMCIA как показывает стрелка на СИ карте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ◆ Функцию можно получать, если доступен отверстие СИ.
- ◆ Вы можете изменить СИ (общий интерфейс) экран меню и услугу, проконсультировавшись с Вашим дилером.
- ◆ Пожалуйста не устанавливайте и не вынимайте CI карту, когда включено питание.
- ◆ Не вставляйте и не вынимайте CI карту часто, чтобы избежать повреждений телевизора и СИ карты.
- ◆ Во время инициализации СИ карты, пожалуйста, не используйте телевизор.

Конфигурация МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку со стрелкой для выбора пункта Настройки в главном меню, нажмите кнопку ОК для входа.

(Опции: Sleep Time/OSD Timeout/Power On Music/Subtitle Language/Audio Language/Lock Setting/Reset TV другое) (Таймер перехода в режим сна/Таймер

Меню/Включение музыки/Язык субтитров/Язык аудио/Установка блока/Перезагрузка телевизора)

• **Таймер выкл.**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать время сна, нажмите ◀/▶, чтобы выбрать. (Опции: ВЫКЛ./ 15мин/30мин/45мин/60мин/90мин/120 мин/240 мин.)

• **Время отобр. меню**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать тайм-аут OSD, нажмите ◀/▶, чтобы выбрать. (Опции: 5 с, 15 с, 30 с)

• **Музыка при включении**

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать включение музыки.

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Вкл/Выкл.

• **Язык телетекста**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать язык телетекста, нажмите ◀/▶, чтобы выбрать.

• **Для лиц с нарушением слуха**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать опцию для лиц с нарушением слуха, нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Вкл/Выкл.

• **Язык субтитров**

Нажмите кнопку ◀/▶ чтобы выбрать язык субтитров, нажмите ▶, чтобы ввести подменю.

• **Язык аудио**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать язык аудио.

Нажмите ▶, чтобы войти в подменю.

| Setting | | |
|-------------------|-----------------|-------|
| Sleep Time | < Off > | |
| OSD Timeout | < 15s > | ... |
| PowerOn Music | < On > | .. |
| Teletext Langu | < West Europe > | |
| Hearing Impair | < Off > | .. |
| Subtitle Language | > | |
| Audio Language | > | |
| Lock Setting | > | |

• **Настройка блокировки**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать настройку блокировки. Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю. (Пароль по умолчанию - 0000. Если Вы забыли установленный пароль, обратитесь в сервисный центр).

Lock System

Enter Password

— — — —

CancelOK



Lock Setting

on/off Lo< On >

Set Password >

Parental Control >

Lock Key < Off >

Clear Lock >


- Блокировка системы (вкл./выкл.)

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать систему блокировки. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы включить или отключить блокировку.

- Установка пароля

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать пароль, и нажмите ОК для входа в подменю.

Введите новый 4-символьный пароль, далее введите повторно, чтобы подтвердить.

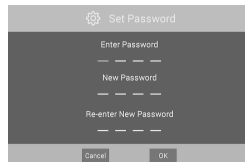

- Родительский контроль (в режиме DTV)

Эта функция может защитить детей от просмотра телевизионных программ для взрослых в зависимости от рейтинга. Эта функция согласуется с информацией от радиовещательной станции. Поэтому, если сигнал несет в себе некорректную информацию, эта функция не будет работать.

- Блокировка кнопок

Установите блокировку, чтобы устройство не было использовано детьми или иным отличным от запланированного способом.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать блокировку кнопок. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать режим Вкл или Выкл.

- Четкая блокировка

Замена настроек системы блокировки на заводские.

• Сброс настроек ТВ

Восстановление системных настроек до заводских.

• магазин Модель

Модель предназначена для отображения в магазине.


Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать модель, далее нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Вкл/Выкл.

Конфигурация настроек компьютера

Подключите персональный компьютер к данному устройству и включите питание как на компьютере, так и на устройстве.

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать источник входного сигнала с ПК.

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню, далее нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать **PC Setting** (настройки компьютера). Нажмите кнопку ОК, чтобы войти.

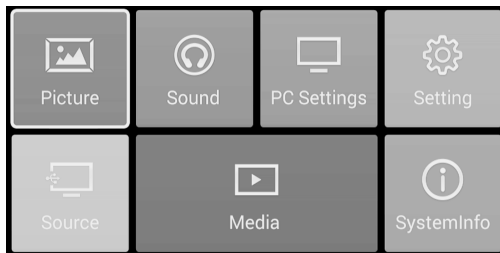

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать один объект. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы отрегулировать значение.

- **Автоматическая настройка**

Автоматически настраивает изображение в нужном месте. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать автокорректировку, далее нажмите ◀/▶ для настройки.

- **Гориз. положение**

Отрегулируйте положение экрана по горизонтали. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать горизонтальное положение. Нажмите ◀/▶ для настройки.

- **Вертик. Положение**

Отрегулируйте положение экрана по вертикали. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать вертикальное положение. Нажмите ◀/▶ для настройки.

- **Фаза**


Отрегулируйте источник входного сигнала фазы ПК, чтобы обеспечить наилучший эффект отображения.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать фазу, нажмите ◀/▶ для настройки.

- **Частота**

Свести к минимуму вертикальные полосы на изображении экрана.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать часы, нажмите ◀/▶, чтобы настроить их.

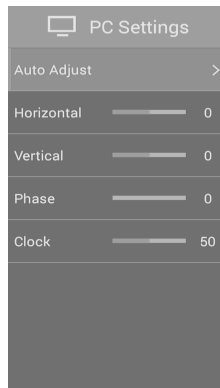

Конфигурация меню источников

1. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы отобразить главное меню. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы выбрать источник в главном меню, далее нажмите кнопку **OK**, чтобы войти.

2. Вы можете выбрать источник входного сигнала, нажав на кнопку **SOURCE** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников входного сигнала.

3. Вы также можете нажать кнопку **HOME**, чтобы открыть интерфейс Home. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать источник. Далее нажмите кнопку **OK**, чтобы войти. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала, и нажмите **OK**. Далее Вам нужно подтвердить свой выбор из следующего: TV, AV, YPbPr, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3.



Конфигурация меню SystemInfo

Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы выбрать **SystemInfo** в главном меню. Кнопка Далее нажмите кнопку **OK**, чтобы войти. При вводе этой опции Вы можете просмотреть соответствующую основную информацию о телевизоре. (Опции: Brand/Model/ Android Ver./Kernel Ver./System Ver.)



Список каналов

Нажмите **ОК** для отображения списка каналов. Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать канал, и нажмите **ОК**, чтобы просмотреть его.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы прокрутить список каналов вверх и вниз.

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выйти.

| Channel List | | |
|--------------|-----------|-----|
| 001 | 1 канал | DTV |
| 002 | Россия 1 | DTV |
| 003 | Россия 2 | DTV |
| 004 | НТВ | DTV |
| 005 | 5 канал | DTV |
| 006 | Россия К | DTV |
| 007 | Россия 24 | DTV |
| 008 | Карусель | DTV |
| 009 | ОТВР | DTV |
| 010 | ТВ Центр | DTV |
| < 1 / 2 > | | |

ЭПГ (только для режима DTV)

ЭПГ (EPG) – это электронный проводник программ. Он предоставляется провайдером программного обеспечения и дает информацию о передаваемых программах. Вы можете получить доступ к нему в цифровом режиме, нажав кнопку **EPG** на ПДУ.

EPG

16:41 Monday, 05/01/2015

Information

TV

Monday, 05/01

16:30 - 16:59

01

ZDF

16:30 - 16:59

How I Met Your Mother

02

3sat

16:59 - 17:59

taff

03

Kika

17:59 - 18:09

NEWTIME

04

ZDFinfokanal

18:00 - 18:37

Die Simpsons

07

zdfneo

18:37 - 19:06

Die Simpsons

08

ZDFheutekanal

19:05 - 20:14

Galileo

10

TNT Serie HD

20:14 - 20:45

Die Simpsons

11

TNT Film HD

20:45 - 21:16

Die Simpsons

12

PLANET HD

21:16 - 21:46

The Big Bang Theory

13

13th Street HD

21:46 - 22:15

The Big Bang Theory

14

VOX HD

22:15 - 22:43

The Big Bang Theory

15

ProSieben HD

22:43 - 23:13

The Big Bang Theory

16

Das Erste HD

23:13 - 00:12

TV total

17

ZDF HD

00:12 - 00:38

The Big Bang Theory

schützt einer fremden Frau sein Herz
Aus: Barney und Quinn haben sich
verlobt. Als sie Robin bittet, eine ihrer
Brautjungfern zu werden, sagt sie zu,
obwohl sie aufgrund ihrer Vergangenheit
mit Barney ein Problem damit hat. Als
Robin erfährt, dass Quinn überhaupt
nicht weiß, dass Barney und sie früher
zusammen waren, gerät die Situation
außer Kontrolle. Indes hat Victoria Klaus
vor dem Altar stehen lassen und ist mit
"Red" durchgegangen.

Komponist: John Swihart
Kamera: China La Fontaine
Schnitt: Sue Fiederman

EXIT - 04move

Prev Day

Next Day

Нажмите кнопку **EPG** для отображения интерфейса ЭПГ. На площади слева будет отображаться список доступных каналов, в середине будут показывать собственные программы на различных временных интервалах, а в правом углу ебудет отображаться информация о выбранной программе или канале.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем просмотреть любую информацию об EPG, Вы должны будете активизировать страницу каждого канала, для которого Вы хотите просмотреть информацию о программе. Чтобы сделать это, используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать канал в левой колонке, далее нажмите **ОК** для подтверждения.

- Нажмите кнопки ◀/▶ для переключения между колонками.
- Нажмите кнопку ▲/▼ чтобы выбрать другой канал/программу из списка.
- Нажмите желтую кнопку для отображения телегида предыдущего дня.
- Нажмите синюю кнопку, чтобы отобразить телегид на следующий день.
- Нажмите **EPG**, чтобы выйти из меню EPG.

Введение в работу с телевизором дома

Главная страница представляет собой интерфейс входа для всех других функций, к которым можно посылно переходить.

Через использование функции домашнего меню могут быть удовлетворены различные потребности пользователей, что дает им возможность в полной мере насладиться видео и аудио эффектами.

Нажмите кнопку **HOME**, чтобы открыть домашний интерфейс, как показано на следующем рисунке.




Нажмите на кнопки со стрелками, чтобы выбрать все опции. Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в небольшое окно для выбора. Нажмите кнопку **BACK/⏮** или **HOME**, чтобы выйти из домашнего интерфейса.

AppStore

Нажмите **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать AppStore, и нажмите кнопку **OK**, чтобы войти. При вводе "AppStore", акцент делается на функции этикетки по умолчанию.

Этикетки включают в себя "дом", "игру", "жизнь", "роиск", "менеджер". Вы можете найти весь список, выбрав метку функцию на вершине.

Нажмите кнопку направления, чтобы сместить фокус, далее нажмите кнопку **OK**, чтобы нажимать на различные кнопки для выполнения соответствующих операций. Далее перейдите на строку меню для выполнения последующих операций. Нажмите кнопку **BACK/⏮**, чтобы вернуться к основному интерфейсу.

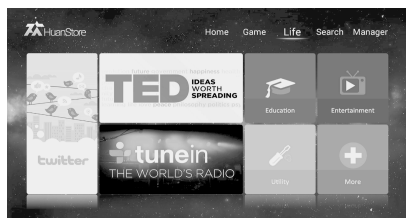

Загрузка приложений

Выберите приложение из списка, нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить подробную информацию о выбранном Вами приложении.

Нажмите "Установить", чтобы загрузить приложение, и система начнет загрузку на местное устройство или USB-устройство хранения данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При загрузке программ Вы должны убедиться, что сеть работает правильно, устройство USB не будет удалено, а питание не будет отключено, иначе загрузка не удастся.

Поиск

Вы можете включить эту функцию для выполнения нечеткого поиска приложения, и система автоматически предложит Вам необходимую информацию о горячих поисковых запросах.

При вводе "Поиск" введите все или некоторые из слов приложения в поле ввода текста, а ниже в меню в то же время будут отображаться горячие поисковые запросы. Далее вы можете нажать на кнопку ОК, чтобы начать поиск.

Когда поиск будет завершен, нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы войти в интерфейс списка результатов поиска, нажмите на кнопку со стрелкой, чтобы выбрать требуемый результат поиска, и нажмите кнопку ОК, чтобы начать загрузку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Содержание, режимы установки и т.д. прикладной программы в прикладном магазине могут время от времени изменяться без предварительного уведомления.
- Для любых прикладных программ, загруженных и установленных Вами через магазин приложений или любой другой канал, если любая проблема происходит во время установки или использования, это не связано с телевизором.


Диспетчер

При вводе "Главная" → "App Store" → "Диспетчер", управление скачанным приложением может работать, в том числе работу, удаление, обновление, помочь и т.д. Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы выбрать приложение, и далее кнопку ОК - показать операции.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- "Диспетчер" отличается от диспетчера приложений ("App Manager"). В список App. "Управление" может только управлять приложениями, загруженными из App Store.

Настройки

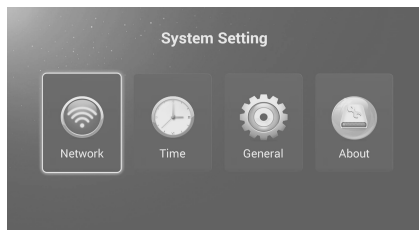

Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать настройки, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

(Опции: сеть, время, общее, ознакомительная информация)

Настройки сети

Вы можете настроить телевизор таким образом, чтобы он получил доступ в Интернет через локальную сеть (ЛВС) с использованием провода или беспроводного соединения.



Для стабильного соединения с сетью рекомендуется использовать проводное соединение или поместить беспроводной маршрутизатор рядом с телевизором.

• Проводная сеть

Для подключения к проводной сети убедитесь, что Вы подключили телевизор к интернету через маршрутизатор с кабелем Ethernet RJ45 до начала процесса установки.

Нажмите кнопки ◀/▶ и выберите “сетку”. Вторая опция (проводная сеть) показывает IP-адрес.


Выберите «автоматическое получение IP-адреса», нажмите, чтобы включить его. Спустя короткое время smart TV подключится.

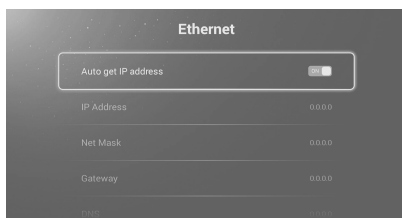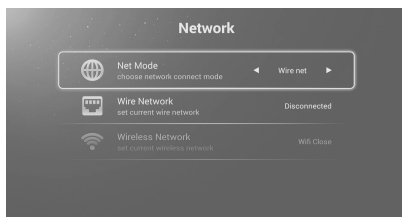

• Беспроводная сеть

Нажмите кнопки ◀/▶ и выберите беспроводной тип сети, далее нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать подсоединение Wi-Fi.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Ваш сигнал Wi-Fi. Нажмите ОК, и появится окно для ввода пароля.

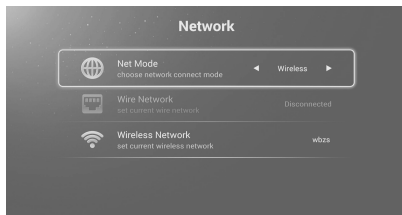

Пожалуйста, введите Wi-Fi пароли в этом поле. Вы можете нажать на кнопку вверх/вниз/вправо/влево кнопку, чтобы выбрать букву в окне клавиатуры, далее нажмите кнопку **ОК** для ввода символа или числа. После ввода правильного пароля выберите пункт "подключить" и нажмите кнопку **ОК**, чтобы подключить сигнал Wi-Fi. При успешном подключении этот сигнал Wi-Fi будет отмечаться как "подключен", а интенсивность сигнала будет видно справа..




Время

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать время, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

(Опции: автоматическое присоединение, 24 часа, часовой пояс, редактирование)

времени, формат даты)

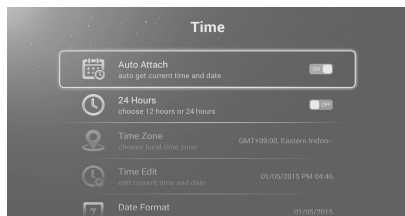

- Автоматическое прикрепление

После автоматической настройки текущего времени и даты нажмите ▲/▼, чтобы выбрать автоматическое прикрепление, а далее нажмите ОК для включения или выключения.

- 24 часа

Выберите: 12 или 24 часа..

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать 24 часа, далее нажмите ОК для выбора.

- Часовой пояс

Выберите местный часовой пояс.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать часовой пояс, далее нажмите ОК для выбора.

- Редактирование времени

Редактируйте текущую дату и время.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать редактирование времени, далее нажмите ОК для редактирования.

- Формат даты

Выберите формат даты.

(Опции: месяц/день/год, день/месяц/год, год/месяц/день)

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать формат даты, далее нажмите **ОК**, чтобы выбрать.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- При включенном автоматическом поиске опции «Часовой пояс» и «Редактирование времени» высветятся серым цветом и станут недоступны для выбора.

Общие настройки

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать общие настройки, и нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

(Опции: настройки языка, метод ввода, обновление системы, восстановление системы).

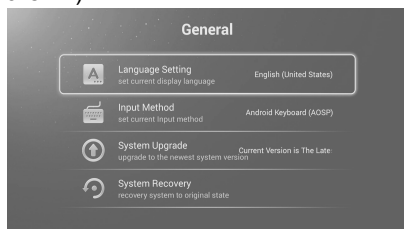

- Настройки языка

Установите текущий рабочий язык.

Нажмите ▲/▼ чтобы выбрать настройки языка, далее нажмите **OK** для настраивания.

- **Метод ввода**

Установите текущий метод ввода.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать метод ввода, и нажмите кнопку **OK**, чтобы установить его.

- **Модернизация системы**

Обновление до последней версии системы.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать обновление системы, и нажмите кнопку **OK**, чтобы обновить систему.

- **Восстановление системы**

Система восстановления исходного состояния.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать восстановление системы, и нажмите кнопку **OK**, чтобы восстановить систему.

Ознакомительная информация

Просмотрите информацию о системе.

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать информацию о системе, и нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю



Проигрывание медиафайлов

- Вначале вставьте USB-устройство в USB-порт.
- Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать медиафайл, и нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.
(Опции: видео, фото, аудио).
- Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы сменить устройство.
- Нажмите кнопку **BACK/✕**, чтобы вернуться в главное меню Smart Home.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Специальное USB-устройство может не поддерживаться или поддерживаться плохо.
- Максимальная загрузка USB1/2: **DC5V 500 мА**.
- С точки зрения вместимости, USB не может поддерживать все модели мобильных жестких дисков. Рекомендуется использовать мобильный жесткий диск с низким энергопотреблением - не более чем 500 мА.

Поддерживаемые форматы

Функция USB может поддерживать устройство USB с памятью USB.

Можно проигрывать фото, аудио или видео.

Поддерживаемые аудиоформаты: MP3.

Поддерживаемые видеоформаты: AVI, VOB, DAT, MPEG -1/MPEG-2/MPEG-4, TS/TP, H.264, H.265

Поддерживаемые форматы просмотра фотографий: JPEG, BMP, PNG.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Специальные алгоритмические документы не могут хорошо поддерживаться USB.
- USB поддерживает вышеупомянутые форматы. Если формат файла не поддерживается, замените его файлом заданного формата.

- Видео

Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать видео из меню, далее нажмите кнопку ОК, чтобы войти.

Видеофайлы можно проигрывать только из этой категории меню.

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать желаемый файл или папку, далее нажмите **ОК**, чтобы выбрать, и нажмите кнопку ▶ PLAY для воспроизведения.

При проигрывании видеофайлов:

Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы скрыть/отобразить экранную панель инструментов.



Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать нужную функцию, далее нажмите **ОК**, чтобы подтвердить.

★ Используйте кнопки ◀/▶, далее нажмите **ОК**, чтобы выбрать функцию «проиграть», «остановить», «предыдущий», «следующий» с экранной панели инструментов.

★ Нажмите кнопку ■ или **BACK/⏮** для выхода из режима воспроизведения и возвращения к странице со списком файлов.

- Фото

Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать фото из меню, далее нажмите кнопку ОК, чтобы войти.

Фотофайлы можно проигрывать только из этой категории меню.

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать желаемый файл или папку, далее нажмите **ОК**, чтобы выбрать, и нажмите кнопку ▶ PLAY для воспроизведения в полноэкранном режиме.

При проигрывании фотофайлов:

Нажмите на кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы скрыть/отобразить экранную панель инструментов.



★ Используйте кнопки ◀/▶, далее нажмите **ОК**, чтобы выбрать функцию «предыдущий», «следующий», «поворот», «увеличение» с экранной панели инструментов.


★ Нажмите кнопку ■ или **BACK/✕** для выхода из режима воспроизведения и возвращения к странице со списком файлов.

- Аудио

• Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать аудио в главном меню, далее нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в него. Аудиофайлы можно проигрывать только из этой категории меню.

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать желаемый файл или папку, далее нажмите **ОК**, чтобы выбрать, и нажмите кнопку ▶ **PLAY** для воспроизведения.

При проигрывании аудиофайлов:

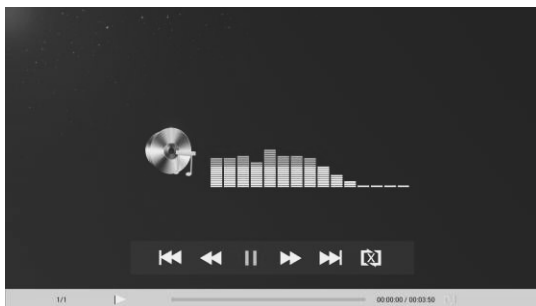

★ Используйте кнопки ◀/▶, далее нажмите **ОК**, чтобы выбрать функцию «предыдущий», «следующий», проигрывания или паузы экранной панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Для воспроизведения мультимедийных файлов, убедитесь, что Вы выбрали правильный значок в главном меню воспроизведения медиафайлов.

Браузер

Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать Браузер, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти. На экране отобразится главная страница браузера.

Когда Вы нажали на кнопку направления, чтобы выбрать один веб-сайт, нажмите кнопку ОК, чтобы войти. При вводе адреса сайта режим работы кнопк устроен следующим образом:

Кнопка направления: Для перемещения курсора.

ОК: Чтобы ввести выбранный контент.

Кнопка «НАЗАД»/✕: Чтобы вернуться к недавно просматриваемой странице или выйти из браузера.


Мягкая клавиатура основывается на том, являются ли элементы управления фокуса, приобретенные в текущем экране, полями ввода, в которых вход, выполняется автоматически, или для входа нужно нажимать кнопку **ОК**; и нажмите кнопку «НАЗАД»/✕, чтобы закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Мягкая клавиатура используется для ввода букв, цифр и символов, а также поддерживает входы от внешней клавиатуры компьютера.
- Приведенные выше инструкции приводятся только для справки. Для конкретного режима ввода, пожалуйста, следуйте контекстному рабочему меню.

Браузер файлов

Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать браузер файлов, и нажмите **ОК**, чтобы войти.

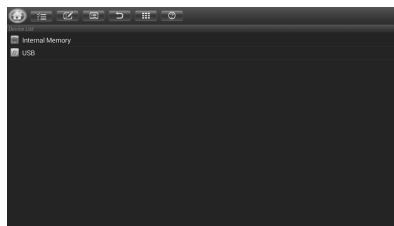

На области сверху появится панель инструментов, нажмите на кнопки ◀/▶ для выбора и нажмите **ОК**, чтобы войти.



Показать домашнюю страницу






Выбрать открытый режим



Показать диалог редактирования (опции: вырезать, копировать, вставить, удалить)




Показать сортировочный диалог (опции: сортировать по имени, по дате, по размеру)

-  Вернуться на предыдущую страницу
-  Просмотр пути (просмотр в виде списка или иконок)
-  Помощь

AppList


Вы можете найти все APK, установленные в этой умной системе.
Нажмите ▲/▼/◀/▶ чтобы выбрать AppList, и нажмите **OK**, чтобы войти.

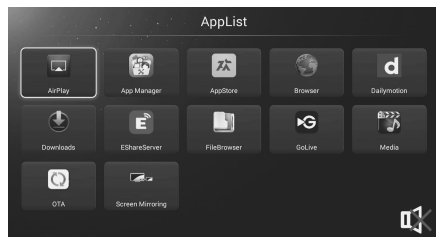


AirPlay

Использование AirPlay на Вашем iPhone, iPad или сенсорном iPod


Вы можете ставить на повтор видео, музыку или фотографии из различных локаций на Вашем устройстве iOS device, включая файлы в библиотеках **Видео**, **Сафари** или **Фото**, или непосредственно из недавно использованных приложений.

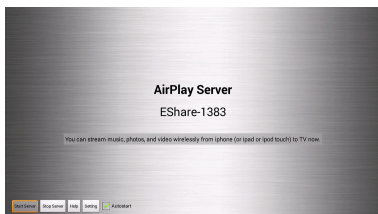

Для видео- или фотоконтента AirPlay на Вашем Smart TV:


1. Подключите устройство ISO и Smart TV к одной и той же сети Wi-Fi.
2. Откройте одно из приложений **Видео**, **Сафари** или **Фото** на Вашем устройстве.
3. Найдите и коснитесь значка AirPlay  (если Вы пытаетесь открыть при помощи AirPlay видео-контент из сафари или видео, вначале начните воспроизведение).
4. Выберите Smart TV из списка доступных устройств, который появится, и начните воспроизведение.

Для аудиоконтента AirPlay на Вашем Smart TV:

1. Подключите устройство ISO и Smart TV к одной и той же сети Wi-Fi.
2. Откройте одно из приложений **Музыка** или **Сафари** на Вашем устройстве.
3. Найдите и коснитесь значка AirPlay .
4. Выберите Smart TV из списка доступных устройств, который появится, и начните воспроизведение.

Функция Screen Mirroring (Дублирование экрана)

Screen Mirroring – это зеркальная технология. Вы можете сделать так, чтобы Smart TV показывал одни и те же картинки на android-устройстве в одной и той же беспроводной сети.

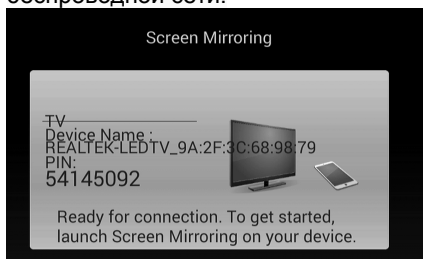

Шаги:

1. Во-первых, откройте функцию **Screen Mirroring** в AppList, Smart TV выдаст окно дублирования экрана.
2. Во-вторых, система в Вашем андроид-устройстве должна быть, как минимум, версии 4.2, с возможностью "**Screen share**". Обычно Вы можете найти эту опцию здесь: настройка> дисплей>Screen share.
3. Откройте "Screen share" в Вашем смартфоне, найдите ID Вашего Smart TV. Например, "**REALTEK-LED TV_9A: 2 ...**".

Если удастся найти идентификационный номер Smart TV, нажмите на него и подключите его. Затем нажмите "принять" на экране Smart TV. Успешно подключенный, экран телевизора будет отображать точно такие же фотографии android-устройства.

Советы: как со Smart TV, так и с Android должен быть доступен Wi-Fi.

EShareServer

Установка и подключение

Шаг 1: телевизор и смартфон должны быть подключены к одной беспроводной сети с помощью этого приложения.

Шаг 2: Нажмите ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать **EShareServer**, и нажмите кнопку **OK**, чтобы открыть приложение. Скачайте приложение, отсканировав код быстрого ответа на экране телевизора или откройте браузер на Вашем смартфоне, адрес <http://192.168.1.131>, для загрузки клиентского приложения.

Пользователь Andriod: Пожалуйста, нажмите "EShare для Andriod", чтобы загрузить и установить клиентское приложение.

Пользователь Apple: Пожалуйста, нажмите "Настройка сети", чтобы установить соединение Wi-Fi, а затем подключить iPhone/iPad с аналогичным Wi-Fi. Поиск и установка дистанционного приложения "EShare" из App Store. Airplay включена автоматически.

Шаг 3: Пожалуйста, найдите и запустите EShare, выберите имя устройства для подключения. Интерфейс EShare будет включен.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Это приложение может соответствовать Android-телефону, iPhone и ПК, мы будем вводить его постепенно.


Android-телефон

Откройте клиент Android-телефона (следующий пример для телефона MI3), Нажмите идентификатор устройства в списке, чтобы соединиться с сервером и войти в главное меню.


Нажмите кнопку "Изображение", "Аудио", "Видео", "Документ", чтобы перенаправить все эти файлы на экран телевизора.

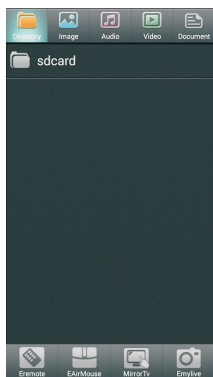

Image

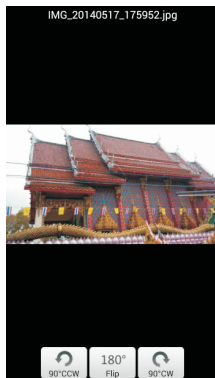


Аудио

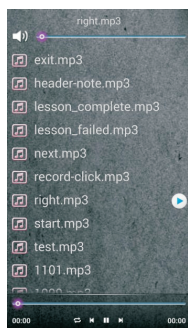

Видео

Нажмите на «Видео» в видеодиректории телефона, и Вы сможете пересылать видео на Ваш ТВ.

Документ

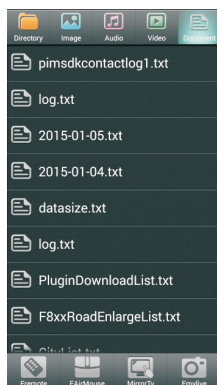

ПРИМЕЧАНИЕ:

Eremote

Нажмите кнопку "Eremote" на мобильном клиенте для управления мышью, касаясь экрана телефона.

EAirMouse

Нажмите кнопку "EAirMouse" на мобильном клиенте для управления мышью, встряхнув телефон в воздухе.

Mirror Tv

Нажмите кнопку **Mirror Tv** мобильного клиента, и содержание, которое отображается на телевизоре, будет переслано на Ваш телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Mirror Tv может переслать статические снимки меню телевизора на мобильный телефон, но не может пересылать видео, такие как ТВ-прием, вход HDMI, воспроизведение USB и т.д. Пересылать фотографии на мобильный телефон тоже нельзя.

2. В Mirror Tv мышь не может управлять телевизором.

Emylife


Нажмите кнопку "Emylife" на мобильном клиенте, и снимок фотокамеры будет отображаться на экране телевизора.

iphone

Откройте клиент Iphone, нажмите идентификатор устройства в списке, чтобы соединиться с сервером и войти в главное меню. Нажмите кнопку "Фото", "Видео", "Музыка", чтобы отображать файлы на телевизоре.


Подключите Iphone и телевизор к одной беспроводной сети, и Вы сможете использовать функцию Airplay для отображения фото, видео, музыки на ТВ.

Ищите и устанавливайте "ERemote" через AppStore, после чего Вы сможете войти в главное меню управления телевизором.

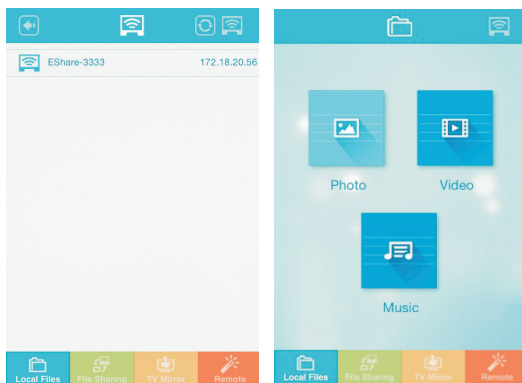

Фото

Нажав на «Фото», Вы сможете перенаправить видео с iPhone на ТВ.

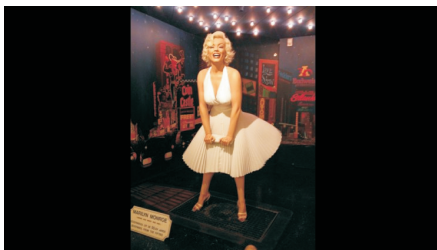

Музыка

Нажав на «Музыку», Вы сможете перенаправить музыку с iPhone на ТВ.




Локальные файлы

Отображение локальных файлов, в том числе изображений, видео и музыки.

Открытие доступа к файлам

Введите адрес в следующем рисунке в браузере, после чего любое устройство в той же локальной сети сможет загрузить или получить доступ к файлам на Iphone. (См. [http:// 172. 18. 20. 74: 8888](http://172.18.20.74:8888), например)

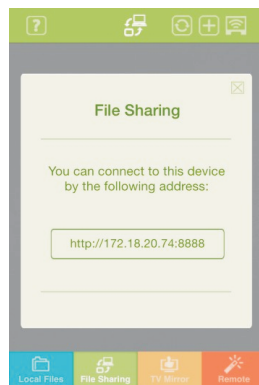


ТВ Зеркало

ТВ-контент, отображаемый в данный момент, будет перенаправлен на Ваш Iphone.

Дистанционное управление

Мышью можно управлять с помощью прикосновения к экрану iPhone.

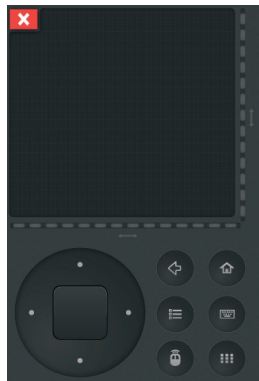

AirMouse

Нажмите на значок "air mouse" в мобильном клиенте, и Вы можете управлять мышью путем встряхивания Iphone в воздухе.


ПК

Подключите ПК и ТВ к той же самой беспроводной сети.

Введите IP-адрес в следующей таблице в браузер, чтобы загрузить ПК-клиент. Затем картинка, отображаемая на компьютере, будет перенаправлена на экран телевизора.

App Manager (менеджер приложений)

Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать App Manager, и нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти.

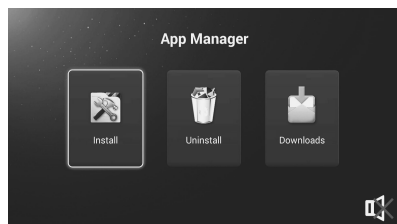




При вводе этой опции Вы можете выбрать установку, удаление и загрузку приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Изображение дается в ознакомительных целях. Если между изображением и фактическим продуктом будет обнаружено какое-либо расхождение, фактический продукт имеет преимущественную силу.

Использование функции «телетекст»


• Отображение телетекста

1. Выберите ТВ-станцию с сигналом телетекста.
2. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим телетекста.
3. Нажмите кнопку  два раза, чтобы войти в смешанный режим. Эта функция поможет Вам наложить страницу телетекста на ТВ-программу.
4. Нажмите кнопку  три раза, чтобы выйти в нормальный режим АТВ/ДТВ.


• Выбор страницы

1. Введите номер страницы (трехзначный) при помощи номерных кнопк. Если Вы введете неверный номер, Вам придется ввести трехзначный номер, после чего заново ввести правильный номер страницы.
2. Кнопку / можно использовать для выбора предыдущей или следующей страницы.

• Удержание




Вы можете нажать кнопку , чтобы остаться на странице, и нажать кнопку повторно, чтобы покинуть ее.

• Индекс



Нажмите кнопку , чтобы ввести непосредственно главный индекс страницы.

• Увеличение текста

При отображении страницы Вы можете увеличить размер текста вдвое, чтобы Вам было легче его читать.




1. Нажмите кнопку , чтобы увеличить верхнюю половину страницы.
2. Нажмите кнопку  снова, чтобы увеличить нижнюю половину страницы.
3. Нажмите кнопку  снова, чтобы вернуться в режим обычного дисплея.

• Режим воспроизведения

Вы можете отобразить скрытую телетекстовую информацию (например, ответ на головоломку или загадку и т.д.), нажав кнопку . Нажмите кнопку  снова, чтобы удалить информацию с дисплея.

• Подстраница

Некоторый телетекст может содержать несколько подстраниц, автоматически пронумерованных в определенном порядке ТВ-станцией.

1. Вы можете зайти на определенную страницу, нажав непосредственно кнопку  и выбрав номер страницы с номером кнопки. Введите номер подстраницы (например, 0003) для выхода на третью подстраницу.
2. Нажмите кнопку  снова, чтобы выйти из режима подстраницы.
3. Нажмите кнопку  снова, чтобы вернуться в нормальный ТВ-режим..

• Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и голубая)

Нажмите кнопки, чтобы попасть прямо на страницы соответствующего цвета, отображаемые в нижней части экрана телетекста.

Устранение неисправностей

Перед тем, как звонить технику, проведите небольшую проверку. Если работа какой-либо программы не возобновляется, отключите телевизор от питания и позвоните в службу поддержки.

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ |
|--|---|
| Звук и картинка отсутствуют | <ul style="list-style-type: none">- Проверьте подключение штепселя к разъему в стене.- Проверьте, правильно ли Вы нажали на кнопку POWER на передней панели телевизора.- Проверьте настройки контрастности и яркости изображения. |
| Картинка хорошая, но звука нет | <ul style="list-style-type: none">- Проверьте звук.- Выключен звук? Нажмите на кнопку MUTE.- Попробуйте другой канал, проблема может быть в вещании.- Правильно ли установлены аудиокабели? |
| Пульт дистанционного управления не работает | <ul style="list-style-type: none">- Проверьте, не находится ли между устройством и пультом дистанционного управления какой-либо предмет, вызывающий помехи.- Батарейки установлены с соблюдением полярности (+ к +, - к -)?- Правильно ли выбран режим работы: телевизор, видеомаягнитофон и т.д.?- Вставьте новые батарейки |
| Питание внезапно выключилось | <ul style="list-style-type: none">- Установлен ли таймер сна?- Проверьте настройки управления питанием. Питание отключено.- На автоматически настроенной станции отсутствует вещание. |
| После включения картинка появляется не сразу | <ul style="list-style-type: none">- Это нормально. Изображение глушится во время процесса запуска устройства. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим сервисным центром, если картинка не появилась в течение пяти минут. |
| Черно-белое или блеклое изображение или отсутствует картинка | <ul style="list-style-type: none">- Отрегулируйте цвет в опции меню.- Соблюдайте достаточное расстояние между продуктом и видеомаягнитофоном..- Попробуйте другой канал – проблема может быть с вещанием.- Правильно ли подключены видеоккабели?- Для восстановления яркости изображения активируйте любую функцию. |
| Горизонтальные/вертикальные | <ul style="list-style-type: none">- Проверьте на предмет местной |

| | |
|--------------------------------|--|
| полосы или трясущаяся картинка | интерференции, например, электрическое устройство или источник питания. |
| Плохой прием некоторых каналов | <ul style="list-style-type: none"> - Проблемы со станцией или с кабельным продуктом. Настройтесь на другую станцию. - Слабый сигнал со станции, переориентируйте антенну на сигнал более слабой станции. - Проверьте возможные источники помех. |
| Линии или полосы на картинке | - Проверьте антенну (измените направление антенны) |
| Один из динамиков не работает | - Отрегулируйте баланс в опции меню. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Проблема в режиме VGA (применимо только к режиму VGA).

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ |
|---|---|
| Сигнал выбивается из диапазона. | <ul style="list-style-type: none"> - Отрегулируйте разрешение, частоту строк или частоту кадров. - Проверьте, подключен ли сигнальный кабель. - Проверьте источник входного сигнала. |
| Вертикальная линия или полоса на заднем фоне, горизонтальный шум, неправильное расположение | - Отрегулируйте автоматическую конфигурацию или настройте часы, фазу или горизонтальное/вертикальное положение. |
| Цвет экрана нестабилен, или цвета черно-белые | <ul style="list-style-type: none"> - Проверьте сигнальный кабель. - Переставьте видеокарту ПК. |

Техническое обслуживание

Возникновение неисправностей на ранней стадии можно предотвратить. Тщательная и регулярная очистка может продлить срок службы Вашего телевизора. Убедитесь, что до начала очистки Вы включили питание и отсоединили шнур питания.

Очистка экрана

1. Вот отличный способ на некоторое время избавиться от пыли на экране. Смочите мягкую ткань в смеси теплой воды и небольшого количества смягчителя ткани или средства для мытья посуды. Отожмите ткань, пока она не станет почти сухой, а затем протрите ею экран.
2. Убедитесь, что на экране не осталось лишней воды, а затем дайте ему высохнуть, прежде чем включать телевизор.

Очистка корпуса

Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой сухой тканью без ворса.

Длительный простой



Если Вы собираетесь оставить свой телевизор в состоянии покоя в течение длительного времени (например, пока Вы в отпуске), желательно отсоединить шнур питания для защиты от возможных повреждений от молнии или скачка напряжения.

Утилизация старых электроприборов



Европейская Директива 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) требует, чтобы старые бытовые электроприборы не утилизировались вместе с обычным потоком бытовых отходов. Старые приборы необходимо собирать отдельно для наилучшего восстановления и повторного использования содержащихся в них материалов, а также уменьшения воздействия на здоровье человека и на окружающую среду. Символ перекрещенного "мусорного контейнера" на изделии напоминает Вам о Вашей обязанности: при утилизации прибора его нужно выбрасывать отдельно.

ДСТУ EN 55013:2004 (EN 55013:1997, IDT),
ДСТУ EN 55020:2003 (EN 55020:1994, IDT),
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, IDT),
ДСТУ IEC 60065:2009 (IEC 60065:2005, IDT)

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: Changhong (Hongkong) Trading Limited. Unit 1412 14/F West Tower Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, HK. (Чен-конг (Гонконг) Трейдинг Лимитед. Адрес: Офис 1412, 14/Ф Вест Тауер, Шан Так Центр, 168-200 Коннаут Роад Централ, Гонконг). Дата производства: 28.3.2016. Серийный номер указан на устройстве.

