bravis

UA

БЕЗПРОВІДНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА

Інструкція з експлуатації

RU

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: F400

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Інструкції з техніки безпеки:

З міркувань безпеки лише авторизований сервісний персонал має право виконувати ремонт і здійснювати заміну компонентів акустичної колонки.

- Від'єднуючи кабель USB від колонки, тягніть штекер, а не USB-кабель.
- Переконайтеся, що USB-кабель не затиснено.
- Вимкніть колонку, якщо Ви нею не користуєтеся.
- Якщо колонка стане дуже холодною (наприклад, під час перевезення взимку), на її поверхнях може утворитися конденсат. Перш ніж користуватися колонкою, зачекайте дві години, доки температура колонки зрівняється з кімнатною температурою.

Загальний опис

1. Відтворення / Пауза
2. Гучність +/ Вперед
3. Гучність -/ Назад
4. Мікрофон
5. Кнопка ввімкнення/вимкнення
6. Гніздо живлення
7. Гніздо Aux
8. Кнопка скидання

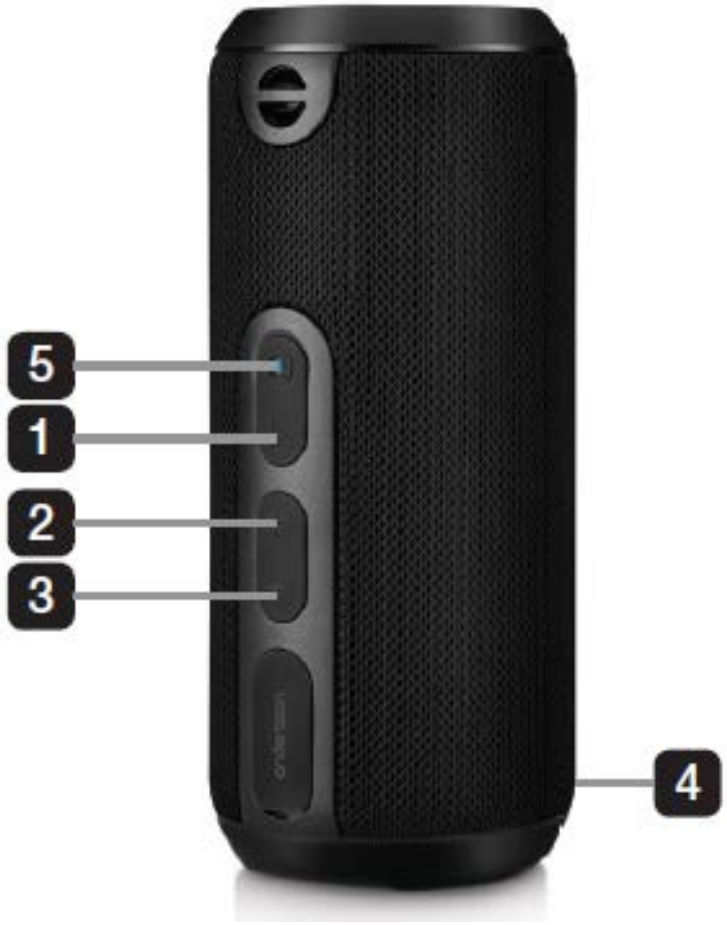

Функціонування

Початок роботи:

1. Тривало натискайте кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути режим «Ввімкнено». Після ввімкнення з колонки пролунає сигнал.
2. Натисніть кнопку «Ввімкнено/Вимкнено/Режим», щоб вибрати відтворення музики у режимі Блютуз або в режимі AUX. Дотримуйтесь окремих інструкцій, зазначених у пунктах *«Режим Блютуз»* або *«Режим AUX»*.
3. Щоб вимкнути колонку та перевести її в режим «Вимкнено»,слід тривало натискати кнопку ввімкнення/вимкнення.

Режим Блютуз:

1. Світловий індикатор живлення буде швидко блимати синім кольором, що свідчить про готовність колонки до з'єднання через Блютуз.
2. Увімкніть функцію Блютуз у своєму пристрої (наприклад, телефоні) та розпочніть пошук пристроїв з функцією Блютуз.
3. У списку знайдених пристроїв з функцією Блютуз виберіть «**BRAVIS F400**».
4. Після успішного з'єднання з колонки пролунає сигнал, а світловий індикатор живлення почне світитися синім кольором.
5. Керуйте відтворенням аудіо за допомогою кнопок на колонці та у Вашому телефоні. Для зменшення / збільшення гучності одноразово натискайте кнопки гучності. Щоб перейти до попередньої / наступної композиції, натисніть та утримуйте кнопки «-/+».

   Примітка: У разі надходження виклику під час відтворення музики натисніть кнопку «Виклик», щоб відповісти на виклик. Щоб завершити телефонну розмову, натисніть кнопку «Виклик» ще раз, відтворення музики буде відновлено.
6. Щоб вимкнути з'єднання з колонкою, натисніть та утримуйте кнопку «Виклик» упродовж 2 секунд. З колонки пролунає сигнал про припинення з'єднання через Блютуз.

Режим AUX:

1. Вставте штекер наявного у комплекті кабелю AUX у гніздо AUX.
2. Підключіть інший штекер кабелю AUX у гніздо AUX вашого пристрою (наприклад, телефону).
3. Світловий індикатор живлення колонки почне блимати і з колонки пролунає сигнал про приєднання кабелю AUX.
4. Розпочніть керування відтворенням аудіо на своєму телефоні.
5. Щоб припинити з'єднання з колонкою, вимкніть відтворення на Вашому телефоні та від'єднайте кабель AUX від колонки. З колонки пролунає сигнал про від'єднання кабелю AUX.

Зарядження:

1. В режимі Блютуз на екрані телефону з'являється піктограма акумулятора. Вона відображає рівень заряду акумулятора. **Примітка:** Не всі смартфони підтримують цю функцію.
2. У режимі AUX гучність колонки стає нижчою, коли акумулятор досягає низького рівня заряду.
3. Вставте штекер Micro-USB кабелю USB у гніздо живлення колонки. Вставте інший кінець кабелю у порт USB комп'ютера чи подібного пристрою.

Технічні характеристики

Назва виробу	**BRAVIS F400**
Акумулятор	2000 мА
Потужність	5 Вт x 2
Тривалість зарядження акумулятора	3 години
Тривалість роботи акумулятора до розрядження	4-5 годин
Зона дії Блютуз	10 метрів
Версія Блютуз	4.2
Ступінь захисту	IPX6 Водонепроникний, захист від сильних потоків води з будь-якого напрямку. Навіть потрапляючи всередин пристрою не порушує його роботу.
Габаритні розміри	73 x 73 x 172 мм
Вага	374 г
Частотний діапазон	150Гц-18кГц
Смуги радіочастот, в яких працює пристрій	2400,0...2483,5 МГц
Максимальна потужність випромінювання	4,0(2,5) дБм(мВт)

Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення.
Дата виготовлення: 01.08.2019 р. Не потребує особливих умов зберігання. Гарантійний термін 1 рік з дати продажу. Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли у разі неправильного використання: перегріву, падіння, навмисного пошкодження. Гарантія не розповсюджується на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, що виникли під час користування ним: подряпини, плями, зміни кольору або форми. Термін служби (придатності) – 2 роки. Не бажано використовувати цей пристрій після закінчення строку придатності або у разі його пошкодження. Виробник: Чайна Електронікс Шеньчжень Компані, Електронікс Саєнс енд Текнолоджі Білдін, 33F, Будівля A, вулиця Шеннан Жонг, Шеньчжень, Китай. (China Electronics Shenzhen Company, Electronics Science & Technology Building, 33F, Tower A, Shennan Zhong Road, Shenzhen, China). Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119.

Инструкции по технике безопасности:

Из соображений безопасности только авторизованный сервисный персонал имеет право выполнять ремонт и осуществлять замену компонентов акустической колонки.

- При отключении USB-кабеля от колонки, тяните штекер, а не USB-кабель.
- Убедитесь, что USB-кабель не защемлен.
- Выключите колонку, если Вы ею не пользуетесь.
- Если колонка станет очень холодной (например, при перевозке зимой), на ее поверхностях может образоваться конденсат. Прежде чем пользоваться колонкой, подождите два часа, пока температура колонки не сравняется с комнатной температурой.

Общее описание

1. Воспроизведение / Пауза
2. Громкость + / Вперед
3. Громкость - / Назад
4. Микрофон
5. Кнопка включения / выключения
6. Гнездо питания
7. Гнездо Aux
8. Кнопка сброса

Функционирование

Начало работы:

1. Длительно нажимайте кнопку включения / выключения, чтобы включить режим «Включено». После включения колонки прозвучит сигнал.
2. Нажмите кнопку «Включено/Выключено/Режим», чтобы выбрать воспроизведение музыки в режиме Блютуз или в режиме AUX. Соблюдайте отдельные инструкции, указанные в пунктах *«Режим Блютуз»* или *«Режим AUX»*.
3. Чтобы выключить колонку и перевести ее в режим «Выключено», следует длительно нажимать кнопку включения / выключения.

Режим Блютуз:

1. Световой индикатор питания будет быстро мигать синим цветом, что свидетельствует о готовности колонки к соединению через Блютуз.
2. Включите функцию Блютуз в своем устройстве (например, телефоне) и начните поиск устройств с функцией Блютуз.
3. В списке найденных устройств с функцией Блютуз выберите «**BRAVIS F400**».
4. После успешного соединения из колонки прозвучит сигнал, а световой индикатор питания загорится синим цветом.
5. Управляйте воспроизведением аудио с помощью кнопок на колонке и в вашем телефоне. Для уменьшения / увеличения громкости однократно нажимайте кнопки громкости. Чтобы перейти к предыдущей / следующей композиции, нажмите и удерживайте кнопки «-/+».
   Примечание: В случае поступления вызова во время воспроизведения музыки нажмите кнопку «Вызов», чтобы ответить на вызов. Чтобы завершить телефонный разговор, нажмите кнопку «Вызов» еще раз, воспроизведение музыки будет возобновлено.
6. Чтобы отключить соединение с колонкой, нажмите и удерживайте кнопку «Вызов» в течение 2 секунд. Из колонки прозвучит сигнал о прекращении соединения через Блютуз.

Режим AUX:

1. Вставьте штекер имеющегося у комплекте кабеля AUX в гнездо AUX.
2. Подключите другой штекер кабеля AUX в гнездо AUX вашего устройства (например, телефона).
3. Световой индикатор питания колонки начнет мигать и из колонки прозвучит сигнал о присоединении кабеля AUX.
4. Начните управления воспроизведением аудио на телефоне.
5. Для завершения соединения с колонкой, выключите воспроизведение на Вашем телефоне и отсоедините кабель AUX от колонки. Из колонки прозвучит сигнал об отсоединении кабеля AUX.

Зарядка:

1. В режиме Блютуз на экране телефона появляется пиктограмма аккумулятора. Она отображает уровень заряда аккумулятора.
   Примечание: Не все смартфоны поддерживают эту функцию.
2. В режиме AUX громкость колонки становится ниже, когда аккумулятор достигает низкого уровня заряда.
3. Вставьте штекер Micro-USB кабеля USB в гнездо питания колонки. Вставьте другой конец кабеля в порт USB компьютера или аналогичного устройства.

Технические характеристики

Название изделия	**BRAVIS F400**
Аккумулятор	2000 мА
Мощность	5 Вт x 2
Время зарядки аккумулятора	3 часа
Продолжительность работы аккумулятора до разрядки	4-5 часов
Зона действия Блютуз	10 метров
Версия Блютуз	4.2
Степень защиты	IPX6 Водонепроницаемый, защита от сильных потоков воды с любого направления. Даже попадая во внутрь устройства не нарушает его работу.
Габаритные размеры	73 x 73 x 172 мм
Вес	374 г
Частотный диапазон	150Гц-18кГц
Полосы радиочастот, в которых работает устройство	2400,0...2483,5 МГц
Максимальная мощность излучения	4,0(2,5) дБм(мВт)

Номер партии производства идентифицируется по дате изготовления.
Дата изготовления: 01.08.2019 г.. Не требует особых условий хранения. Гарантийный срок 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в случае неправильного использования: перегрева, падения, умышленного повреждения. Гарантия не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших во время его использования: царапины, пятна, изменения цвета или формы. Срок службы (годности) 2 года с даты изготовления. Не желательно использовать это устройство по истечении срока годности или в случае его повреждения. Производитель: Чайная Электроникс Шэньчжэнь Компани, Электроникс Сайенс энд Текнолоджи Билдин, 33F, Здание A, улица Шеннан Жонг, Шэньчжэнь, Китай. (China Electronics Shenzhen Company, Electronics Science & Technology Building, 33F, Tower A, Shennan Zhong Road, Shenzhen, China). Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г.. Киев, 04119.